

## Указания по эксплуатации

### Безопасность эксплуатации

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под под пятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя.
- Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

### Уход, хранение, утилизация

- Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса. Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой, чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°.
- Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.
- Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от влаги.
- Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течение 12 месяцев со дня приобретения.
- В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт и документ, подтверждающий факт и дату покупки.
- Срок службы 4 года.

### Свидетельство о приемке

Садовые качели полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщик \_\_\_\_\_  
ФИО \_\_\_\_\_

ФИО

дата

Произведено в России

Изготовитель:

ООО «Даметекс»

Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский  
ул. Первомайская д.1 корп.28  
+7 (495) 2239711 info@dametex.ru www.dametex.ru

Поставщик:

ООО «БизЛинк»  
г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14  
www.dachamebel.ru sales@dachamebel.ru



## КАЧЕЛИ САДОВЫЕ

арт. А02

Уважаемые покупатели!

Надеемся, что качели станут настоящим центром комфорtnого и уютного отдыха для всей вашей семьи и гостей.

Спасибо за ваш выбор и доверие к нашей продукции!



### Технические характеристики

Количество посадочных мест: 2

Диаметр трубы, мм: 32

Допустимая нагрузка, кг: 150 \*

Размеры сиденья, мм: 1270 x 400

Тип основания сиденья: текстиленовое полотно

Регулировка угла спинки сиденья: нет


Состав ткани чехлов мягких элементов: 100% полиэстер

Материал волокон наполнителя: 100 % полиэфир

Материал тента: 100% полиэстер

Антимоскитная сетка: нет

Масса качелей нетто, кг: 22

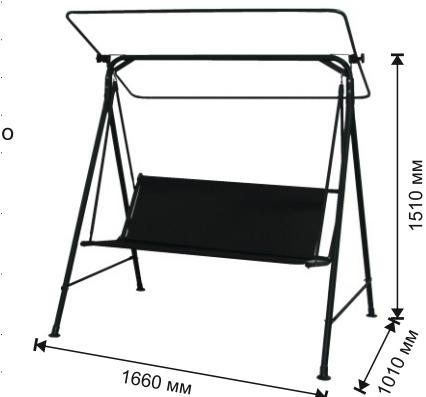



- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.

## Комплектация изделия

Комплект поставки садовых качелей состоит из одного упаковочного места:

1. Комплект деталей каркаса, комплект метизов и комплектующих, паспорт изделия, тент, матрасы спинки и сиденья.

### Детали каркаса

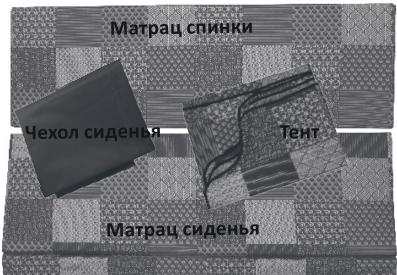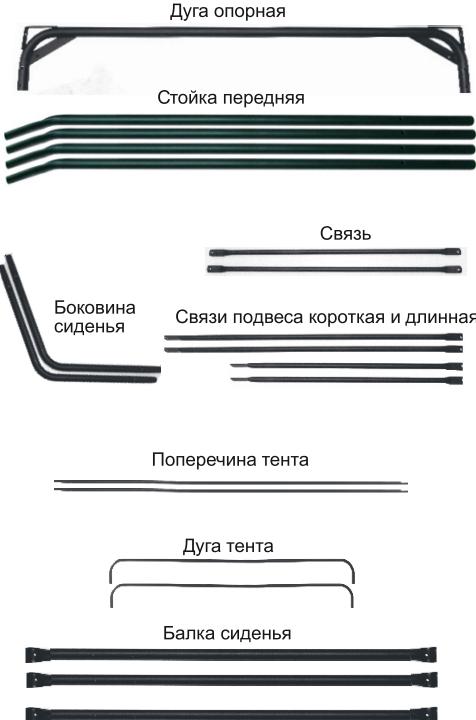

## Метизы и комплектующие изделия


наименование	изображение	кол-во
Винт M6x45 Гайка M6 Шайба 6 х 2		4 компл.
Винт M6x35 Гайка M6 Шайба 6		10 компл.
Болт M8x50 Гайка M8 Шайба 8		4 компл.
Винт M6x50 Гайка M6 Шайба 6		2 компл.
Крюк		2 шт.
Подпятник		4 шт.
Узел держателя трубы тента	Рукоятка Основание Держатель дуги тента	2 компл.
Заглушка 25		4 шт.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет свидетельствовать дополнительный вкладыш к данному паспорту. Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот допускаются без дополнительного уведомления.

Перед началом сборки обязательно проверьте комплектацию изделия! Для сборки необходимы два человека. При сборке и последующем обслуживании качелей необходимы гаечные ключи (на 10 и 13), крестовая и плоская отвертки (не входят в комплектацию качелей). Порядок сборки указан значками (1), (2) и т.д.

## Сборка

**Внимание!** Предварительную сборку качелей следует провести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку выполнить после проверки правильности полностью выполненной сборки качелей.

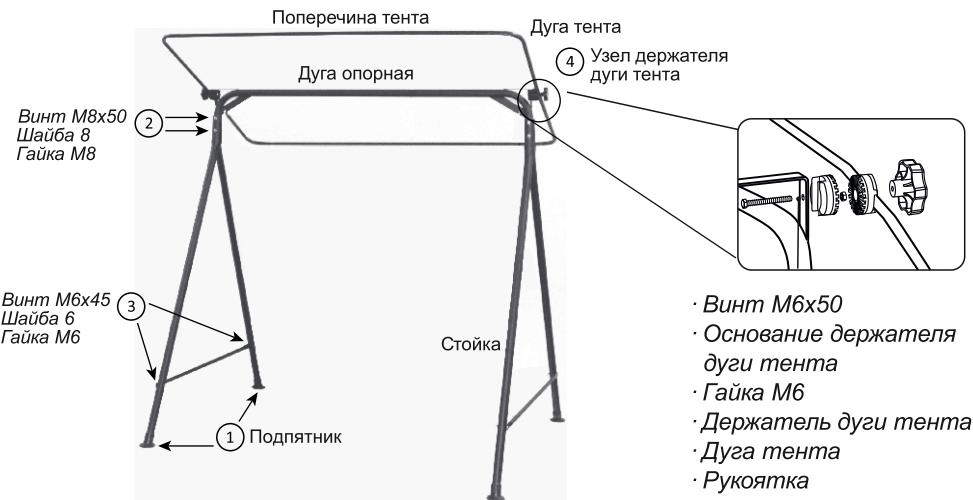

- Винт M6x50
- Основание держателя дуги тента
- Гайка M6
- Держатель дуги тента
- Дуга тенда
- Рукоятка



Гайка M6 устанавливается между основанием держателя дуги тента и держателем дуги тента.

Перед установкой поперечин тента предварительно проденьте их в тент.

Угол наклона тента регулируется поворотом держателя трубы тента относительно основания держателя трубы тента.

Перед сборкой качелки предварительно проденьте верхнюю и нижнюю балки сиденья в чехол сиденья.

