

ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф 40/45/50/60

400/450/500/600 x 690 x 298

(модуль 60 также применяется как витрина)

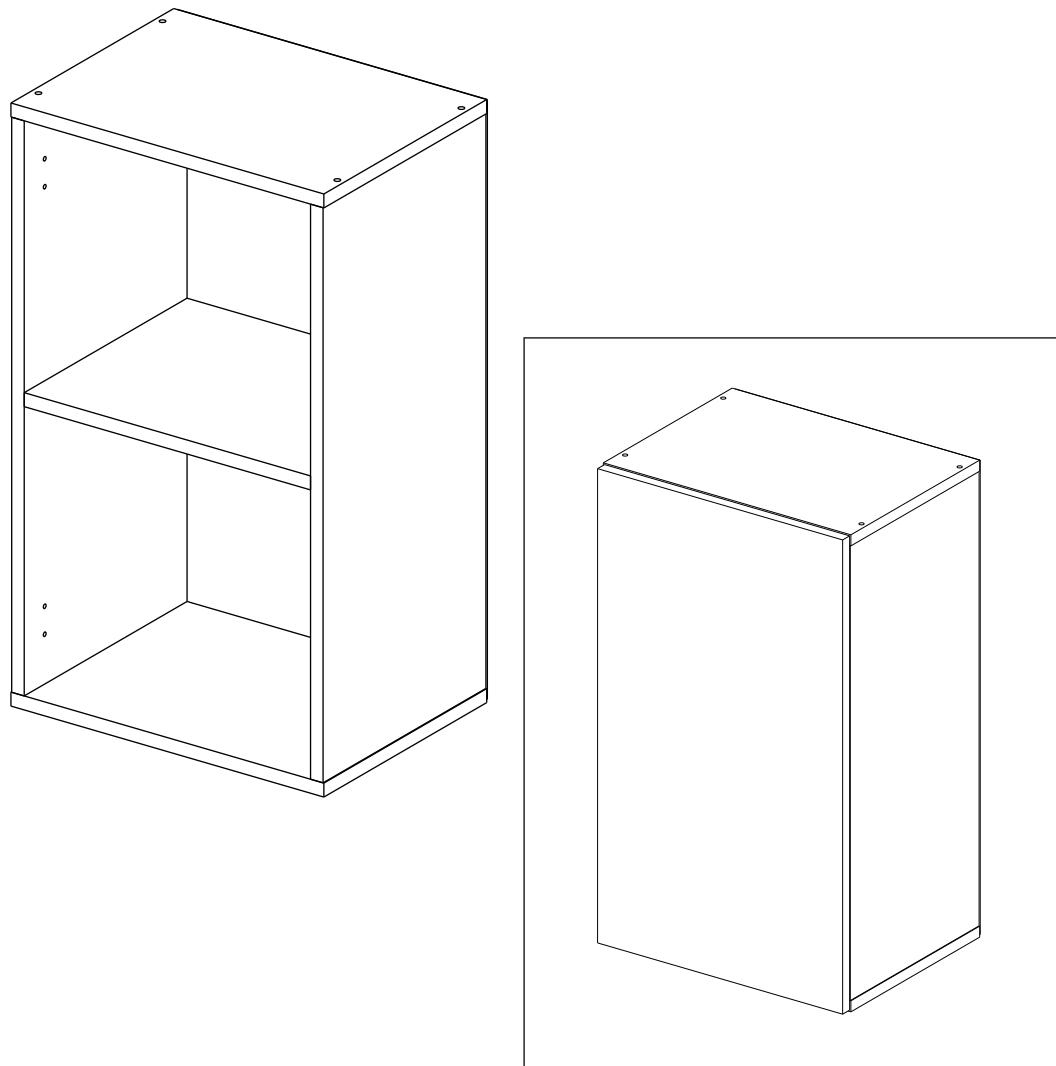

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
Горизонт

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru

		Ширина шкафа, мм	400	450	500	600		
	Наименование	Цвет детали	Размер, мм	Размер, мм	Размер, мм	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
Упаковка Корпус шкаф	Фурнитура						1	
	Бок левый	Белый	658x294	658x294	658x294	658x294	1	1
	Бок правый	Белый	658x294	658x294	658x294	658x294	1	2
	Крышка	Белый	400x294	450x294	500x294	600x294	2	3
	Полка	Белый	366x250	416x250	466x250	566x250	1	4

Упаковка № 3 не входит в комплект и докупается отдельно.

Упаковка Фасад	Створка	см на упак	686x396	686x446	686x496	686x596	1	6
	ХДФ	Белый	686x396	686x446	686x496	686x596	1	5
	Ручка	-	-	-	-	-	1	-
	Заглушка д 35 мм	только для кухонных серий "Люкс", "Камелия"						


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.


Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт)	Шуруп 4*16	Стяжка секционная	Гвозди 2*20	Полкодержатель Duplo	Еврошуруп 7*50мм	Ручка 1 шт.
4 шт.	4 шт.	1 шт.	20 шт.	4 шт.	8 шт.	
Заглушка под евровинт	Шуруп 4*25	Дюбель с шурупом	Ключ под шестигранник	Петля накладная	Ответная планка петли	Навес плоский регул.
8 шт.	8 шт.	2 шт.	1 шт.		2 шт.	2 шт.
Заглушка Ø5	*Внимание! Кухня «Принцесса», «Камелия» - ручка FS 186 096 прованс Кухня «Ева» - ручка K17 (графит/белый) Кухня «Европа» - С36 белая					
6 шт.						

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


Регулирование по
высоте

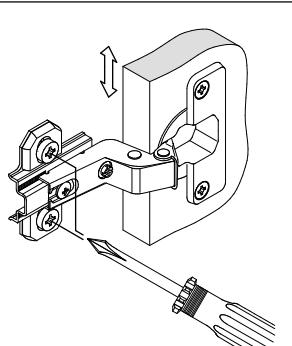


Регулирование глубины

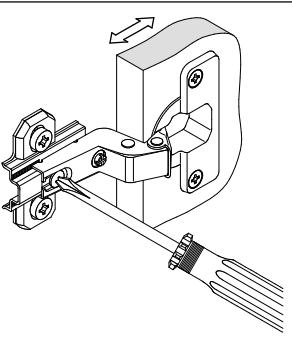

Регулирование
наложения

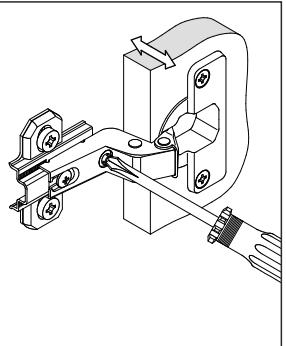

Необходимый инструмент для сборки

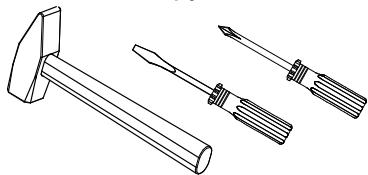

Также необходим инструмент для
сверления отверстий и сверло
диаметром 5 и 7 мм.

Порядок сборки.

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз.


Предварительно на боковину 1 или 2 установить ответные планки петель, используя евровинты 6,3*10,5 мм.

2. Крышки 3 соединить между собой боковинами 1 и 2 при помощи еврошурупов 7*50мм.

3. Для монтажа задней стенки 5 необходимо перевернуть шкаф лицевой стороной вниз, уронять диагонали (как показано на рисунке 1). После выверки закрепить ХДФ при помощи гвоздей.

4. На створку 6 установить петли шурупами 4*16 мм.


Ручки крепятся в конце сборки! Для установки ручки на створку необходимо досверлить глухое отверстие диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку шурупом и навесить створку.

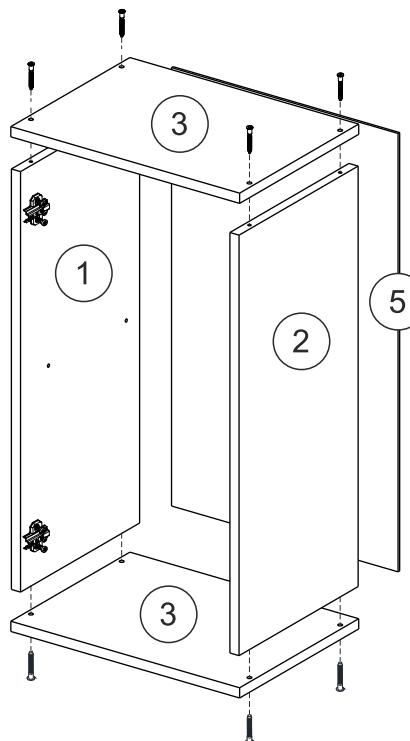



5. Навесы плоские прикрепить к боковинам 1, 2 и крышку 3 при помощи шурупов 4*25 мм.

6. Установить полку 4 на полкодержатели Duplo.


7. Секции между собой скрепляются стяжными винтами, для этого необходимо просверлить отверстия в боковинах соседних секций сверлом диаметром 5 мм и скрепить их между собой стяжными винтами.

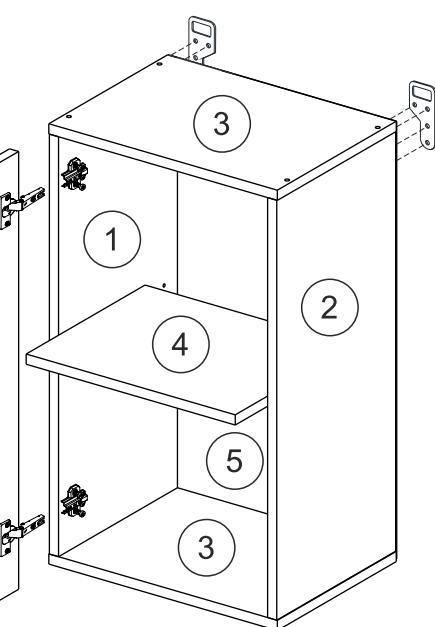

Антресоли навешиваются на стену при помощи навеса плоского универс, которая крепится к стене дюбелями с шурупом.

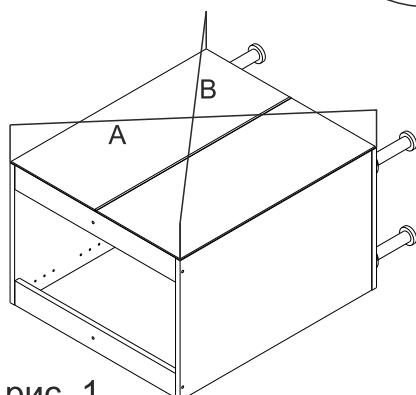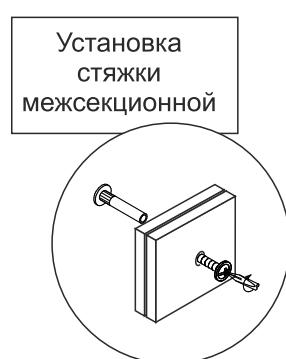

Крепление ответной планки петли

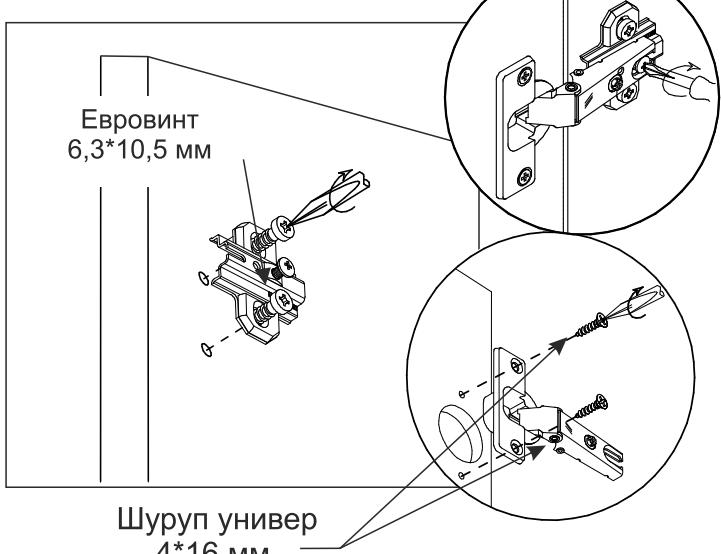

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

 Горизонт <small>МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®</small>	ООО «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848, 363-858 www.gorizontmebel.ru	
Кухня Шкаф 40/45/50/60		Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 40 100 0
Соответствует ТУ 31.02.10-001-55601548-2018 ГОСТ 16371-2014 ТР ТС 025/2012 ЕАЭС N RU Д-RU.АД71.В.	Дата изготовления: 20 ____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП, МДФ	

