


Инструкция по сборке

Кухня «РАВЕННА» Н20, Н30, Н40, Н45, Н50

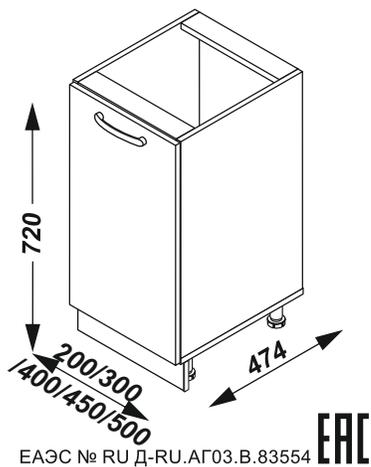


Перед сборкой проверьте качество и комплектность изделия. Сборка должна производиться в порядке, приведенном в настоящей инструкции на мягком покрытии (картон, ткань). Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские характеристики без уведомления.


Модуль универсальный с левой и правой навеской двери. В инструкции представлена сборка с правой навеской, для левой - установите ответные планки на другую боковину и досверлите отверстия под ручку с другой стороны фасада. Не сверлите отверстия под ручку, пока не убедитесь в правильном положении двери.



Вам потребуются

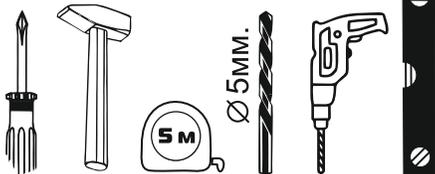

Фурнитура - упаковка 3/3

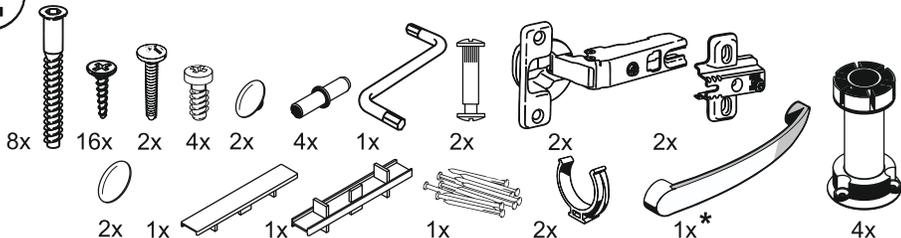


*Ручка может отличаться в зависимости от модели кухни.

Комплектация - упаковка 1/3

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	704	455
2	Планка соединительн.	2	168/268/368/418/468	70
3	Боковина правая	1	704	455
4	Дно	1	200/300/400/450/500	455
5	Цоколь	1	200/300/400/450/500	96
6	Полка съёмная	1	165/265/365/415/465	450

Комплектация - упаковка 2/3

7	Задняя стенка	1	716	196/296/396 /446/496
8	Фасад двери	1	714	196/296/396 /446/496




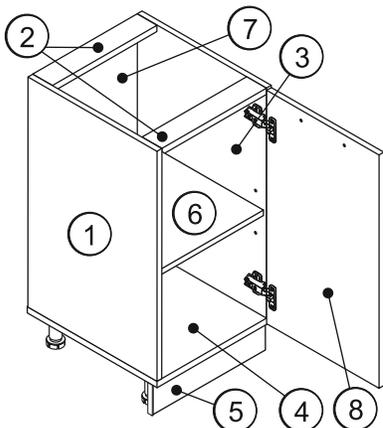




i

Откройте упаковку 1/3.





1**i**

Модуль универсальный - дверь может быть с левым и правым открыванием. В инструкции приведена схема сборки с правым открыванием двери. Для левого открывания установите ответные планки петель на левую боковину тумбы.

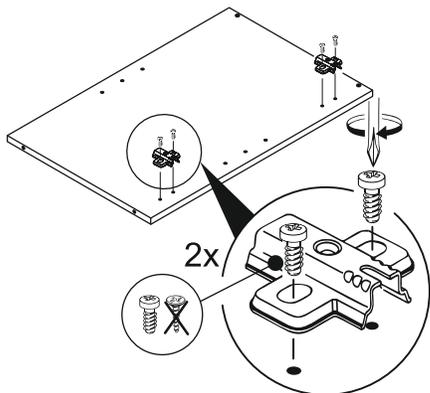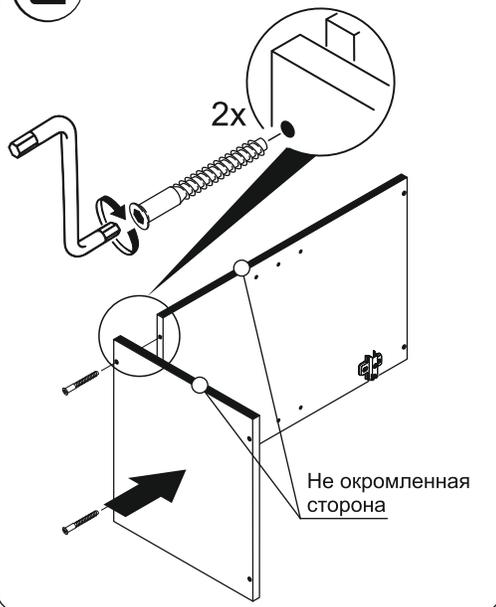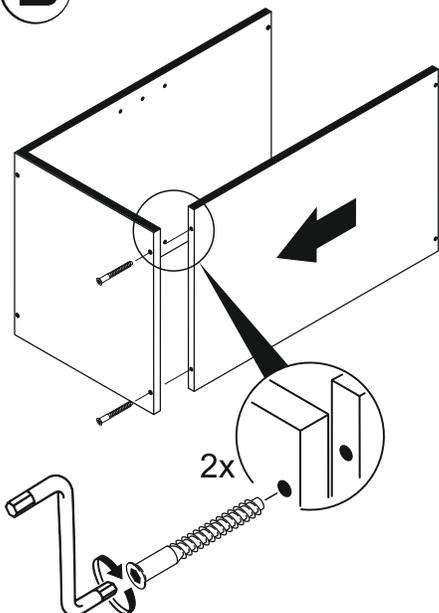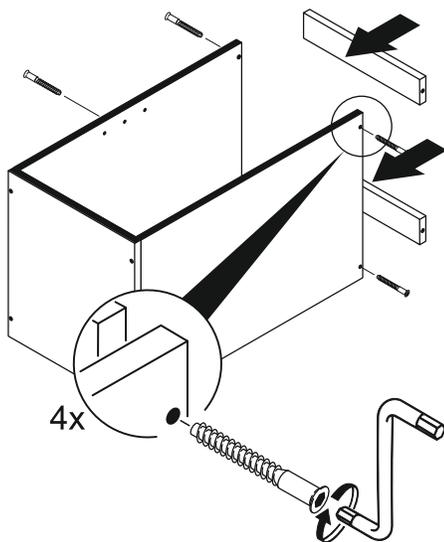**2****3****4**

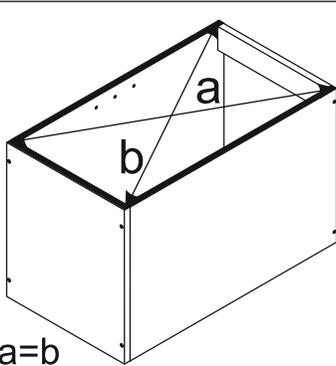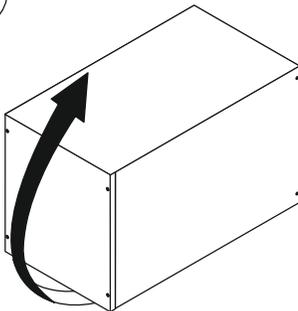
5 $a=b$ **!****7****i**

Откройте упаковку 2/3.
Достаньте заднюю стенку.

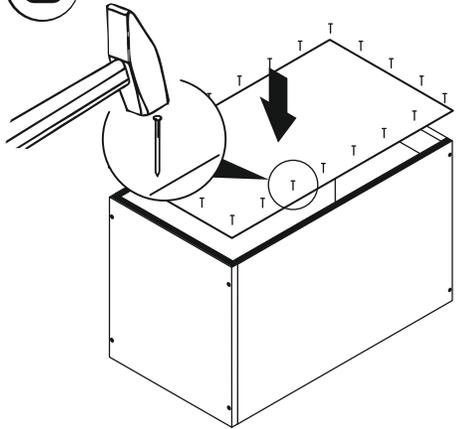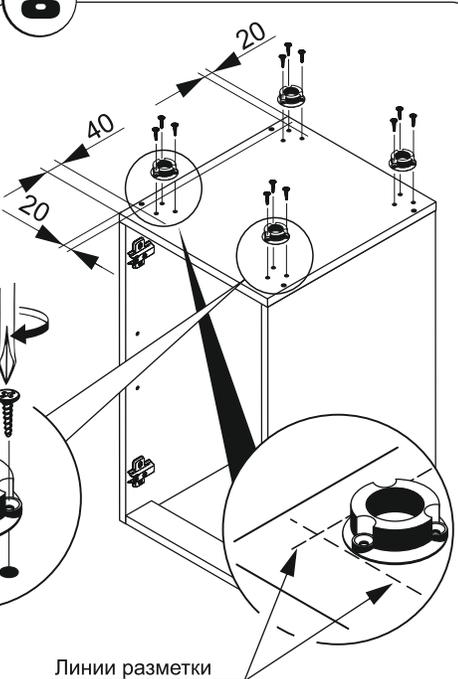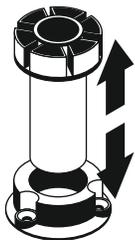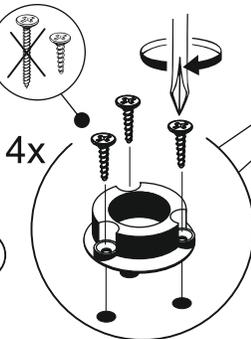
6**8****1****2**

Линии разметки


9

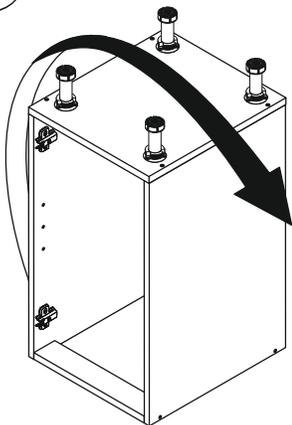

10

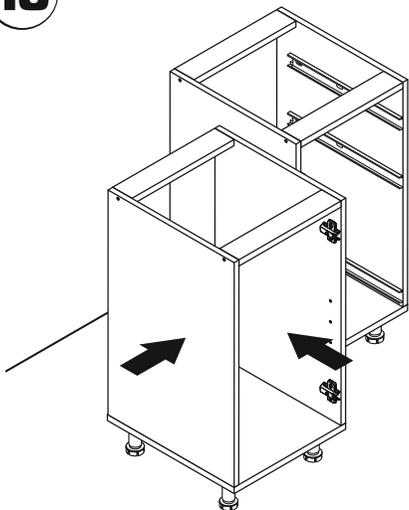


11

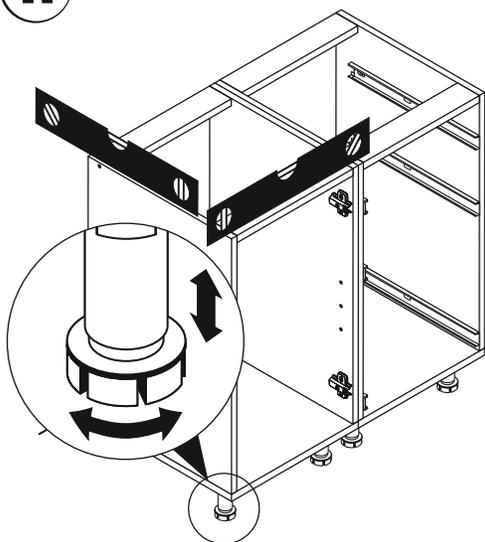

Отрегулируйте вертикаль и горизонталь тумбы, путем регулировки ножек, используя уровень.

12

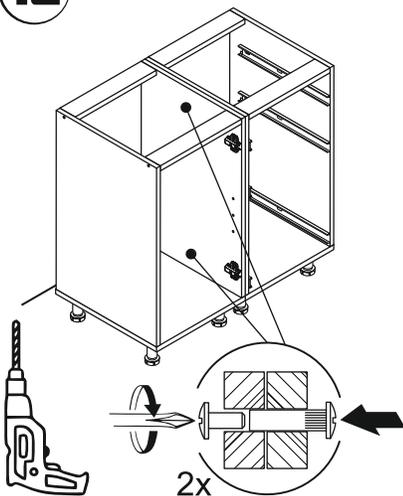

Скрепите модуль с соседним с помощью межсекционных стяжек. Для их установки предварительно просверлите два отверстия $\varnothing 6\text{мм}$ в рекомендуемых местах (как показано на рисунке).


i

!

До установки двери установите столешницу.

i Достаньте фасад из упаковки 2/3.

13

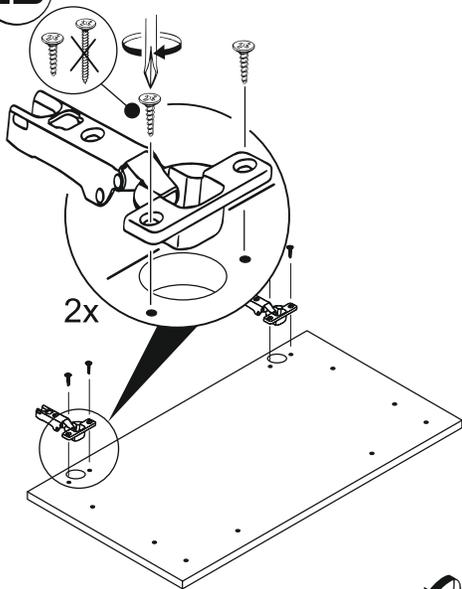

!

14 Разместите фасад как на рисунке и доверлите отверстия под ручку.*

14

Плотно прижмите к подкладке.

Для открывания влево


Для открывания вправо

Деревянная подкладка (в комплект не входит)


!

* Положение сверловки под ручку может отличаться в зависимости от модели кухни!

15

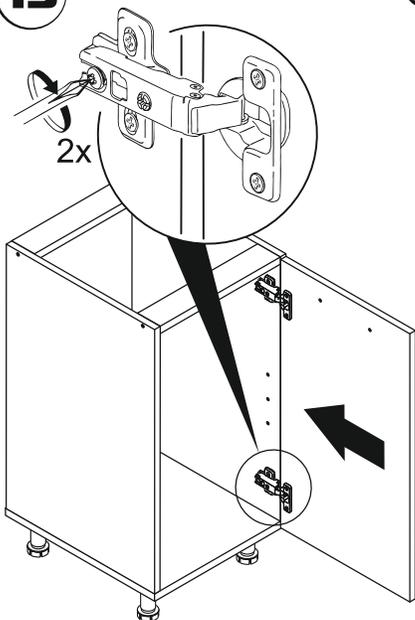


16





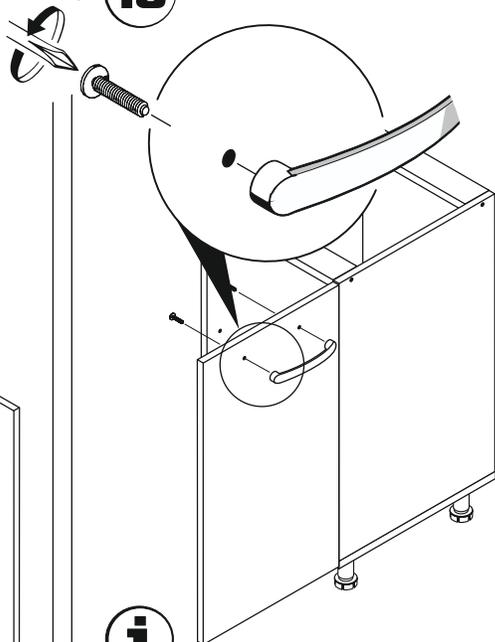


i



Ручка фасада и крепеж показаны условно, её вид и положение может отличаться в зависимости от модели кухни.

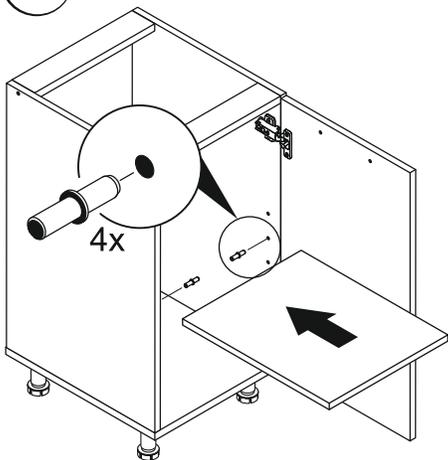17**18**

Заглушки установить с видимой стороны.

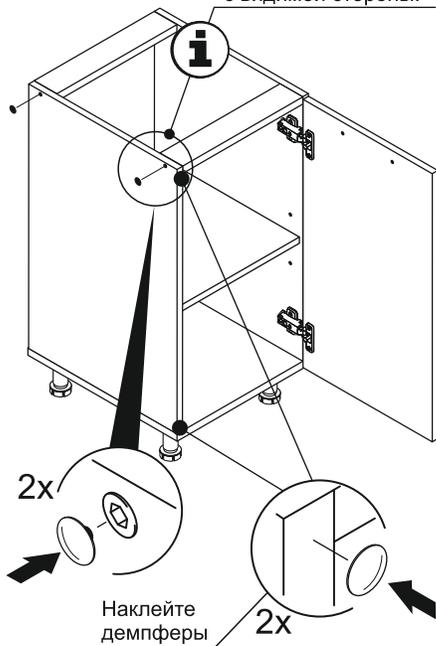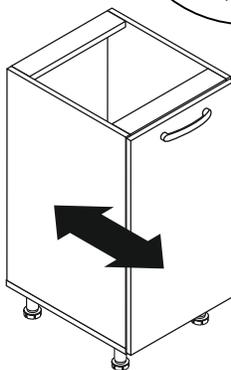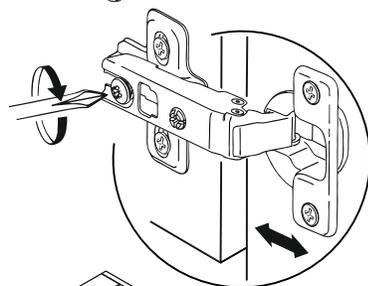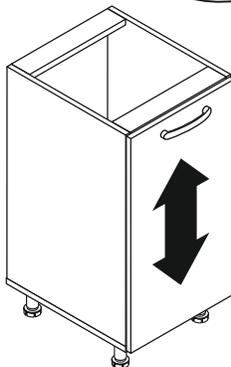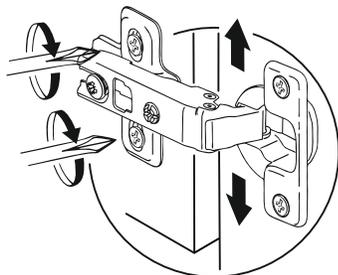**19**



19

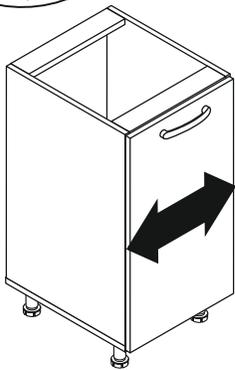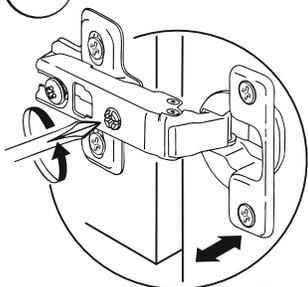


i

Установите цоколь.

20

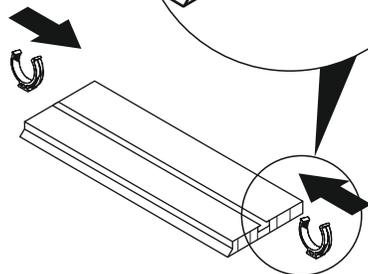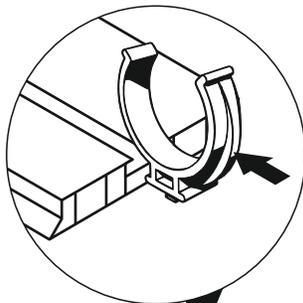


21

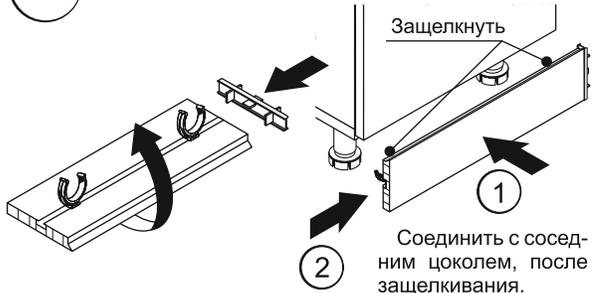

Соединить с соседним цоколем, после защелкивания.

22

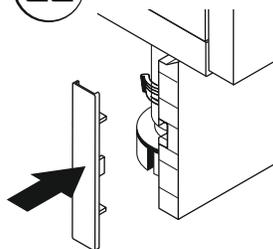

На цоколь крайнего модуля установите заглушку.



Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45 до 70% вдали от прямых солнечных лучей.

Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°С. При размещении мебели вблизи от нагревательных и отопительных приборов требуется установить теплоизоляцию для предотвращения отслоения декоративных покрытий, деформации, появления пятен и пр.

Не допускается перегруз ящиков и полок. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

Не следует открывать двери более чем на 90° во избежание поломки петель.

Поверхность изделий следует предохранять от воздействия агрессивных химических веществ: кислот, щелочей, растворителей, а также механических повреждений.

Для ухода за мебелью разрешается использовать только специальные средства для чистки.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный ремонт включает в себя замену неисправных деталей.

На период проведения гарантийного обслуживания замена товара не осуществляется.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (царапины, сколы и др.), возникшие в процессе неправильного монтажа и установки, а также эксплуатации (разбухание, температурные воздействия и др.), ненадлежащего ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК.

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи изделия.

Срок эксплуатации – 5 лет.

Вырезать и наклеить на заднюю стенку модуля.

M IMPERIAL
ФАБРИКА МЕБЕЛИ

ООО «ИМПЕРИАП»
РОССИЯ, 302016, Г. ОРЕЛ,
УП. ПИНЕЙНАЯ, Д. 141
8 (4862) 78-43-45

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ ДЛЯ ХРА-
НЕНИЯ (КОРПУСНАЯ)

КУХНЯ РАВЕННА
Н20, Н30, Н40,
Н45, Н50

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 18 МЕС.
СРОК СЛУЖБЫ: 5 ЛЕТ.

EAC

EAЭС N RU Д-РУ.АГОЗ.В.83554

