


ПАСПОРТ

ГРИМЕРНЫЙ СТОЛ / МОДЕЛЬ ГС5LEDM80

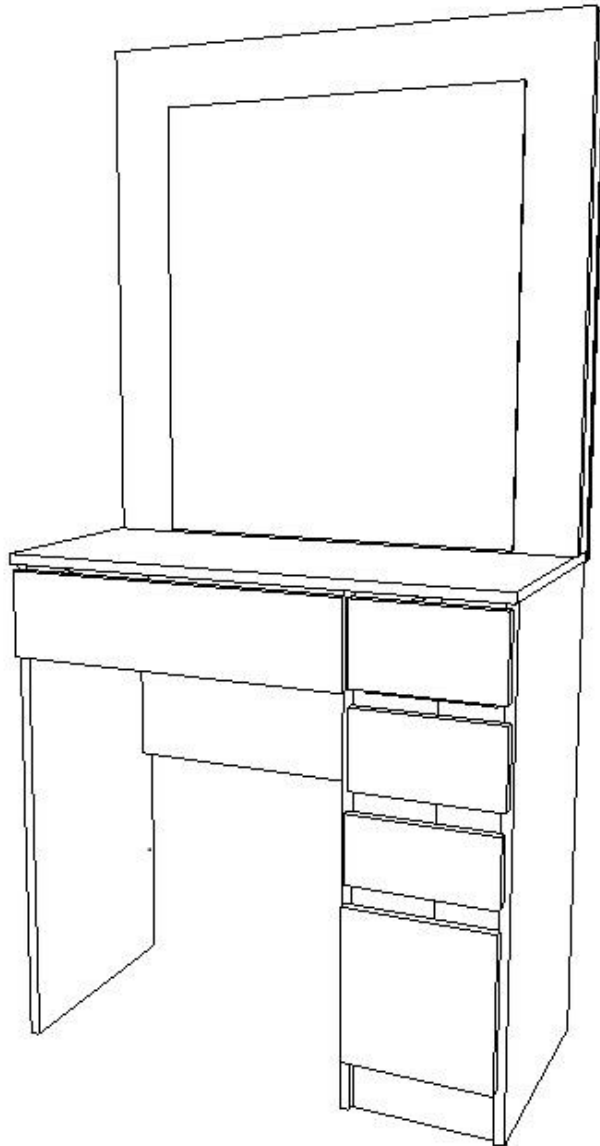

В 1600 / Ш 800 / Г 400

Внимание: При получении мебели необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей и фурнитуры. Сборку следует начинать с ознакомления со спецификацией, в которой подробно указан состав и количество деталей.

Для сборки понадобится: Шуруповёрт или отвёртка крестовая, молоток.

Комплектовочная ведомость на материалы			размер	Кол-во
1	Сторона левая	ЛДСП 16	784x380	1
2	Сторона левая внутренняя	ЛДСП 16	784x380	1
3	Сторона правая	ЛДСП 16	784x380	1
4	Царга	ЛДСП 16	532x400	1
4а	Соединительная планка	ЛДСП 16	532x50	1
5	Соединительная планка нижн.	ЛДСП 16	218x70	2
5а	Соединительная планка верхн.	ЛДСП 16	218x50	2
6	Столешница	ЛДСП 16	800x400	1
7	Стенка задняя ящика центр.	ЛДСП 16	474x80	1
8	Стенка передняя ящика центр.	ЛДСП 16	474x80	1
9	Стенка задняя ящ. нижнего	ЛДСП 16	160x200	1
10	Стенка передняя ящ. нижнего	ЛДСП 16	160x200	1
11	Стенка задняя ящика	ЛДСП 16	160x80	3
12	Стенка передняя ящика	ЛДСП 16	160x80	3
13	Боковая стенка ящиков левая	ЛДСП 16	300x80	4
14	Боковая стенка ящиков правая	ЛДСП 16	300x80	4
15	Боковая стенка ниж.ящ. левая	ЛДСП 16	300x200	1
16	Боковая стенка ниж.ящ. прав.	ЛДСП 16	300x200	1
17	Фасад ящика центр.	ЛДСП 16	545x130	1
18	Фасад ящика нижнего	ЛДСП 16	246x262	1
19	Фасад ящиков	ЛДСП 16	246x130	3
20	Дно ящиков	ДВПО 3	297x189	4
21	Дно ящика центр.	ДВПО 3	297x503	1
22	Задник тумбы	ДВПО 3	247x750	1
23	Короб с зеркалом и электр.		800x800	1
Комплектовочная ведомость на фурнитуру				
24	Розетка	установлен		1
25	Выключатель	установлен		1
26	Провод с вилкой	установлен		1
27	Направляющая д./ящ	установлен	35x300	5
28	Подпятник	установлен		6
29	Скотч	установлен		
30	Евровинт		7x50	40
31	Заглушка евровинта			40

32	Эксцентрик			6
33	Саморез желтый		3x12	7
34	Саморез желтый		3.5x25	13
35	Гвозди мебельные		1x17	150
36	Лампы светодиодные не предусмотрены			0
37	Ключ шестигранный для евро			1
38	Проставки для зазоров 3мм	ДВПО 3		2
39	Проставка для зазора 22 мм	Лдсп 16		1
40	Стекло на столешницу	4мм	800x333	1

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Для сборки вам понадобится крестовая отвертка и молоток.


Перед самостоятельной сборкой рекомендуем посмотреть следующие обучающие видео:

- 1) **«Установка фасадов на выдвигаемые ящики»**
- 2) **«Как быстро снять и установить ящик на шариковых направляющих»**

Важно! Данная модель не предусматривает ручек для ящиков.

Открывание ящиков осуществляется за фасадную часть.
(прорезь между фасадами 22 мм для рук)

Используйте Специальную проставку из лдсп шириной 22 мм.

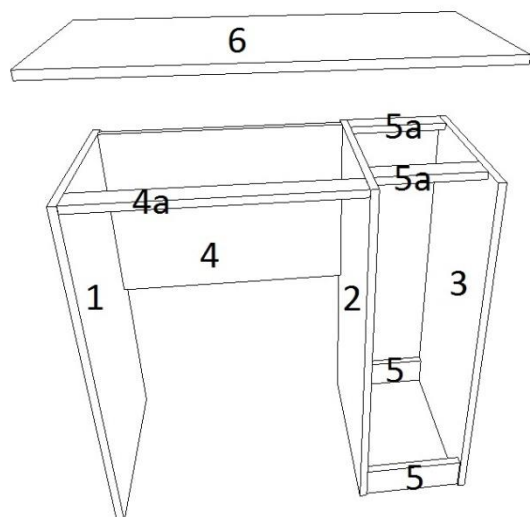


отверстия для крепления фасадов.

Сборка стола


- 1) С помощью евровинта **30** соединить стороны **2** и **3** используя соединительные планки **5** и **5a** (направляющими для ящиков во внутрь)
- 2) Соединить сторону **1** и **2** с царгой **4** и соединительной планкой **4a**
- 3) Вкрутить шток (6 шт) эксцентрика **32** в столешницу **6**.
- 4) Вставить ответную часть (цилиндрической формы) эксцентрика **32** в детали **1, 2, 3** стрелочкой вверх.
- 5) Соединить столешницу **6** с деталями **1, 2, 3** и затянуть эксцентрики.

Сборка Ящиков


Внимание: у передних сторон ящиков наклеен скотч и есть

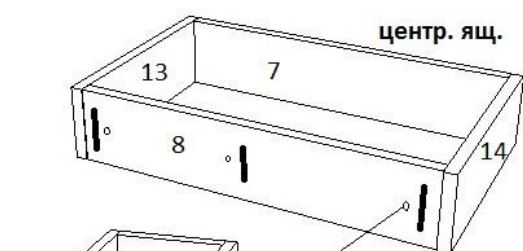

центр. ящ.

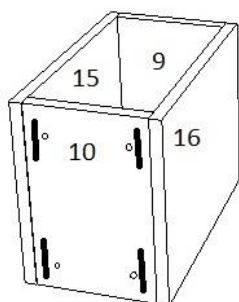

нижн. ящ.

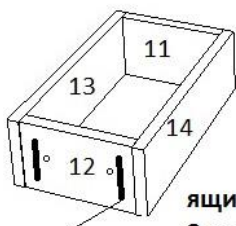

скотч

ящик
3 шт

- 6) Центральный ящик: соедините детали **13,7,14,8** с помощью евровинтов **30**
- 7) Нижний ящик: так же соедините детали **15,9,16,10**
- 8) Остальные три ящика: соедините детали **13,11,14,12**
- 9) После сборки ящиков переверните их кромкой вниз и прибейте на гвозди **35** дно ящика **20** и **21** с шагом между гвоздями 5см- 7см (гвоздь вбивать с отступом 7-8 мм от края ящ)

Установка зеркала и фасадов

- 11) Установите ровно зеркало **23** на стол и прижмите выступ к столешнице.
- 12) Прикрутите выступ к столешнице **6** с помощью саморезов **33**
- 13) Через низ столешницы **6** вкрутите два евровинта **30**
- 14) Вставьте по полозьям ящики.
- 15) Отклейте ленту скотча от передних стенок ящиков.
- 16) Приклейте фасад **19** к ящику по центру тумбы оставляя зазор между фасадом и столешницей 3 мм (используйте проставки **38**)
после чего откройте ящик и надавливая на фасад закрепите его с помощью саморезов **34** через переднюю стенку ящика
- 17) Тоже самое выполните с фасадом **17**
- 18) Все остальные фасады **19** и **18** крепить с расстоянием 22мм между друг другом используя проставку **39**
- 19) Прибейте заднюю стенку тумбы гвоздями с шагом 20 см.
- 20) Стол готов! Вкрутите лампочки в патроны без усилия и вставьте шнур с вилкой в вашу розетку.

