

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_» 201 Г.

ШТАМП СКК


ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ**

### **Система модулей для кухни ШНМ 500/ШНМ 600/ШНМ 800**

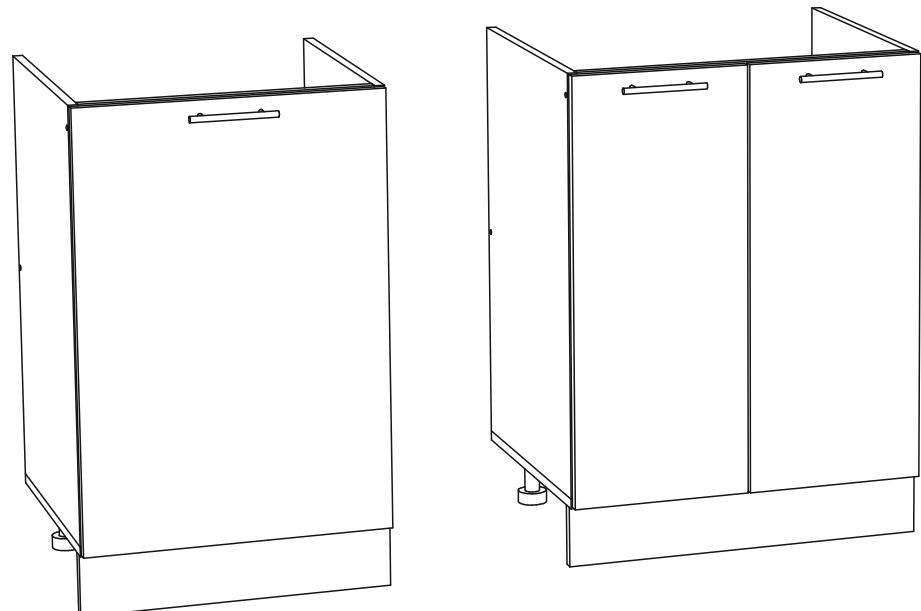

Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-53  
8 (8412) 99-08-53

## Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): -      Глубина(мм): -      Ширина(мм): -

## **Комплектация фурнитурой**

### **ШНМ 500**


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка 96 мм	1	шт.
	Опора 100 мм	4	шт.
	Клипса кухонная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Уголок 20x20	4	шт.
	Шуруп 3,5x16	36	шт.
	Межсекционная стяжка 5/32	1	шт.
	Заглушка для евровинта	4	шт.

### **ШНМ 600/ШНМ 800**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	4	шт.
	Ручка 96 мм	2	шт.
	Опора 100 мм	4	шт.
	Клипса кухонная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Уголок 20x20	4	шт.
	Шуруп 3,5x16	42	шт.
	Межсекционная стяжка 5/32	1	шт.
	Заглушка для евровинта	4	шт.

*Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.*

ШНМ 500/ШНМ 600/ШНМ 800

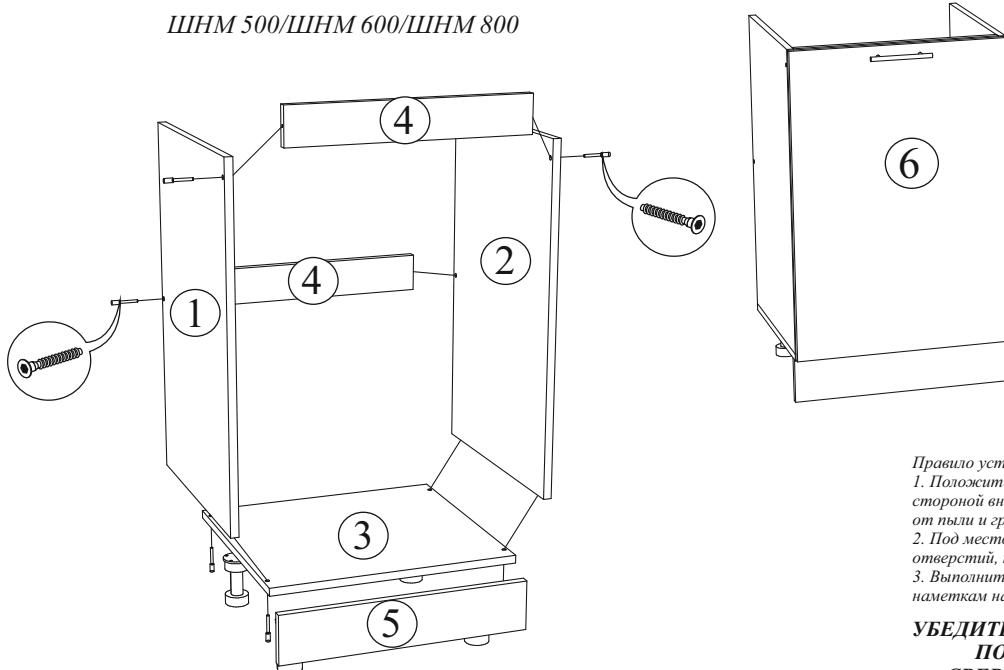

#### Порядок сборки.


Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 15-16 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой. Отверстия делаются по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть глубже петель.

**Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.**

Рис.1

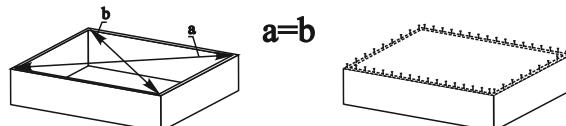

#### ВНИМАНИЕ

*Правило установки ручки*

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постеснить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить бруск деревя.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.  
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

#### ШНМ 500

1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	500	458	1
4	Планка	468	74	2
5	Цоколь	100	500	1
6	Створка	712	496	1


#### ШНМ 600

1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	600	458	1
4	Планка	568	74	2
5	Цоколь	100	600	1
6	Створка	712	296	2

#### ШНМ 800


1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	800	458	1
4	Планка	768	74	2
5	Цоколь	100	800	1
6	Створка	712	396	2

#### Установка опоры кухонной

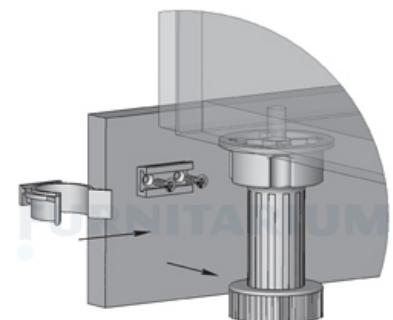


*Опоры кухонные прикрутить с помощью шурупов 3,5x16 к крышке (деталь № 3).*


*Столешница (деталь № 8) прикручивать к корпусу по окончанию сборки всей кухни. Столешница прикручивать к планкам (детали № 5) с помощью шурупов 3,5x32.*

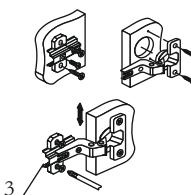

Регулировка створки  
по высоте

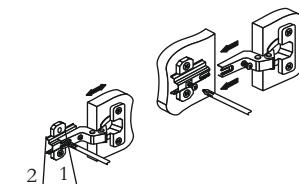

Регулировка створки  
по ширине



Регулировка створки  
по глубине