

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,

ул. Юбилейная, д.28, morokov@vashden.com

Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска

2. Отметка магазина о продаже

3. Штамп магазина

4. « ____ » 20 ____ г.


Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____




Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28

Модульная серия корпусной мебели "FEDERICA" шкаф переходный ШУ-01

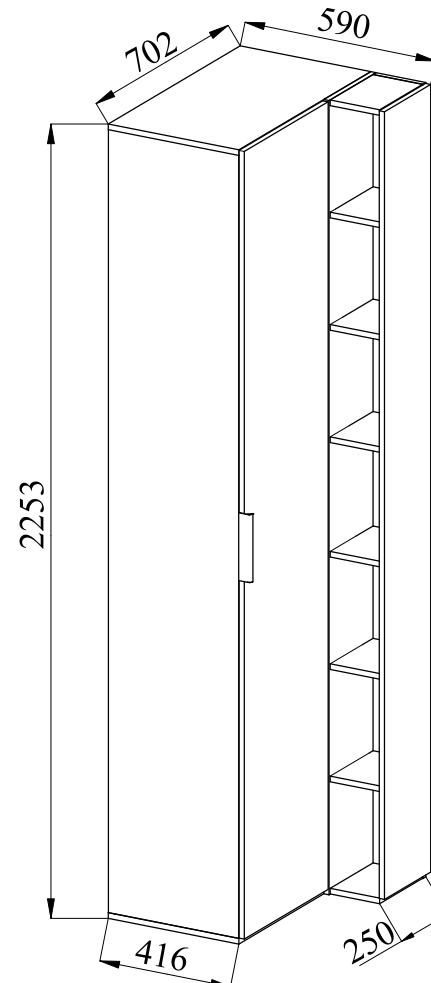

Инструкция по сборке

Материалы: ЛДСП, ЛМДФ, ХДФ крашенное

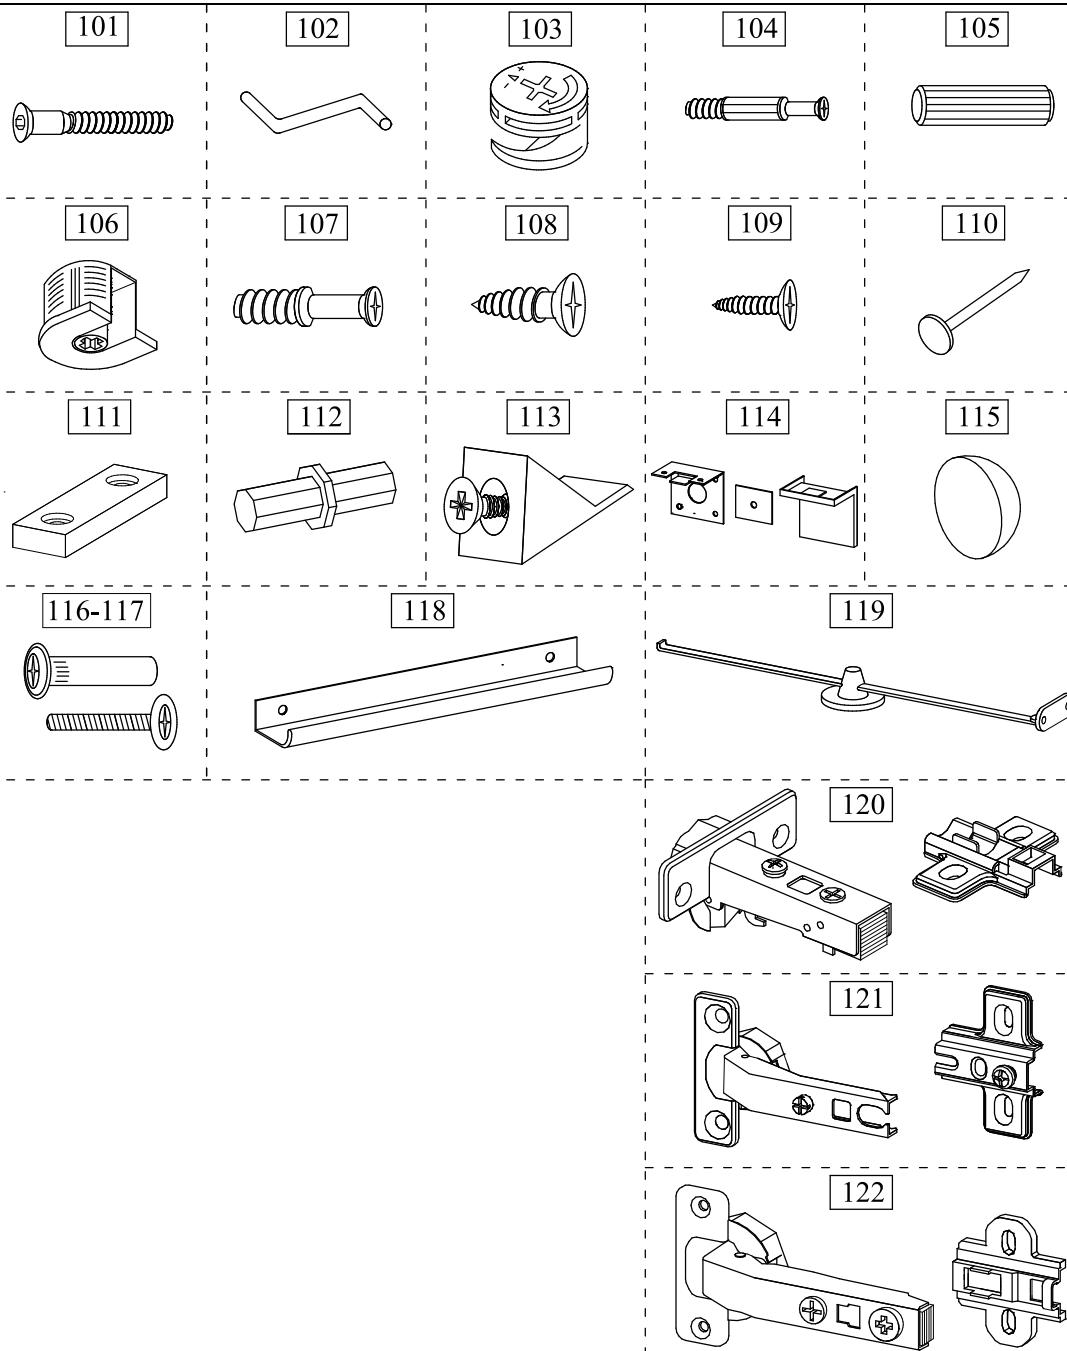

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

- Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а так же (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;
- Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа;
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели;
- При установке изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Порядок предъявления претензии на качество мебели.


Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

28) К стенке задней прикрутить дверь. При необходимости отрегулировать петли.

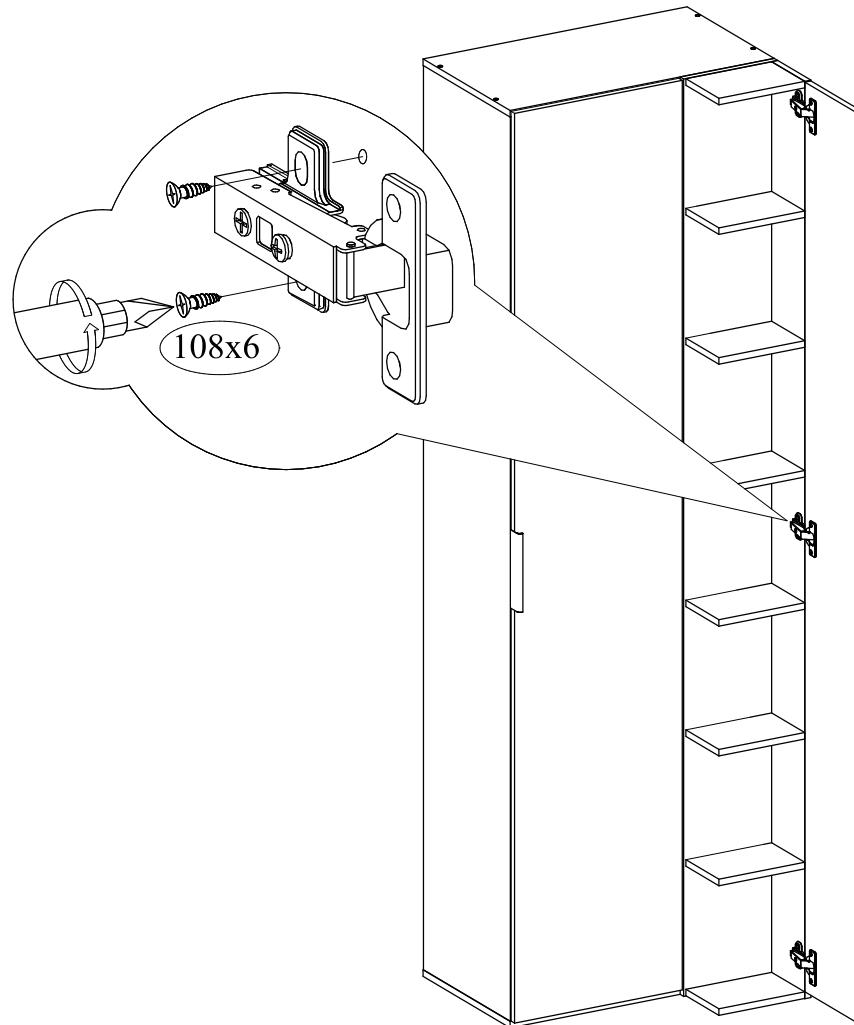

Регулировка дверей

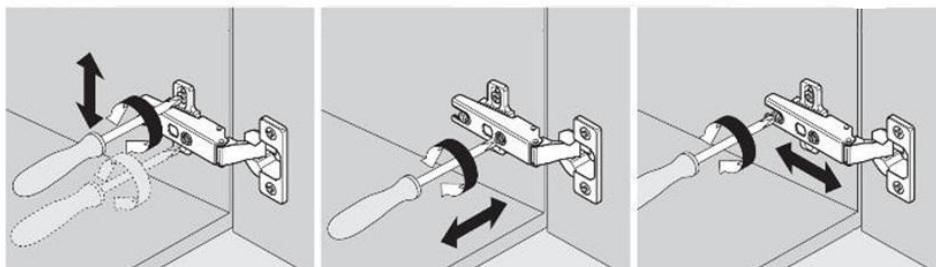

Ведомость фурнитуры

Н п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	36
102	Ключ z-образный шестигранный	1
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	4
104	Дюбель DU 232 размер 30x8	4
105	Шкант 8x30	4
106	Эксцентриковая стяжка VB35Ø20	8
107	Дюбель DU321Ø5	8
108	Шуруп потайной 4x16	72
109	Шуруп потайной 3.5x13	2
110	Гвоздь 2x20	20
111	Подпятник 2 шурупа Mesan	6
112	Полкодержатель металл Ø5	12
113	Уголок пластмассовый с заморезом	8
114	Уголок крепления шкафа к стене	4
115	Демпфер самоклеящийся d10 h3	4
116	Стяжка межсекционная Ø5	6
117	Винт к стяжке 4x14	6
118	Ручка Federica L=192	1
119	Ограничитель угла открывания двери	1
120	Петля НАКЛАДНАЯ 90, чашка 35мм с ДОВОДЧИКОМ с ответной планкой	3
121	Петля 180, с МОНТАЖНОЙ ПЛАНКОЙ, чашка 35мм	2
122	Петля 180, с МОНТАЖНОЙ ПЛАНКОЙ, с ДОВОДЧИКОМ, чашка 35мм	3

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

Комплектовочная ведомость деталей.


N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Стенка боковая	2216x400x16	2	1
2	Стенка передняя	2248x250x16	1	
3	Стенка задняя	2248x153x16	1	
4	Стенка задняя	2228x339x3	2	
5	Соединитель задней стенки	L=2000 L=350	1 2	
6	Крышка/основание	702x401x16	2	2
7	Полка	668x379x16	2	
8	Полка	666x370x16	3	
9	Полка	228x152x16	8	
10	Стенка жесткости	668x192x16	1	
	Фурнитура	Пакет	1	3

Фасады комплектуются отдельно от корпуса секции.


Комплектовочная ведомость.

N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
11	Дверь	2229x446x16	1	1
12	Дверь	2229x246x16	1	1


(27) Собрать петли с ДОВОДЧИКОМ. Прикрутить петли к дверям.

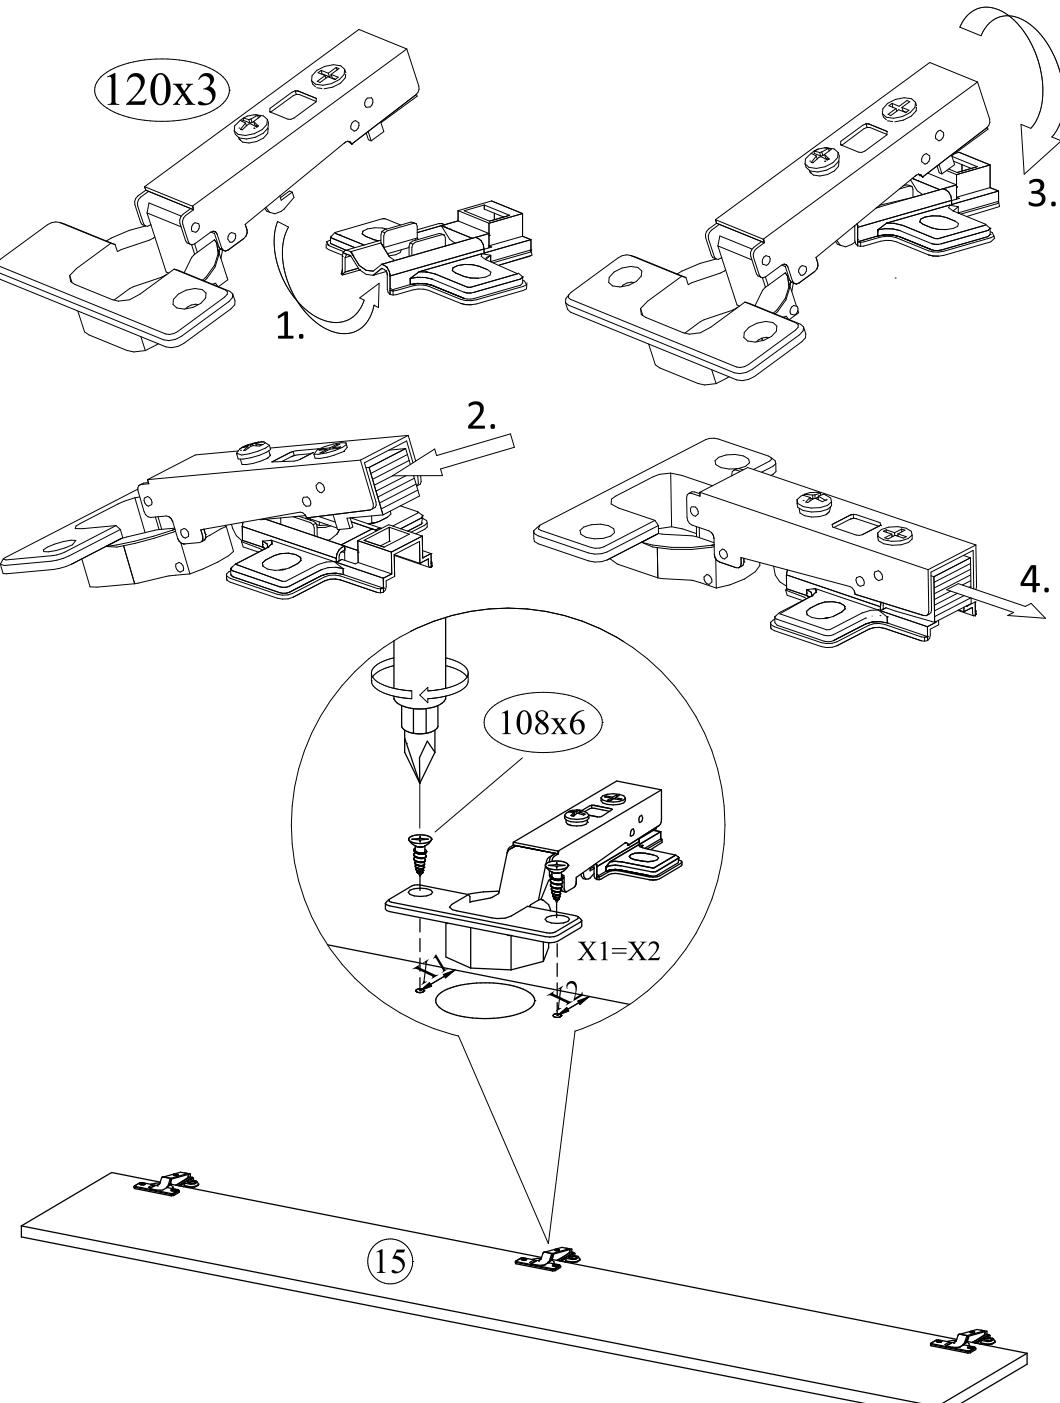

26 Отметить положение ручки и прикрутить. Положить полки.
Приклейте демпфер.


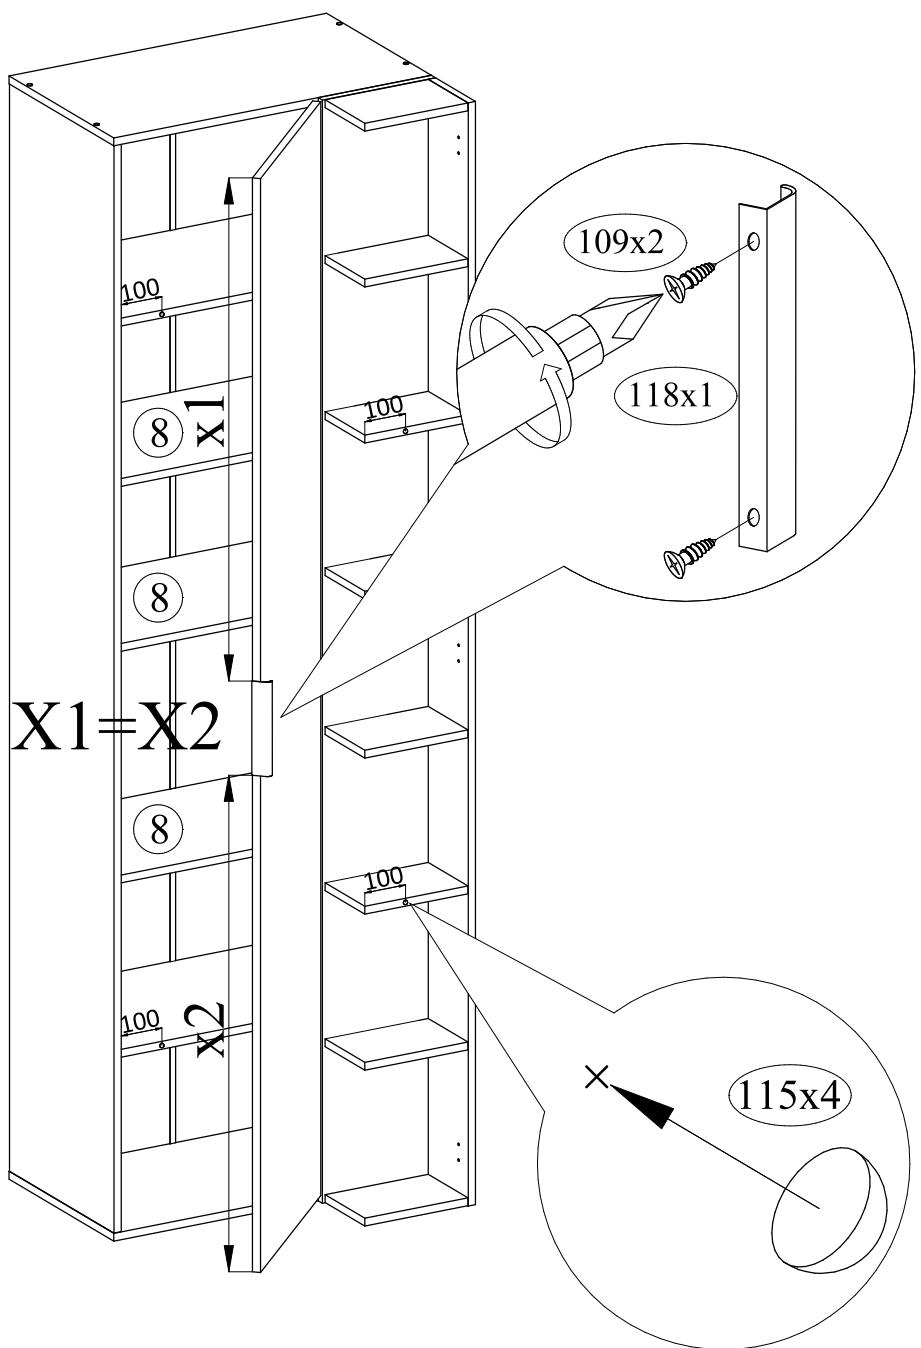


① В стенку боковую закрутить дюбели и вставить шканты и полкодержатели

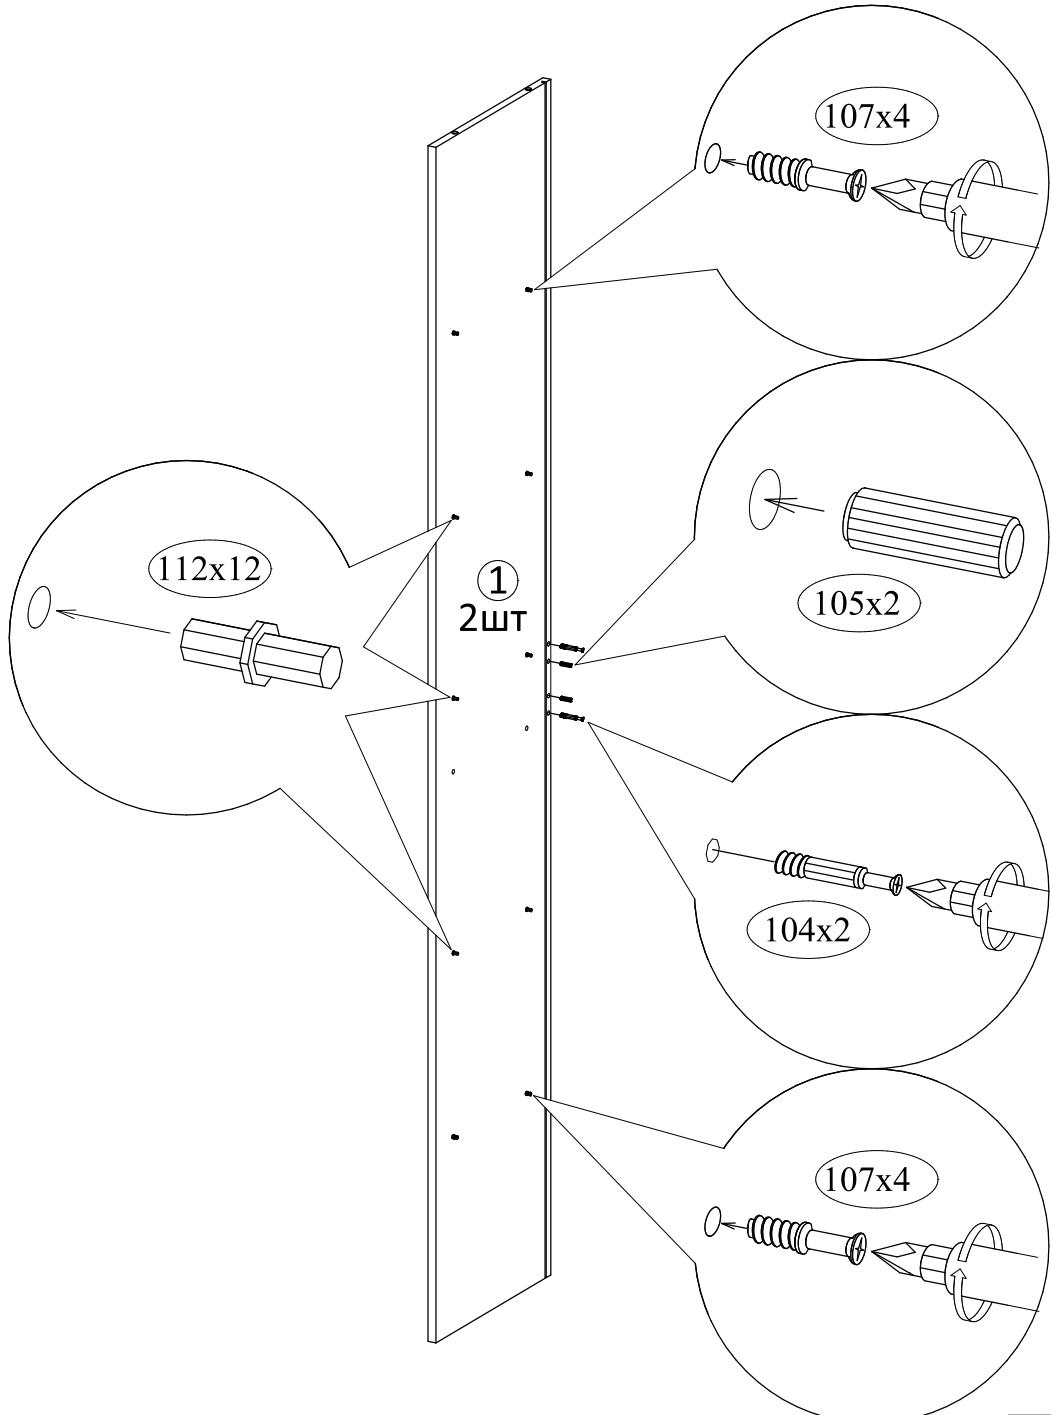


② К основанию прикрутить подпятники


Рекомендуемое
расположение
подпятника
(вид сверху).

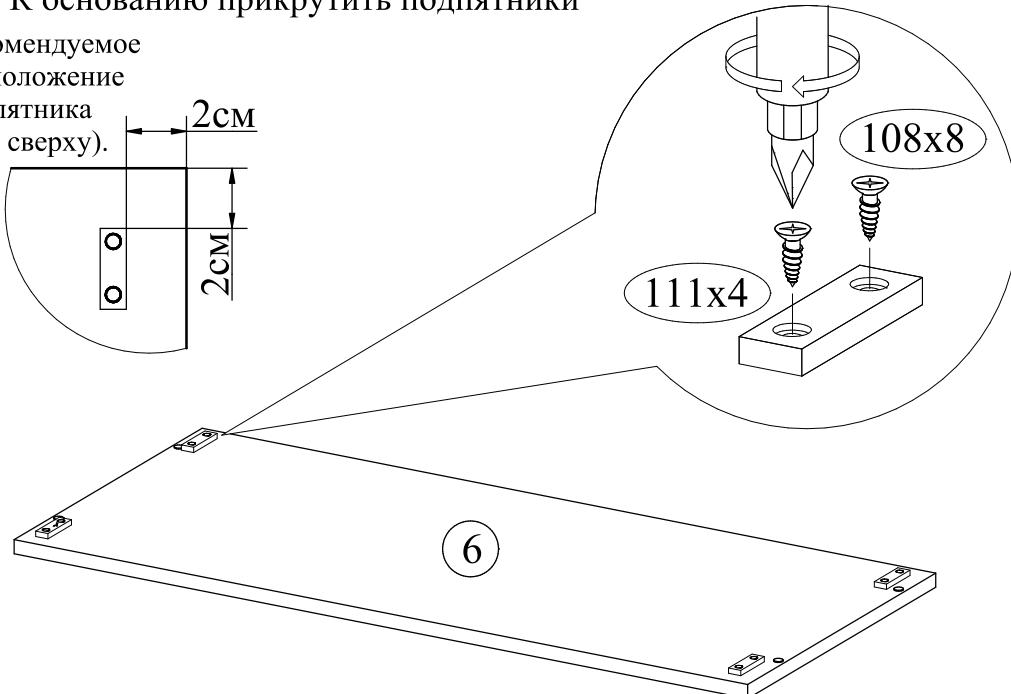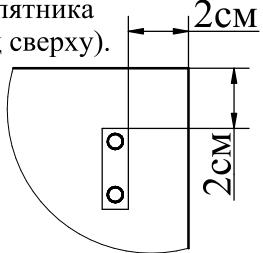


③ В полки вставить эксцентрики

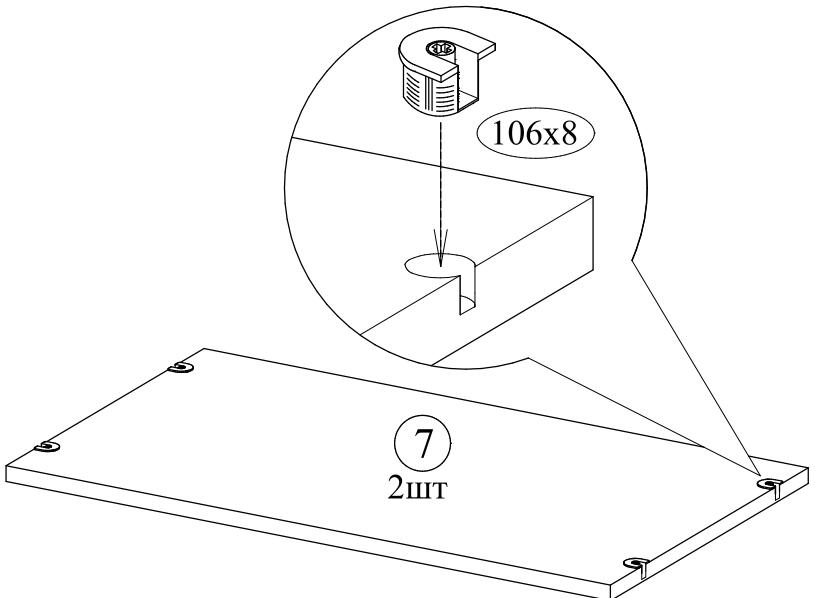


②5 Шилом сделать наколки под ограничитель угла открывания двери.
Прикрутить ограничитель.

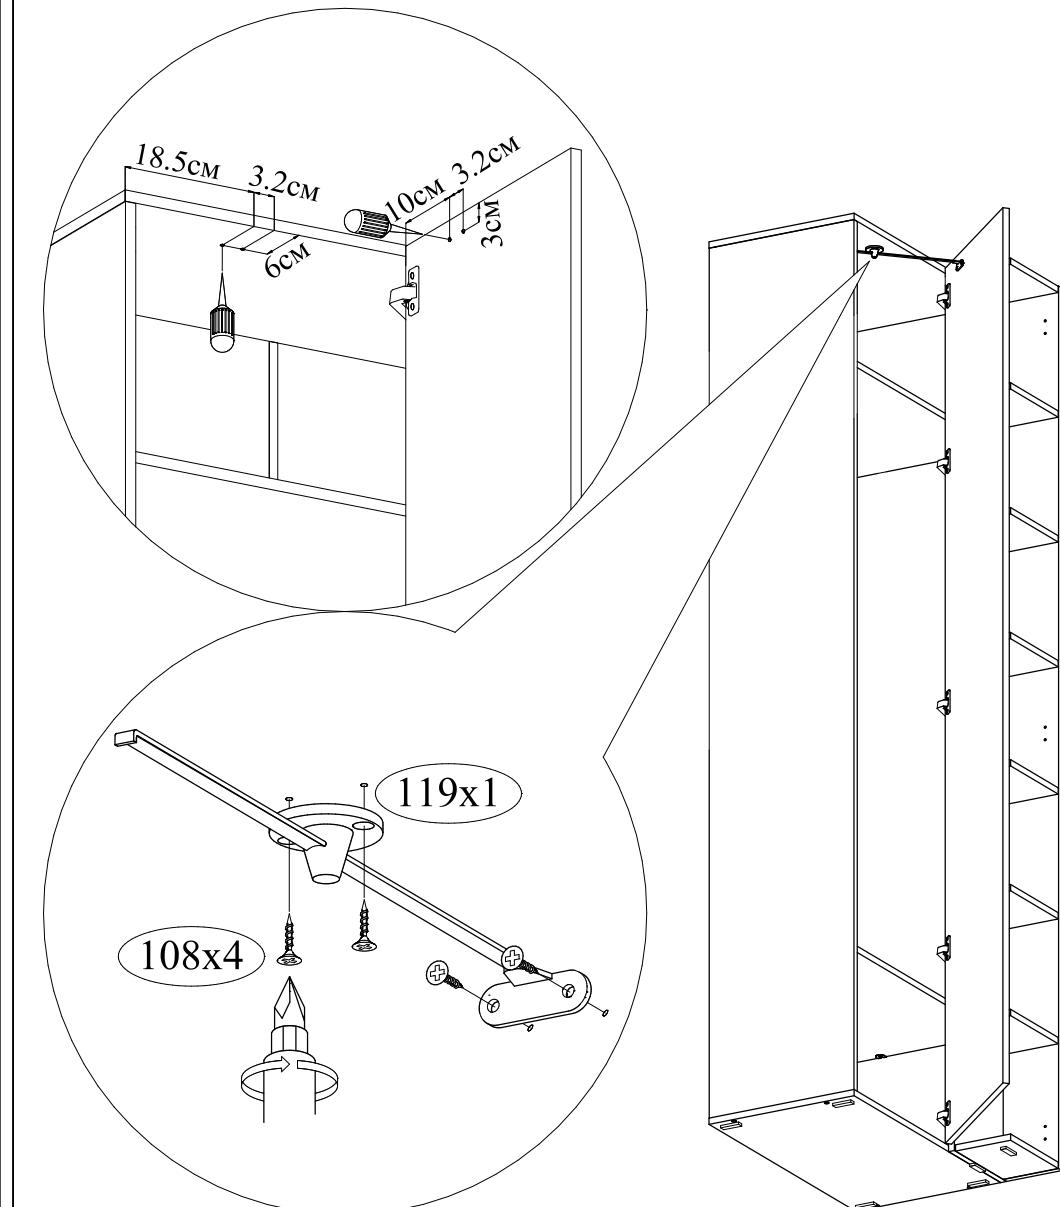


② Прикрутить дверь к стенке передней

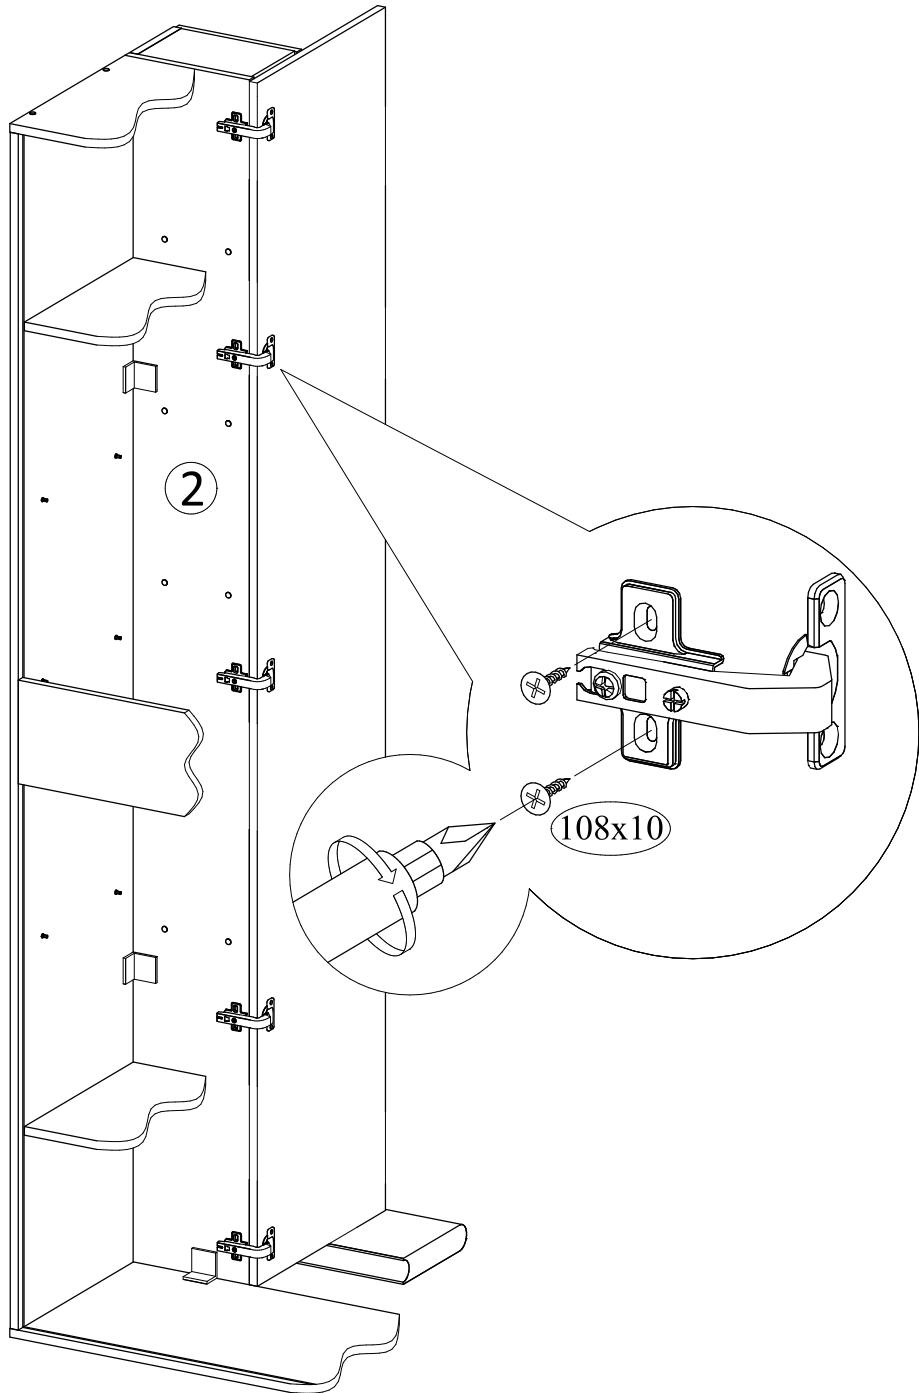


④ Соединить стенку боковую и основание

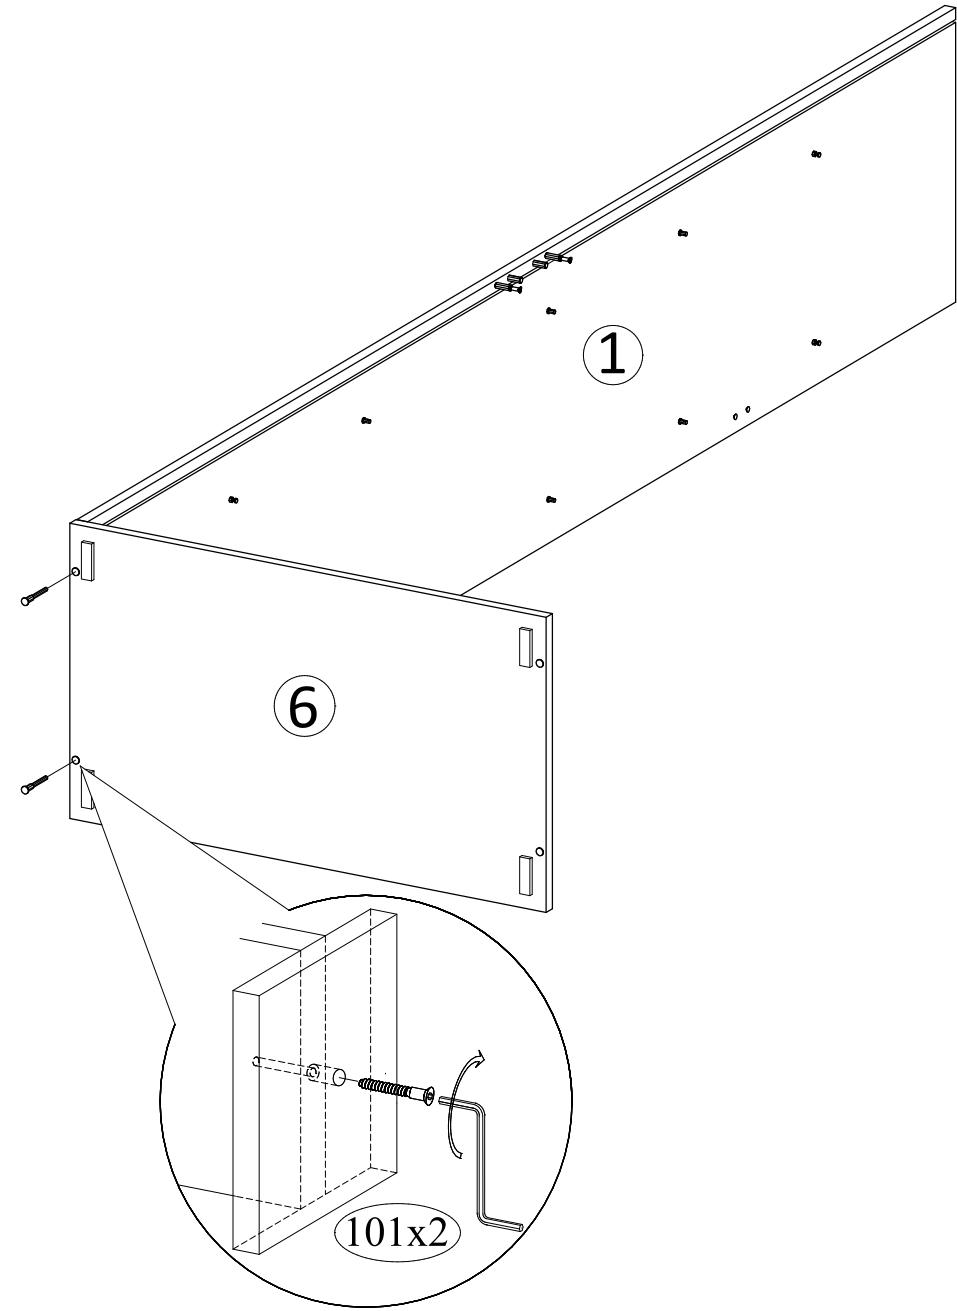


5 Соединить стенку боковую правую и стенку жесткости

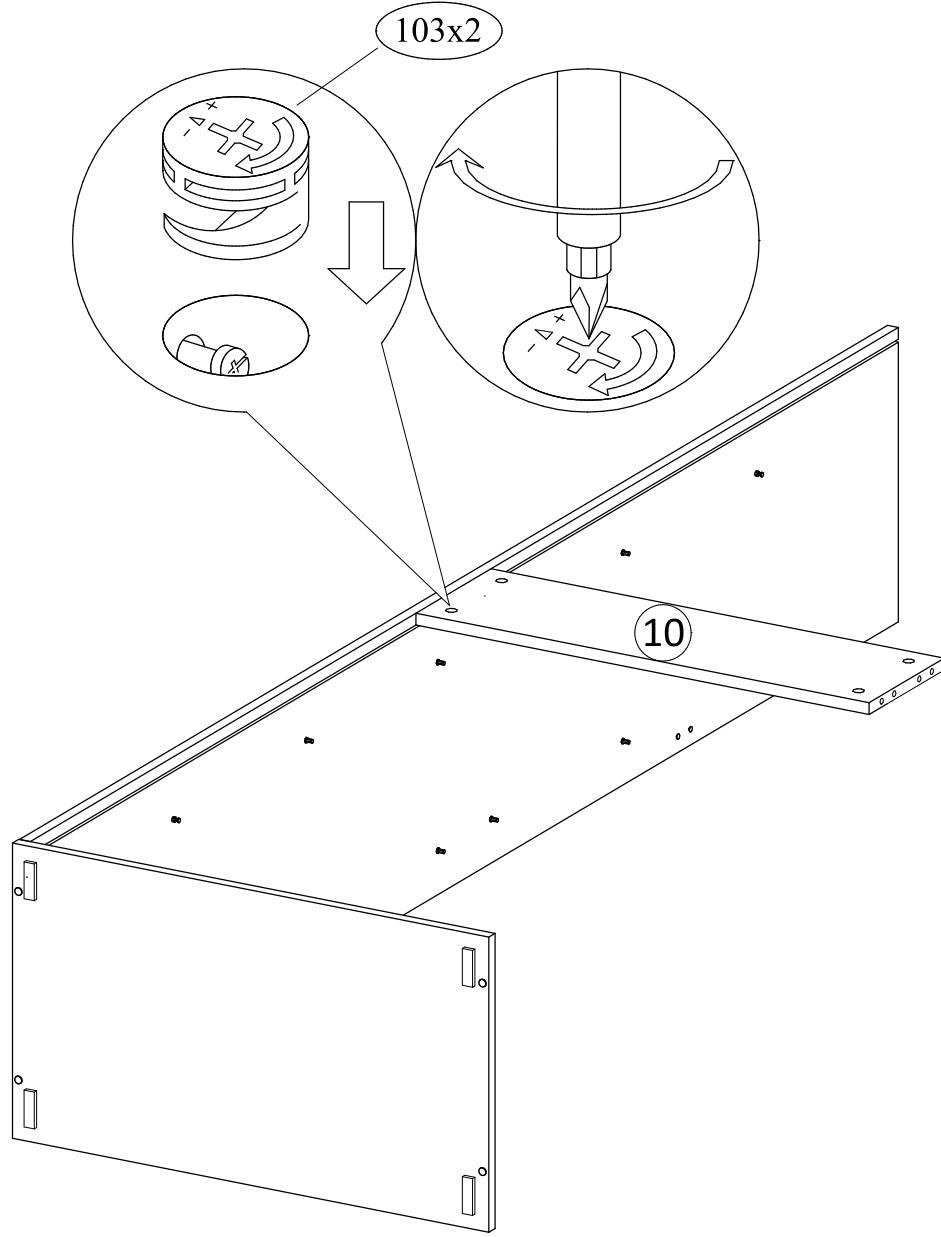


23 Поставить дверь, совместить отверстия в петлях с наколками на стенке передней

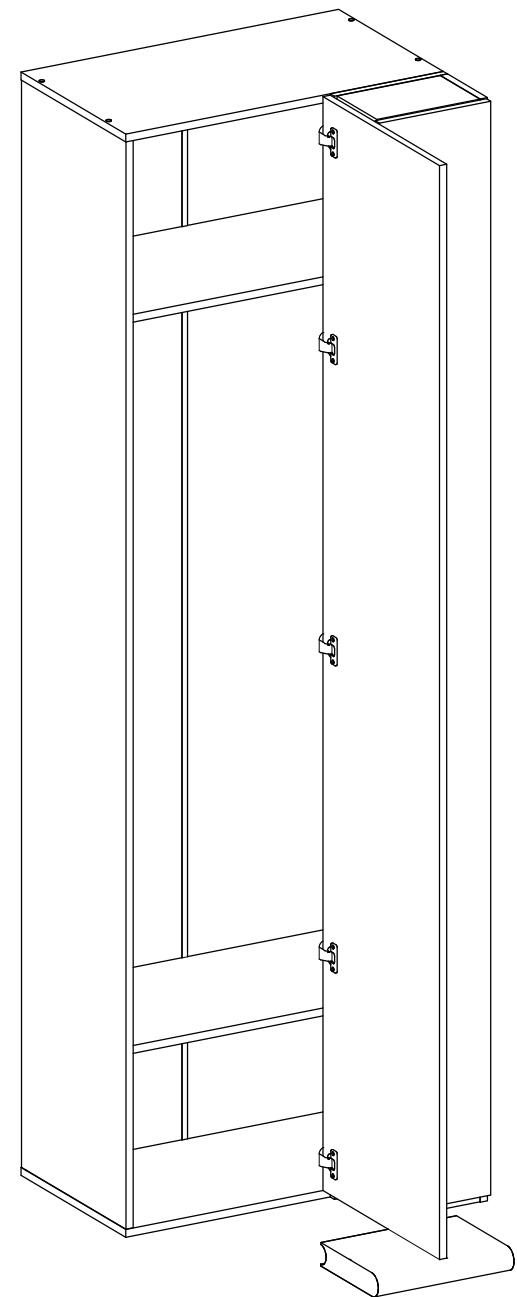


22 Прикрутить петли к двери.

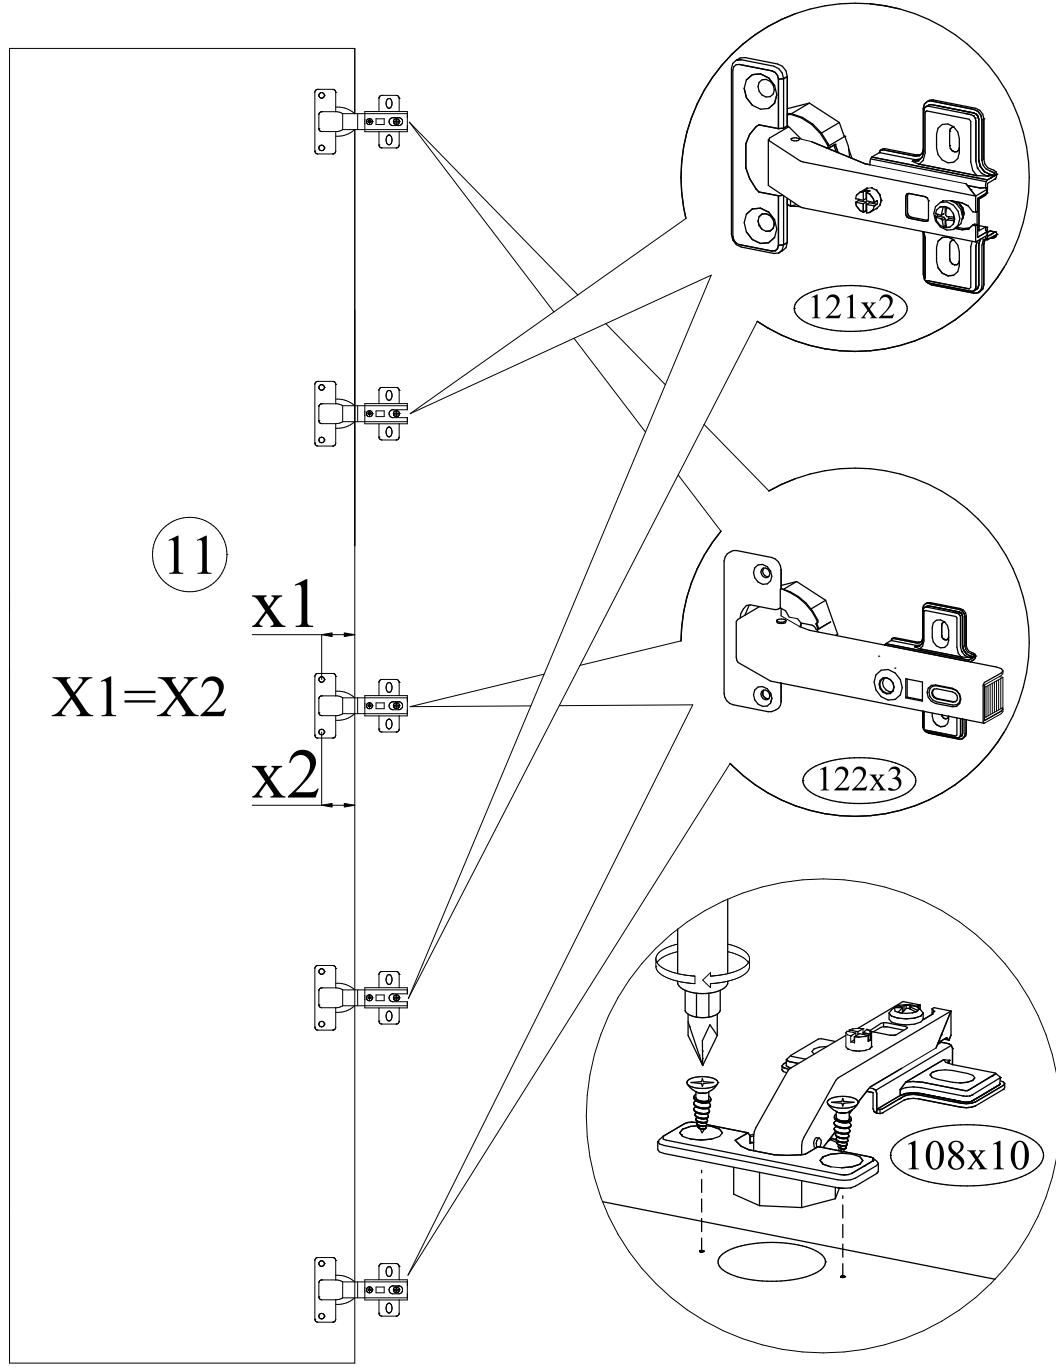


6 Соединить стенку боковую левую, стенку жесткости и основание

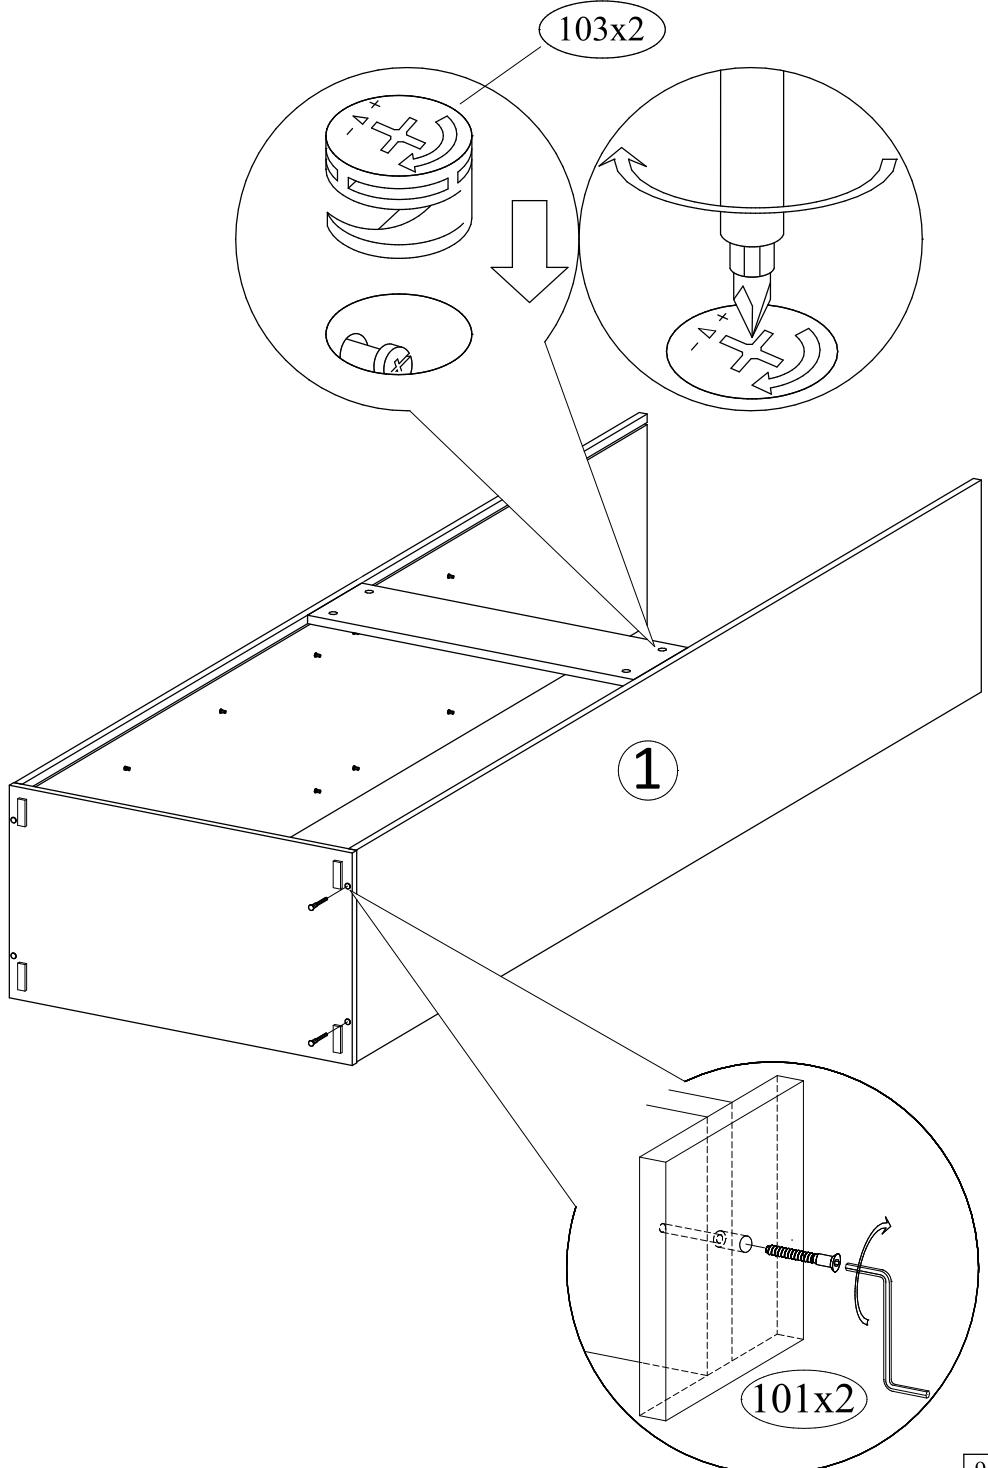


⑦ Установить полки

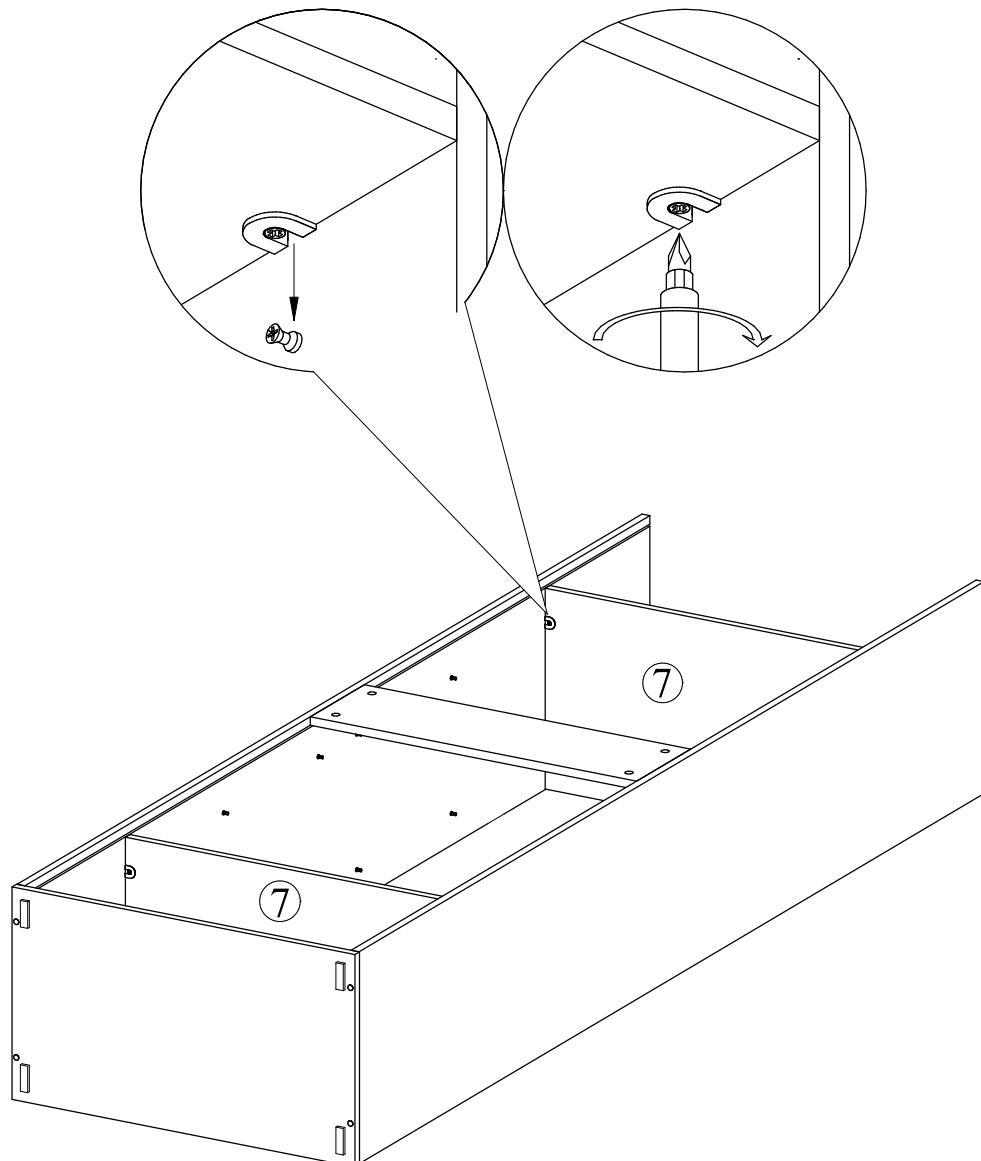


②1 Собрать петли без доводчика

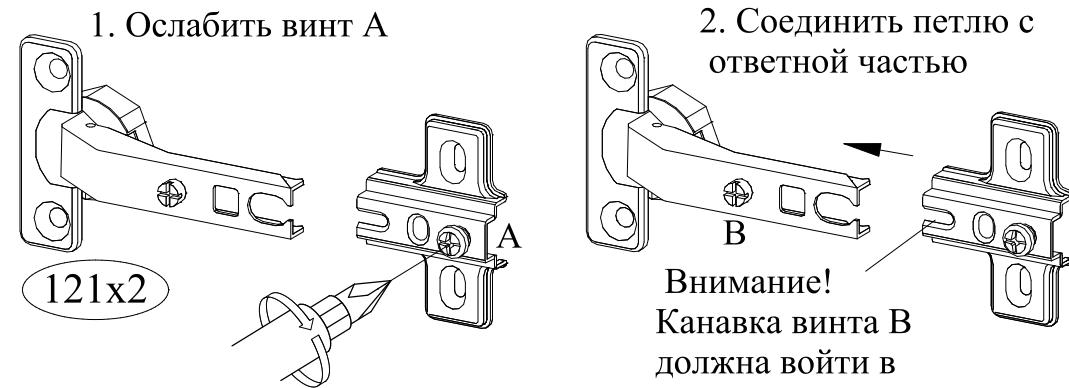

3. Затянуть винт А


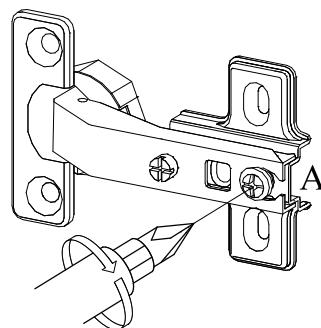


②3 Собрать петли с доводчиком

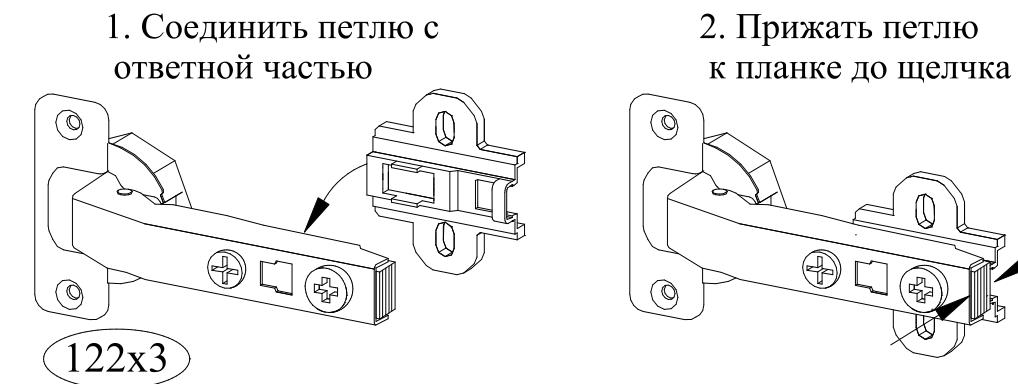


122x3

20) Выровнять шкафы. Просверлить отверстия. Соединить межсекционными стяжками.

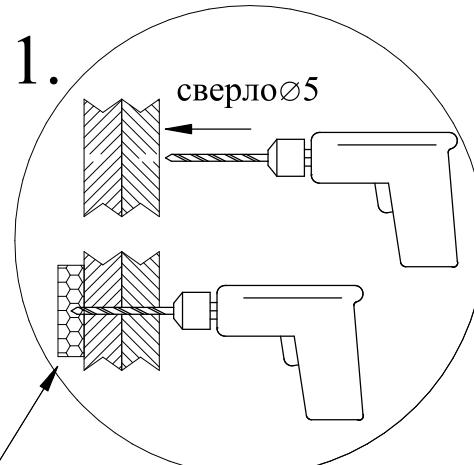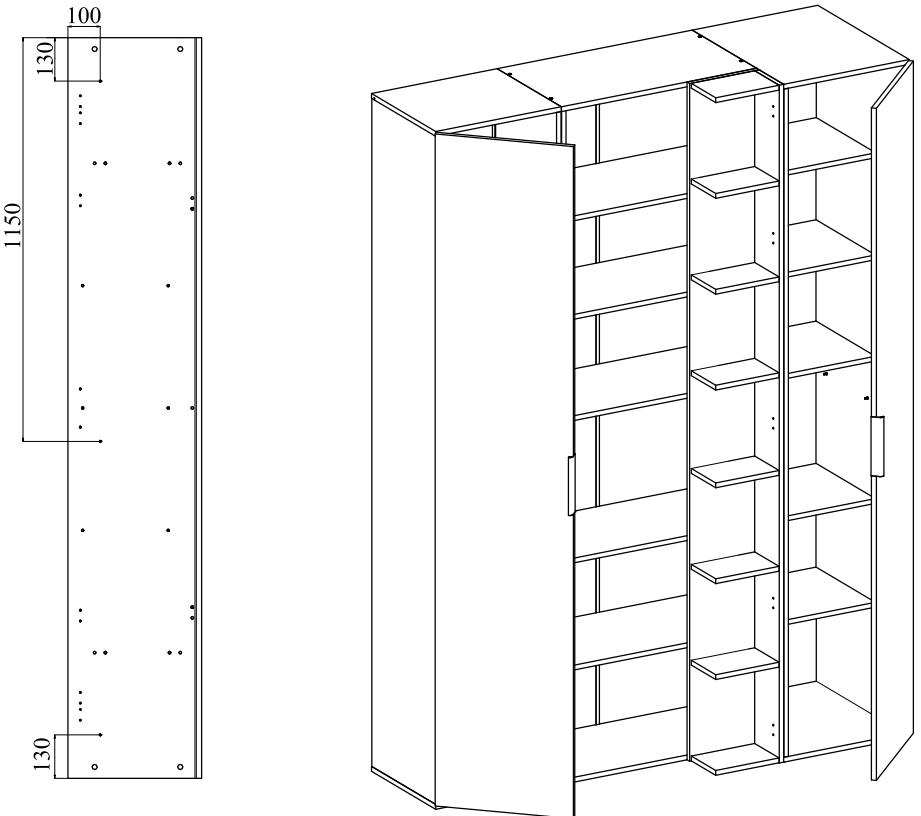


во избежание сколов на выходе
сверла прижать бруском ДСП


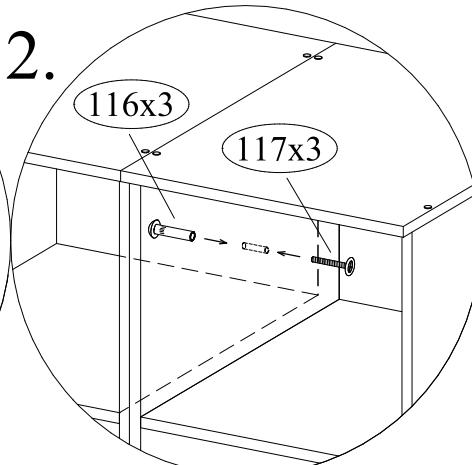


8) Вставить стенки задние и соединительный профиль


Соединитель задней стенки
при помощи ножа разрезать
на части длиной 350мм-2шт,
1472мм-1шт

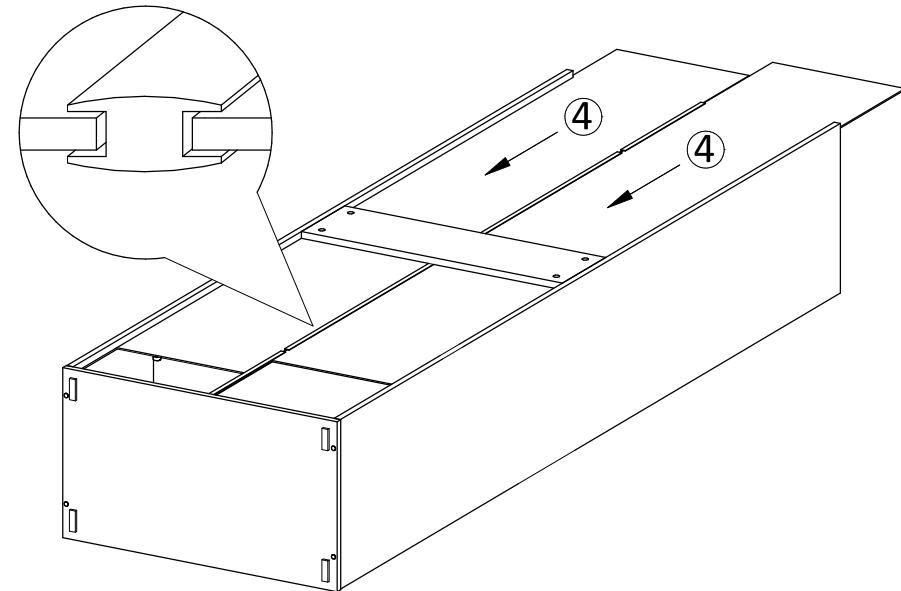


9) Выровнять диагонали, приколотить заднюю стенку

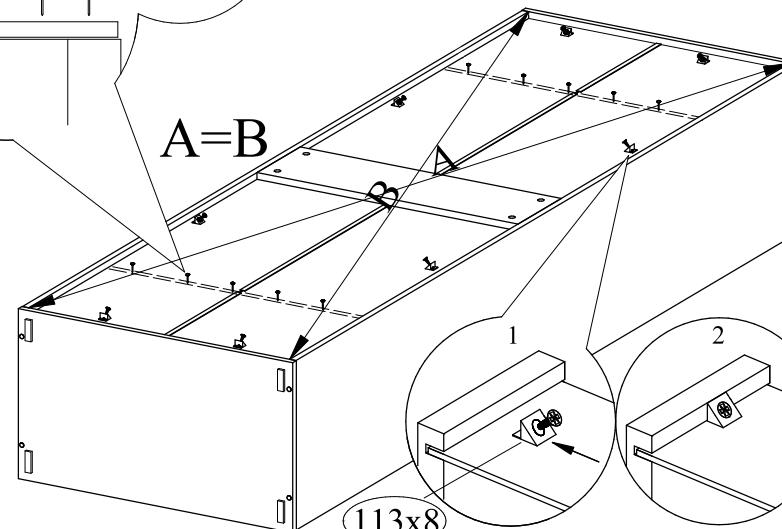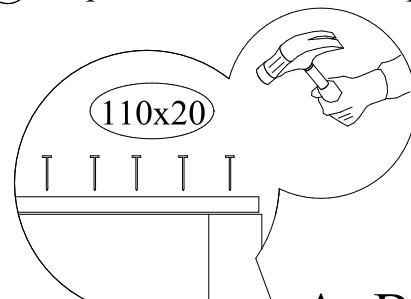

⑩ Соединить крышку и стенки боковые

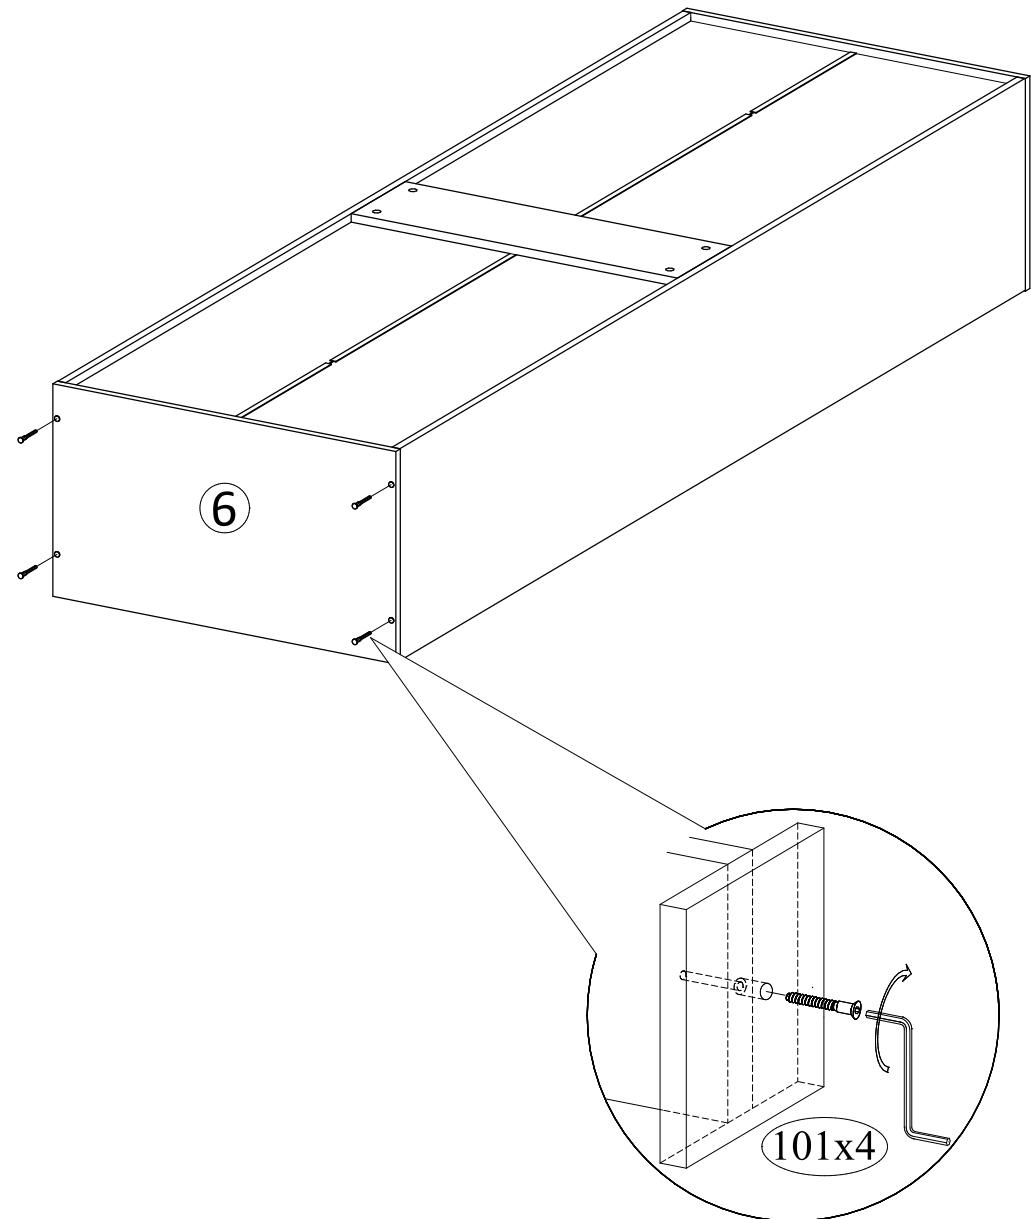


⑯ Прикрутить секцию с полками к стенке боковой, крышке и основанию

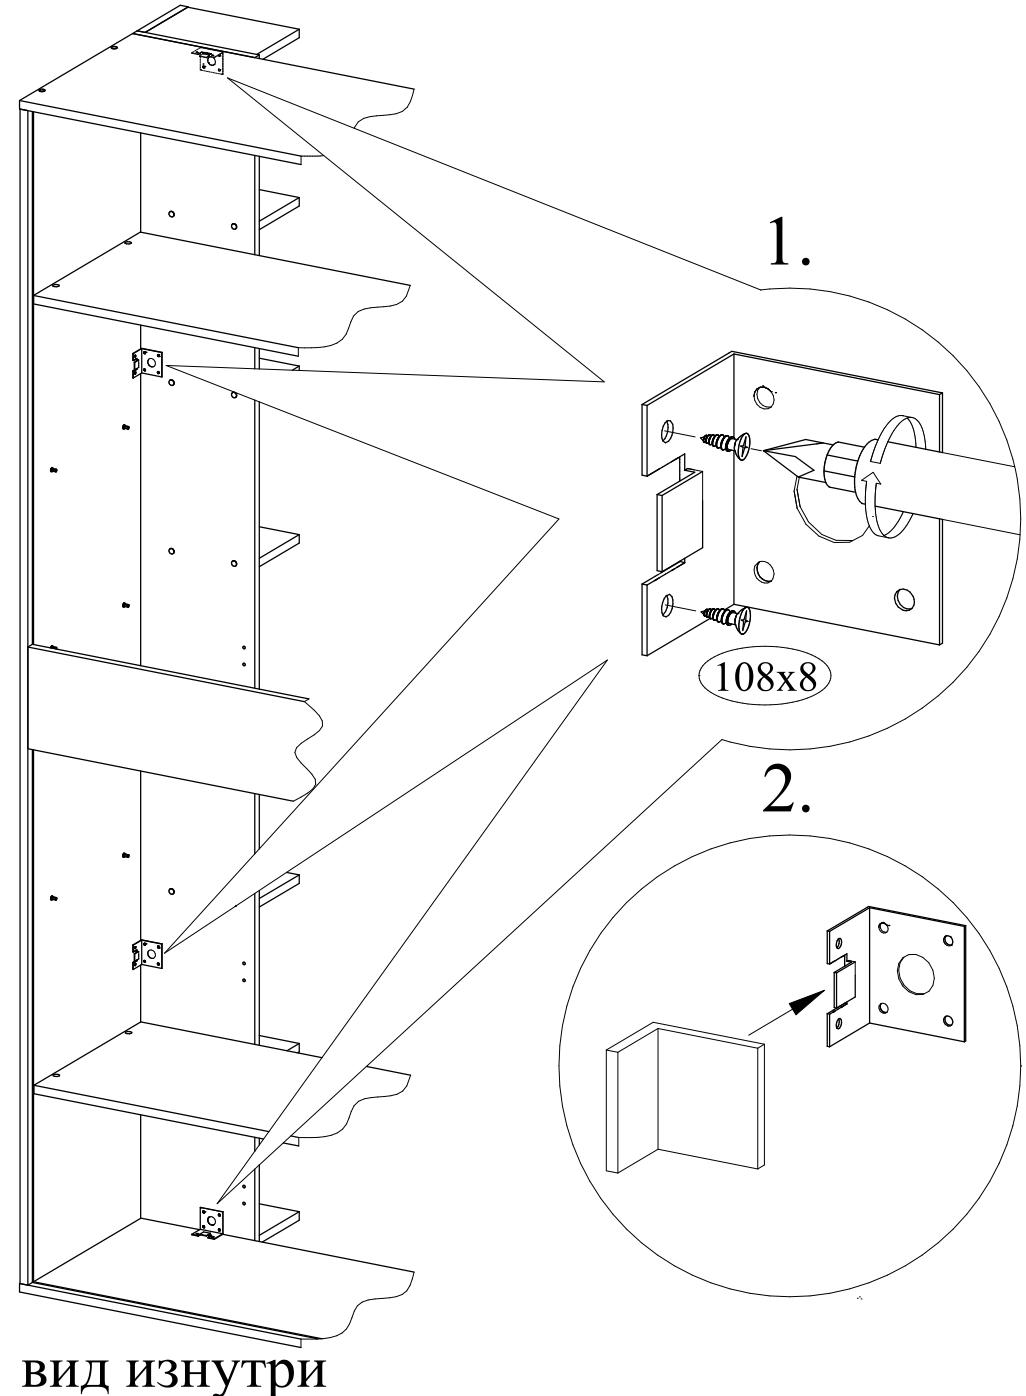


вид изнутри


18) Поставить секцию с полками. Выровнять.

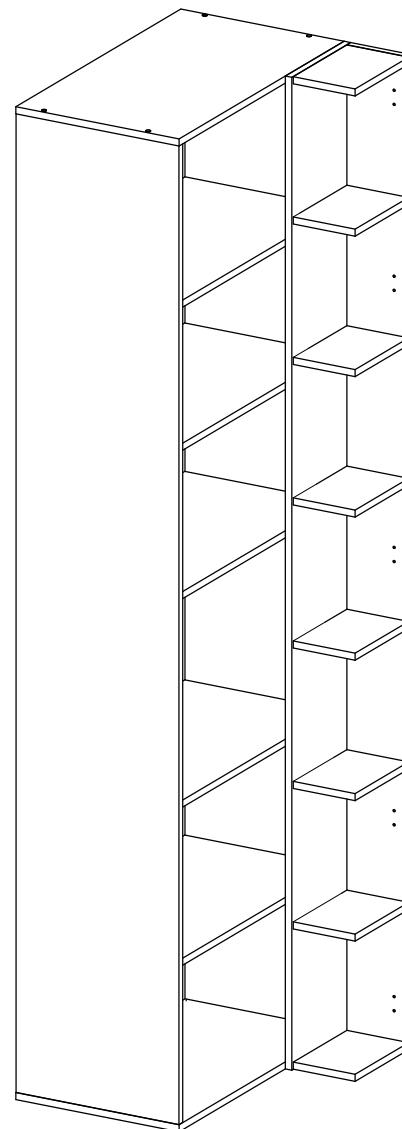


11) Соединить стенки переднюю и заднюю

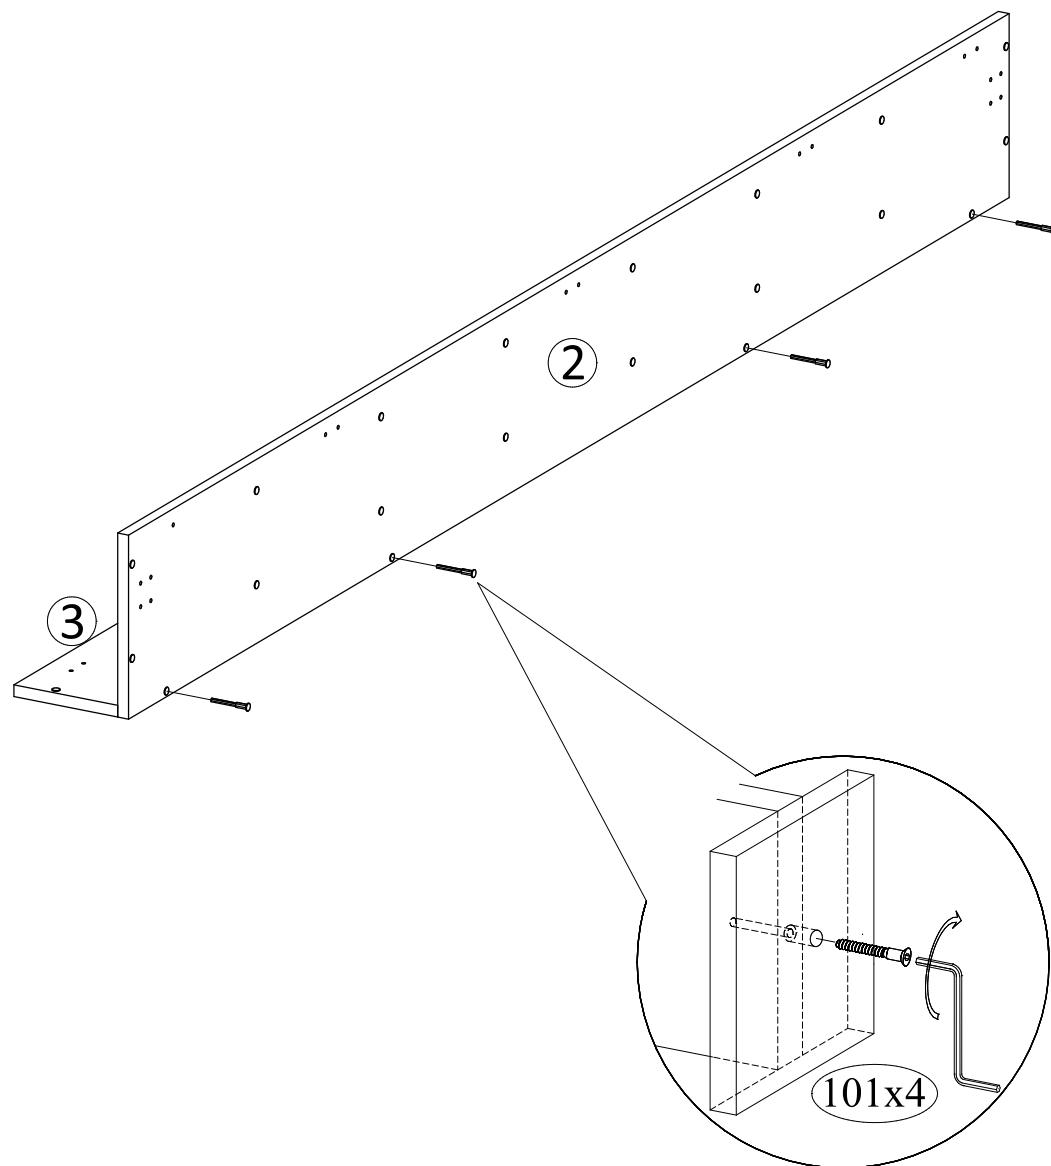


⑫ К стенке передней прикрутить полки

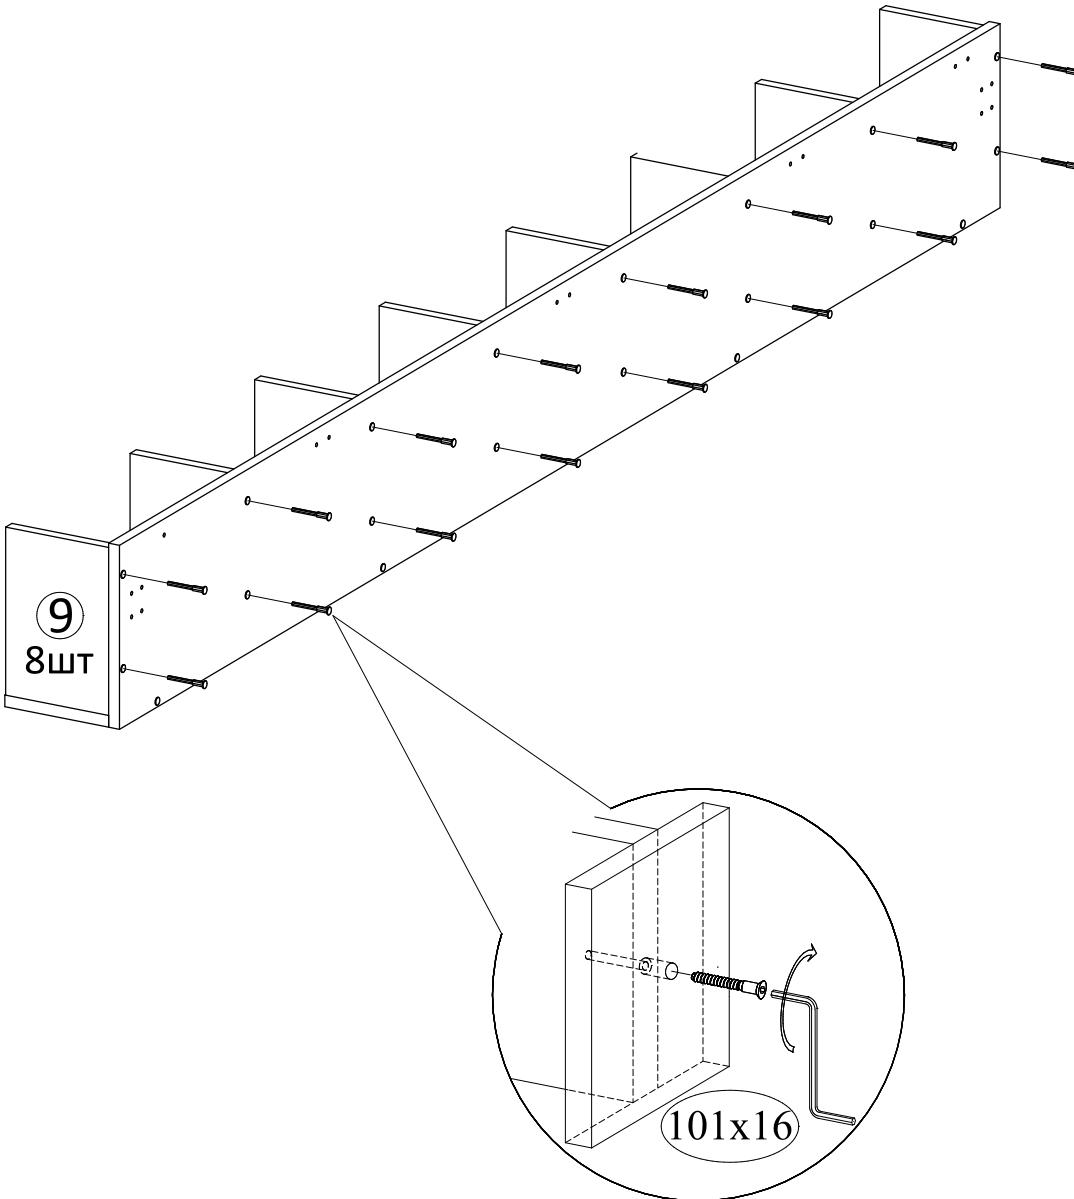


⑯ Прикрутить уголки

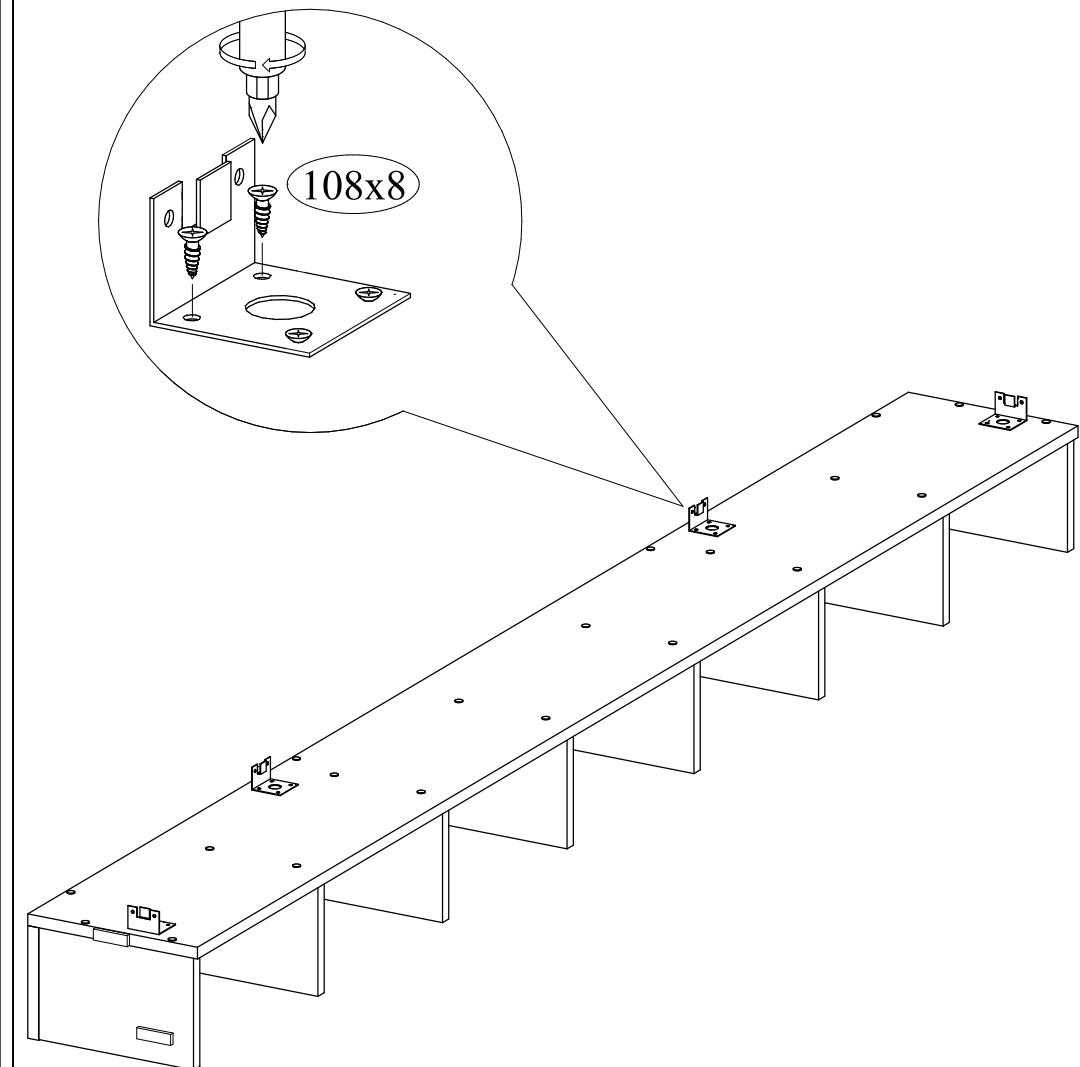

⑯ К стенке передней в имеющиеся наколки прикрутить уголки

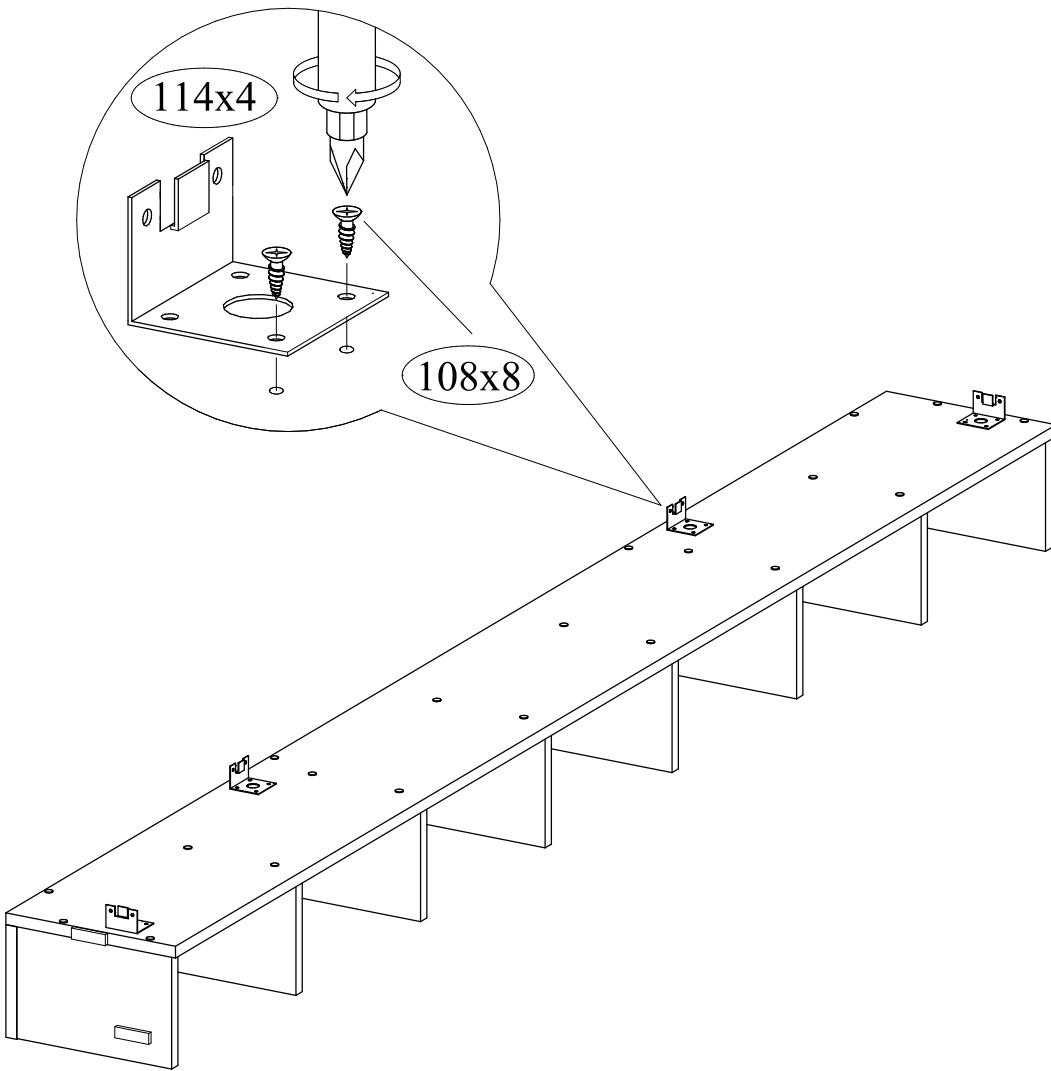


⑯ Прикрутить полки к стенке задней

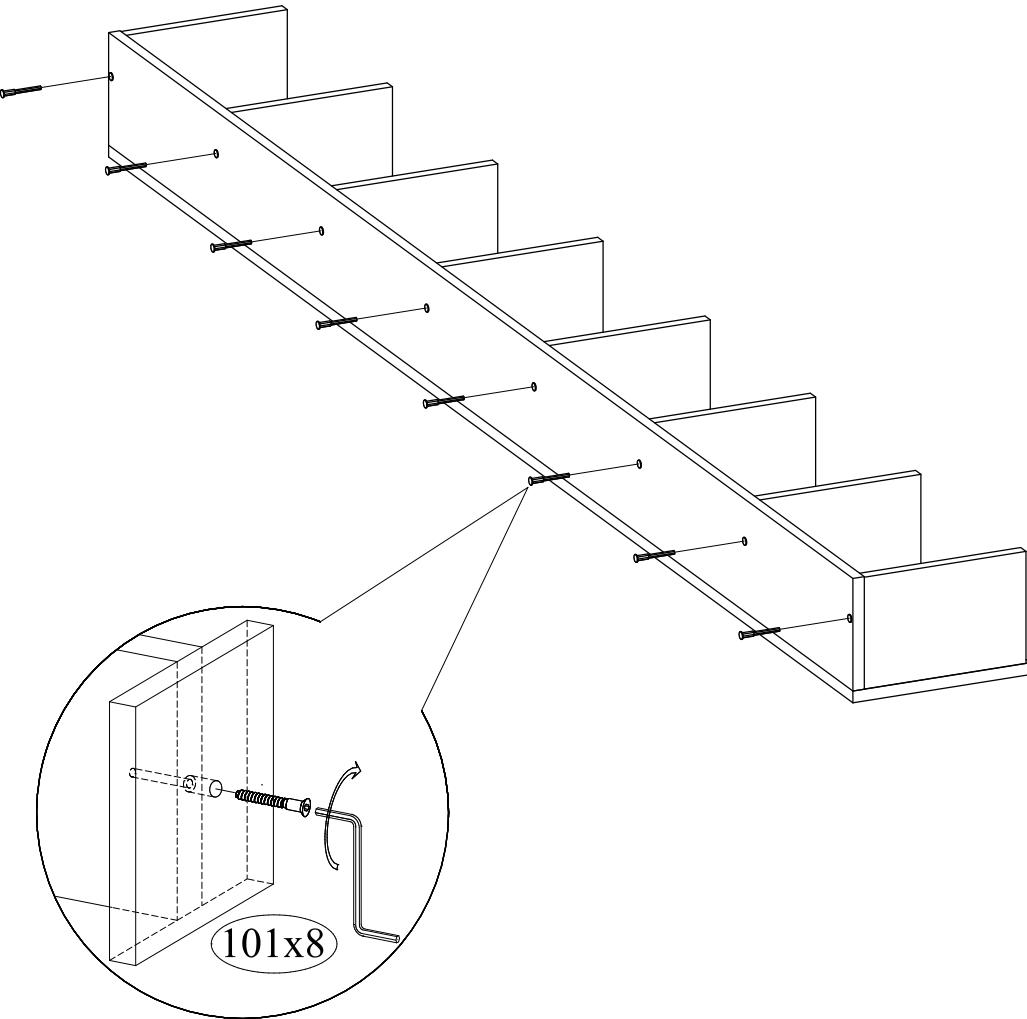


14) Определить положение секции с полками

Внимание! Шкаф переходный является универсальным, т.е. секция с полками может быть как слева (переход влево), так и справа (переход вправо). Перед дальнейшей сборкой необходимо определить в какую сторону будет переход. Слева или справа будет стоять соседний шкаф.

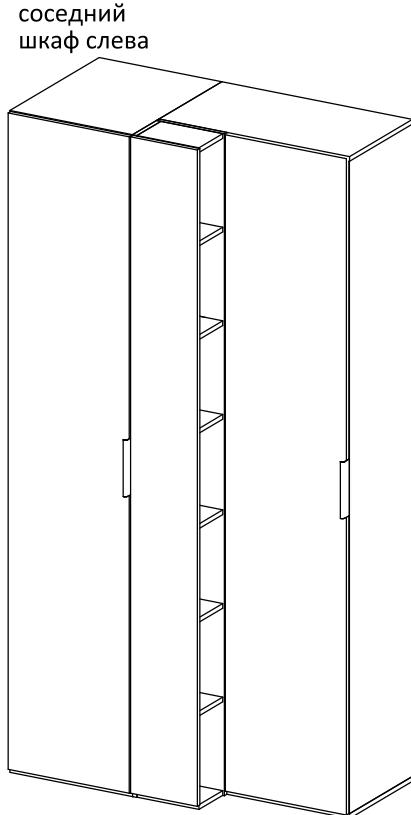


Вариант 1
Переход влево.

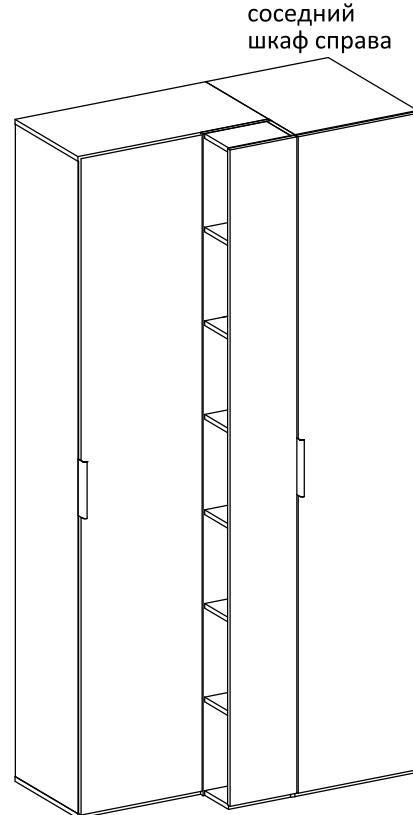



Вариант 2
Переход вправо

15) Прикрутить подпятники

Вариант 1
Переход влево.

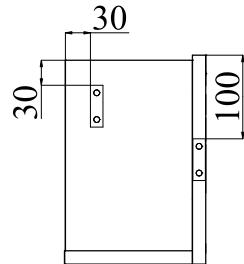

Вариант 2
Переход вправо

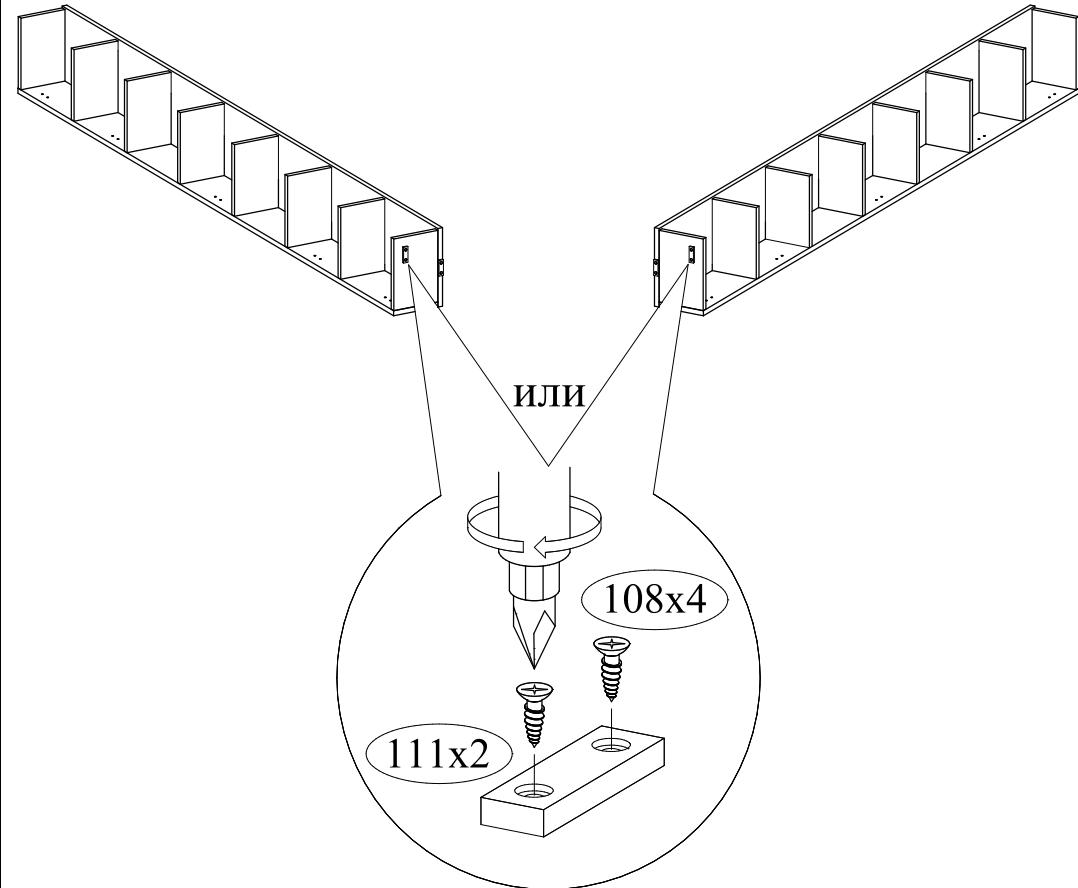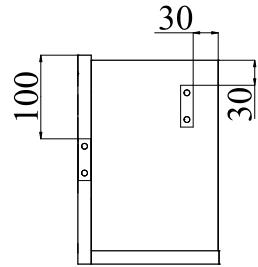

Дальнейшая схема сборки для варианта 2. Переход вправо.