

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28, morokov@vashden.com

Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска

2. Отметка магазина о продаже

3. Штамп магазина

4. « ____ » 20 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.


Сертификат _____



Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28


EAC

Модульная серия корпусной мебели "FEDERICA" Шкаф угловой переходный ШУ-03

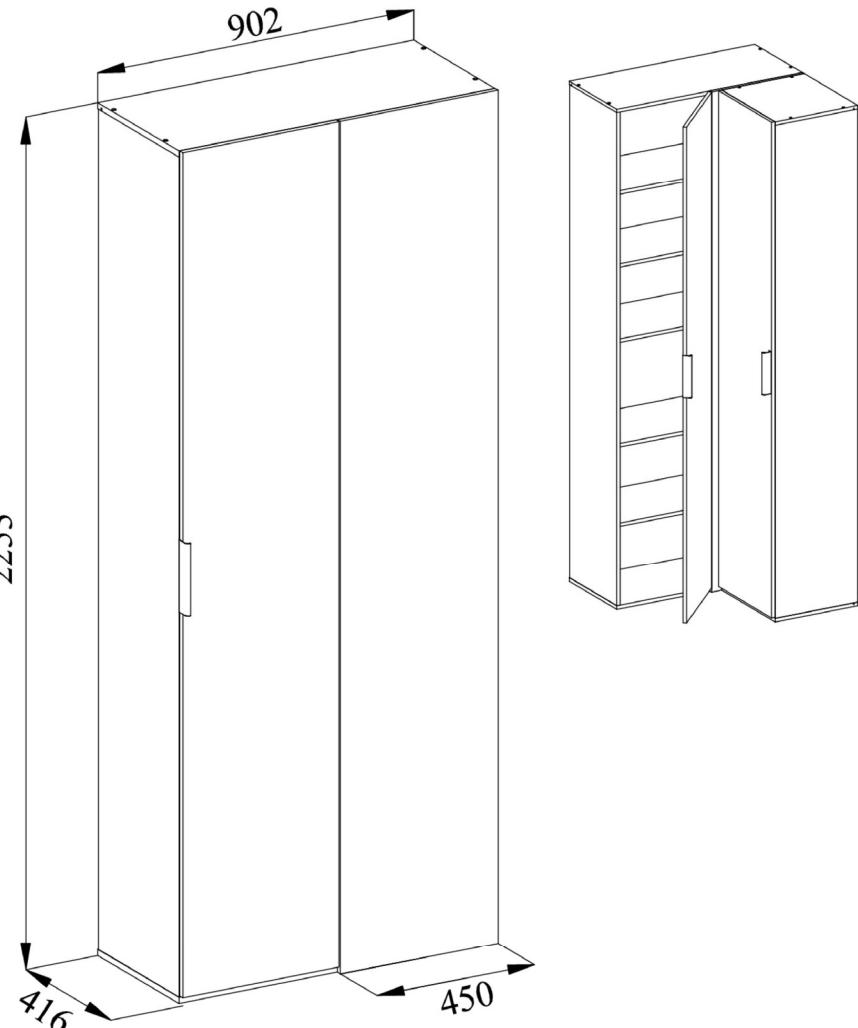

Инструкция по сборке

Материалы: ЛДСП, ЛМДФ, ХДФ крашенное

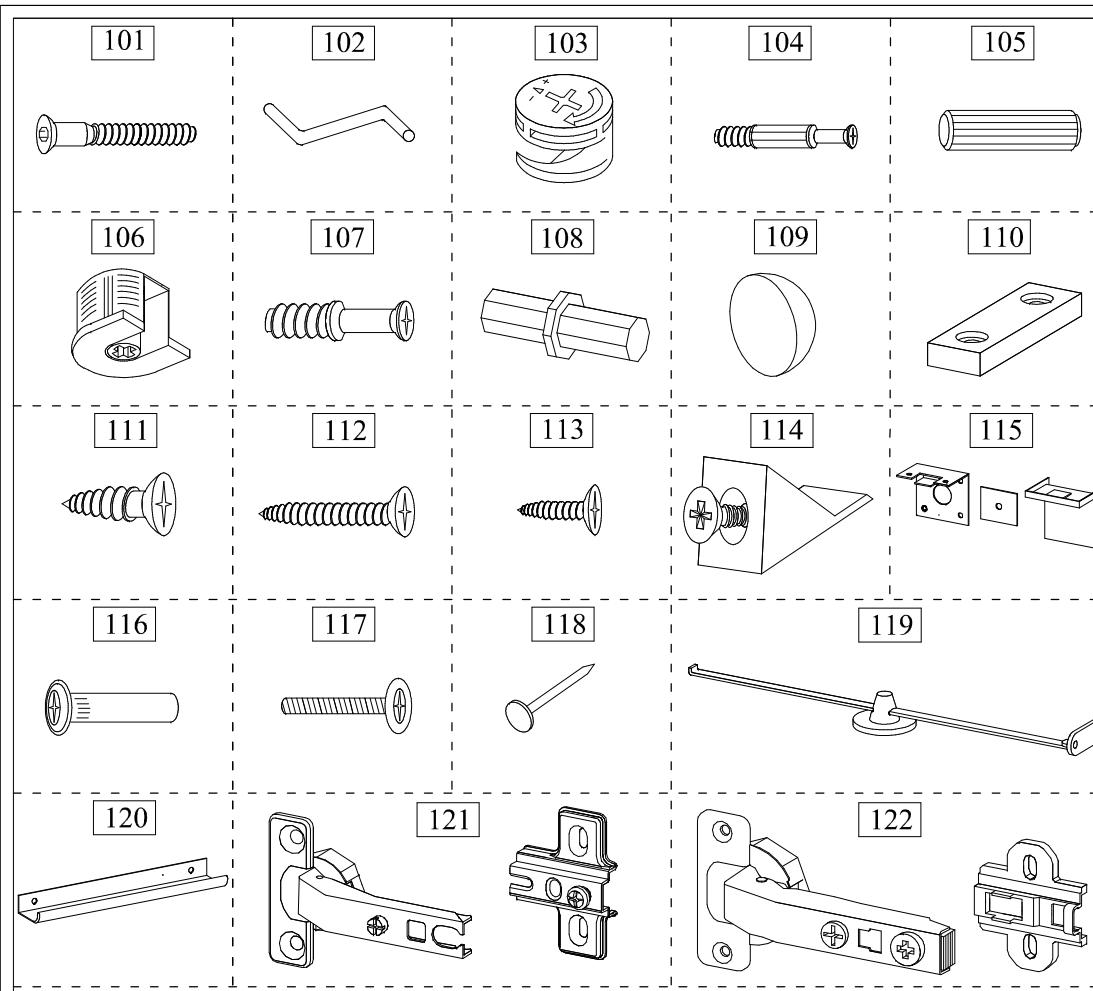

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

- Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а так же (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;
- Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа;
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели;
- При установке изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Порядок предъявления претензии на качество мебели.


Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

24) Выровнять панель по задним стенкам так, чтобы закрыть пространство за шкафом, зафиксировать панель саморезами

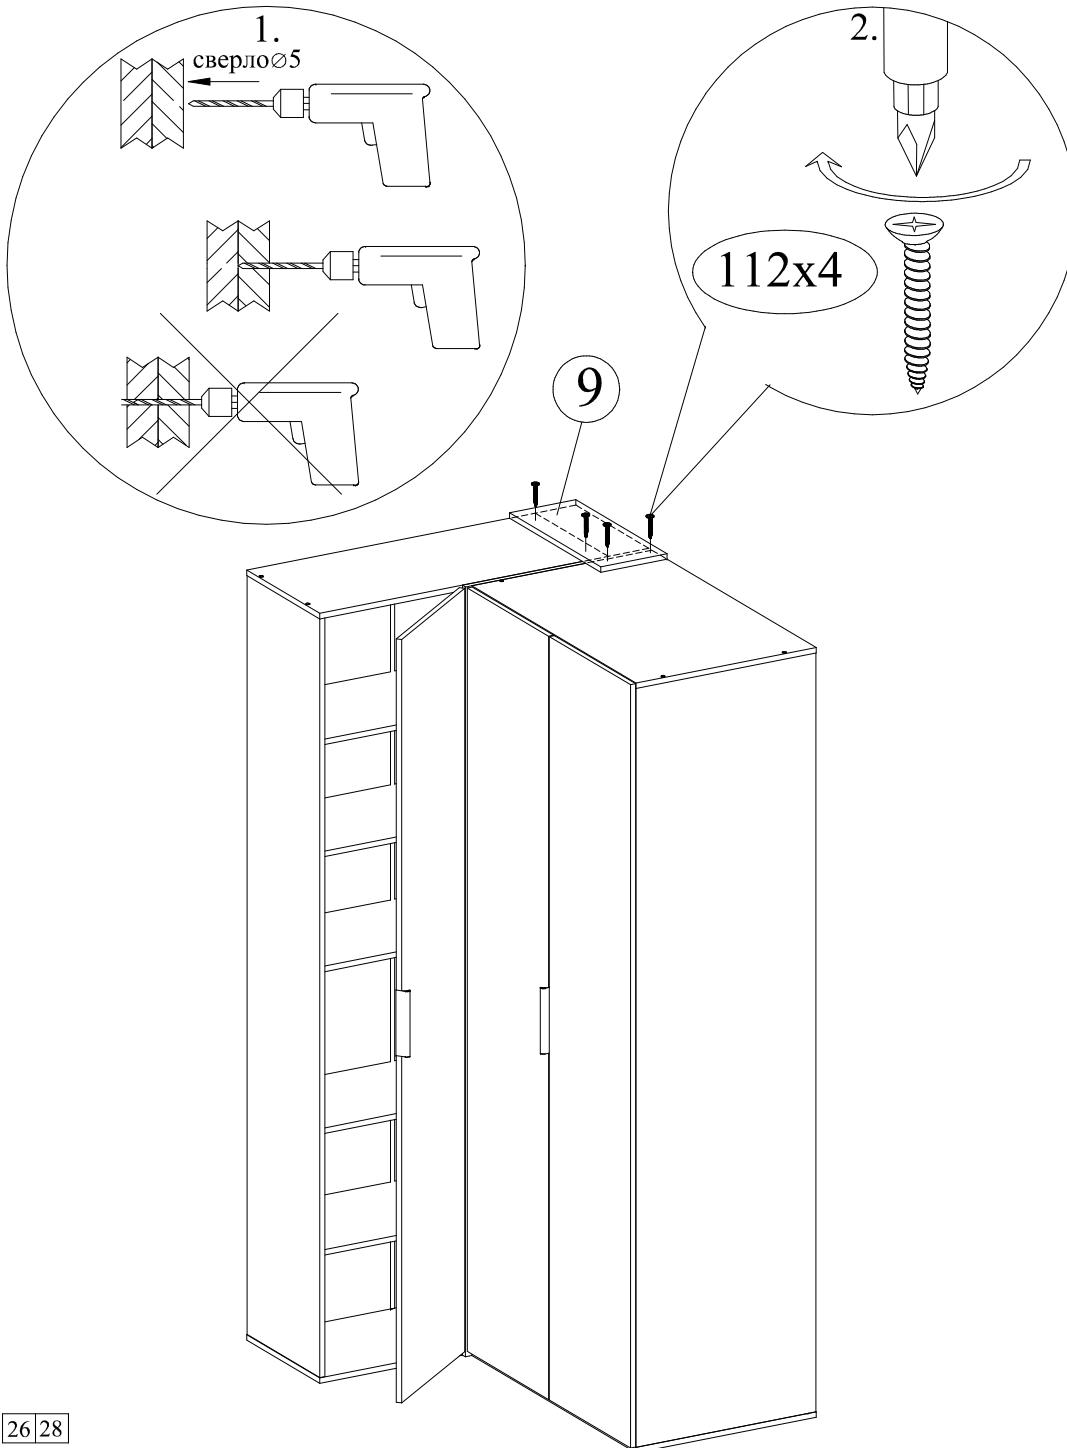

Ведомость фурнитуры

Нп/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	8
102	Ключ z-образный шестигранный	1
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	4
104	Дюбель DU 232 размер 30x8	4
105	Шкант 8x30	4
106	Эксцентриковая стяжка VB35 Ø20	8
107	Дюбель DU321 Ø5	8
108	Полкодержатель металл. Ø5	12
109	Демпфер самоклеящийся d10 h3	2
110	Под пятник 2 шурупа Mesan	4
111	Шуруп потайной 4x16	72
112	Саморез 4x30	4
113	Шуруп потайной 3.5x13	2
114	Уголок пластмассовый с саморезом	8
115	Уголок крепления шкафа к стене	6
116	Стяжка межсекционная Ø5	3
117	Винт к стяжке 4x14	3
118	Гвоздь 2x20	20
119	Ограничитель угла открывания двери	2
120	Ручка FEDERICO L=192	1
121	Петля 180, с МОНТАЖНОЙ ПЛАНКОЙ, чашка 35мм	2
122	Петля 180, с МОНТАЖНОЙ ПЛАНКОЙ, с ДОВОДЧИКОМ, чашка 35мм	3

Комплектовочная ведомость деталей шкафа



Nп/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Стенка боковая	2216x400x16	2	
2	Стенка задняя	2228x439x3	2	
3	Стенка передняя	2248x450x16	1	
4	Соединитель задней стенки	L=2000 L=350	1 1	1
5	Крышка	902x401x16	2	
6	Полка	868x379x16	2	
7	Полка	866x370x16	3	
8	Стенка жесткости	868x192x16	1	
9	Планка	500x210x16	1	
10	Фурнитура	Пакет	1	3

Фасад комплектуется отдельно от шкафа.

Комплектовочная ведомость.


11	Дверь	2229x446x16	1	1
----	-------	-------------	---	---

②3 Прикрутить ручку

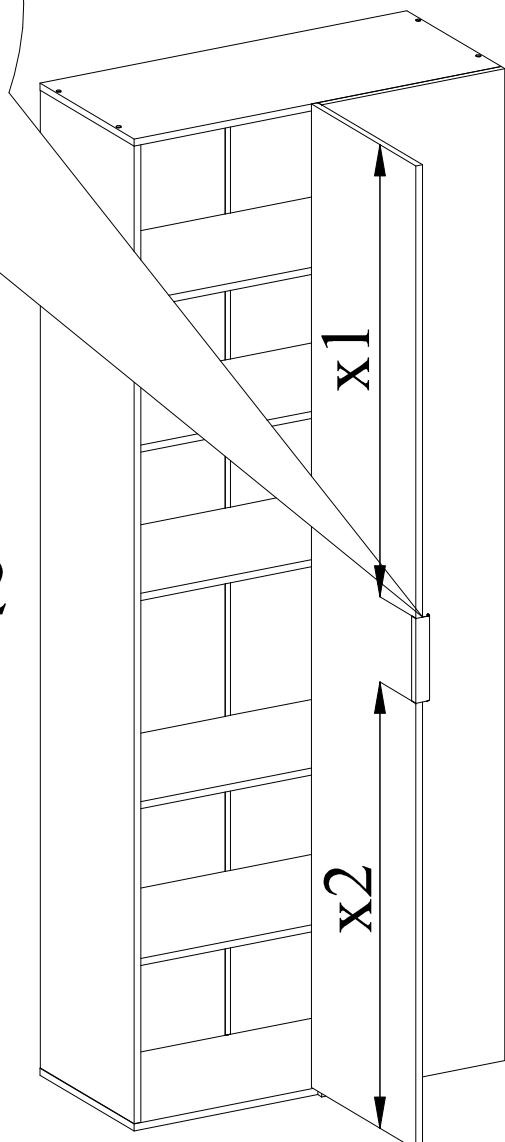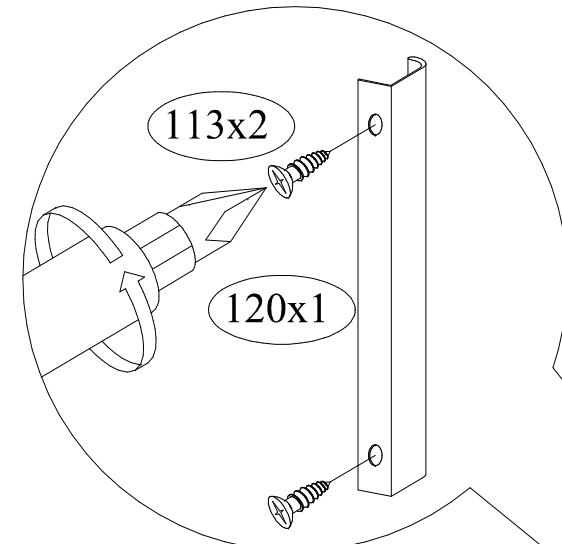


$$X1=X2$$

22 Приклейте демпферы
Установить полки



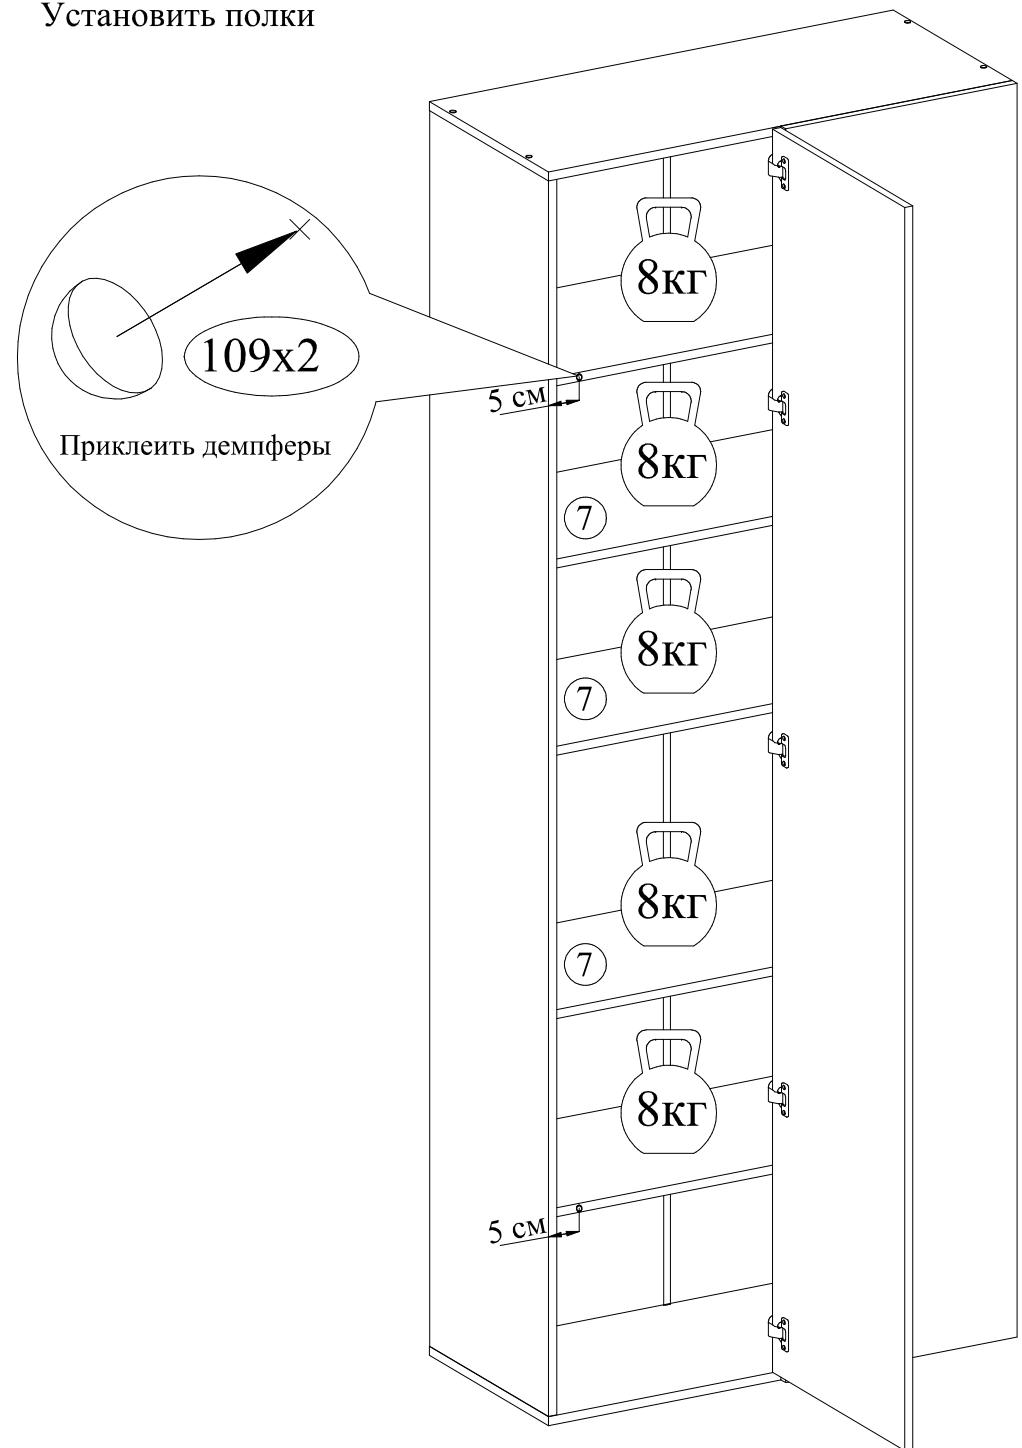


1 В стенки боковые закрутить дюбели и вставить шканты и полкодержатели

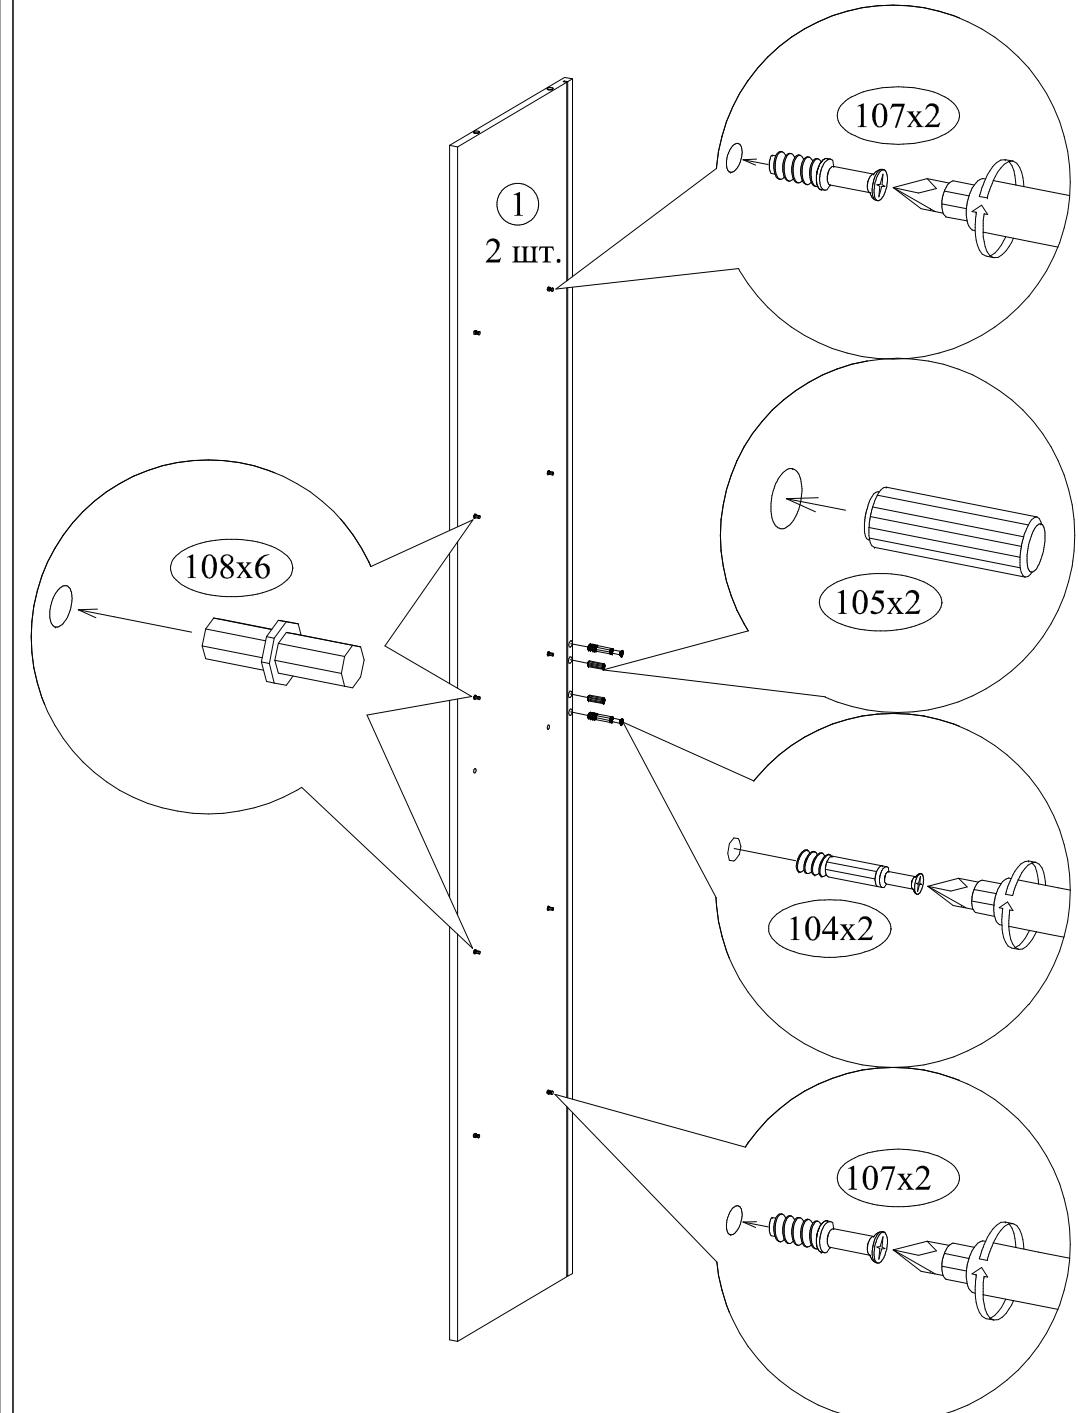


② К основанию прикрутить подпятники


Рекомендуемое
расположение
подпятника
(вид сверху).

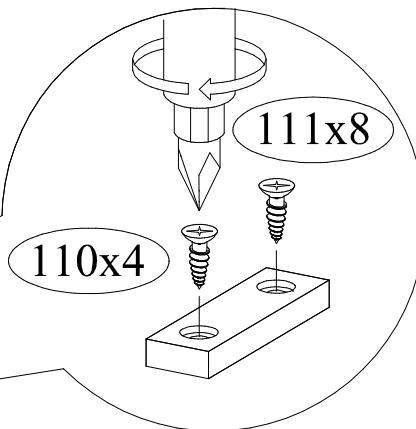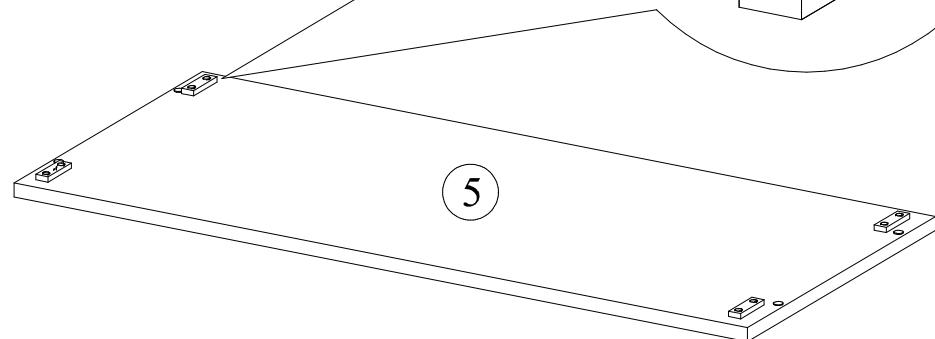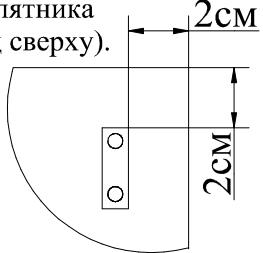

③ В полки вставить эксцентрики


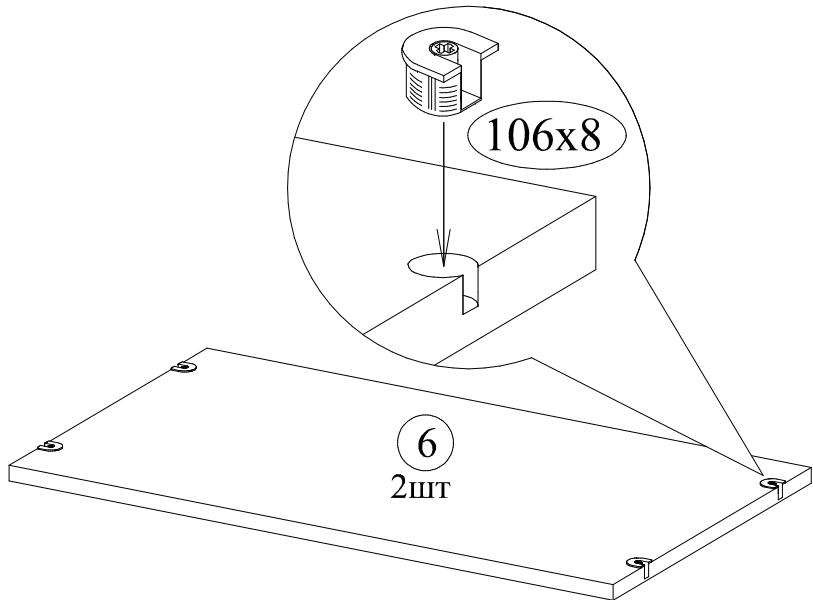


⑪ Прикрутить ограничитель угла открывания двери

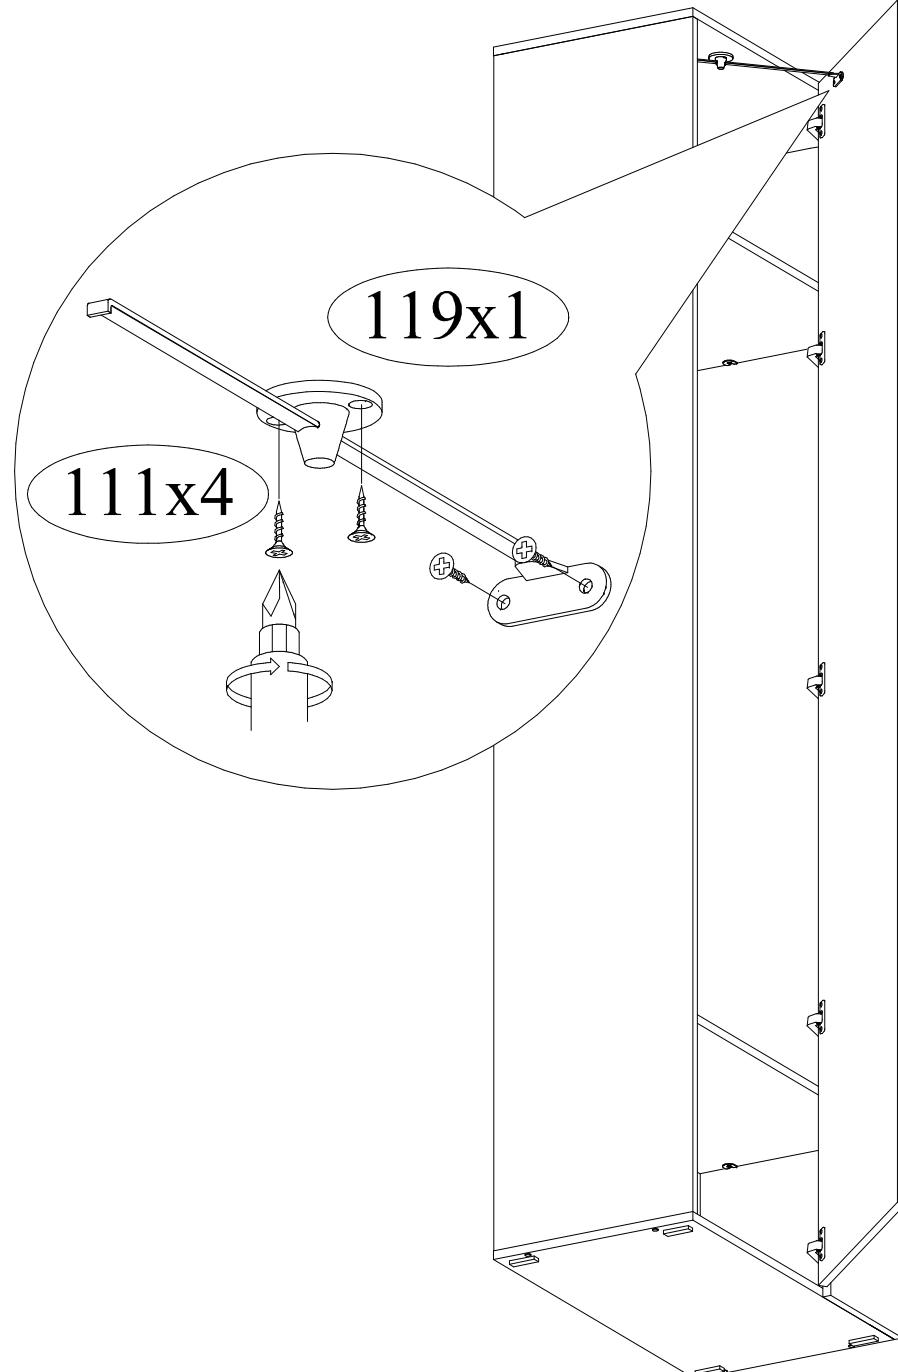


Аналогично прикрутить ограничитель угла открывания двери
в примыкающем шкафу


20 Сделать разметку под ограничитель угла открывания двери в угловом шкафу и в примыкаемом шкафу

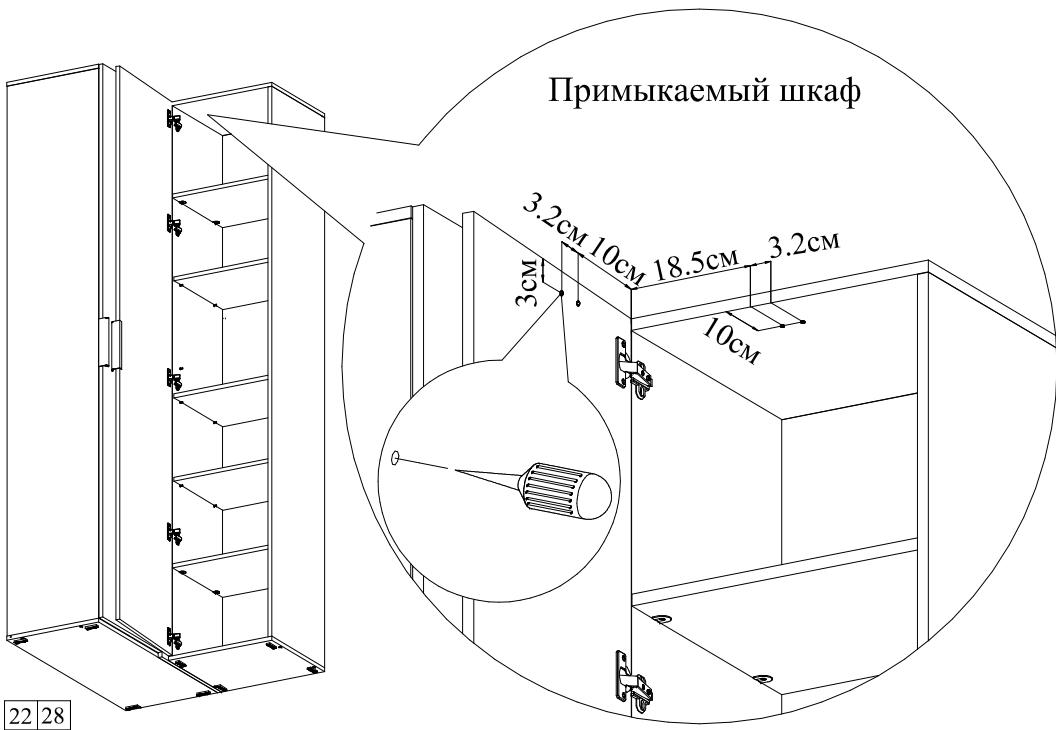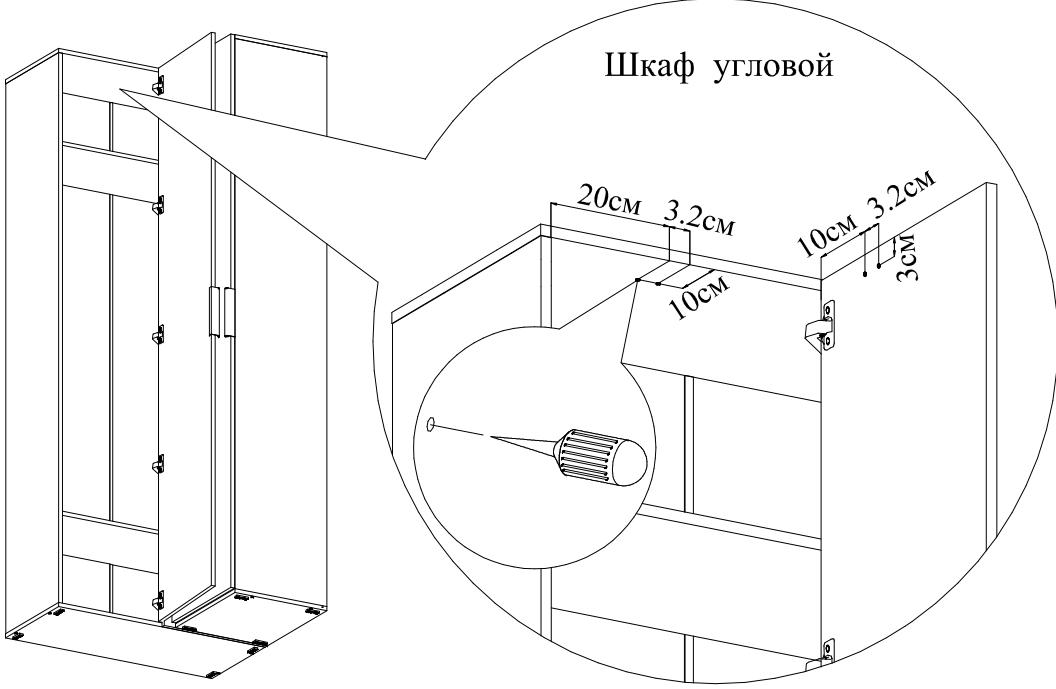


4 Соединить стенку боковую правую и основание

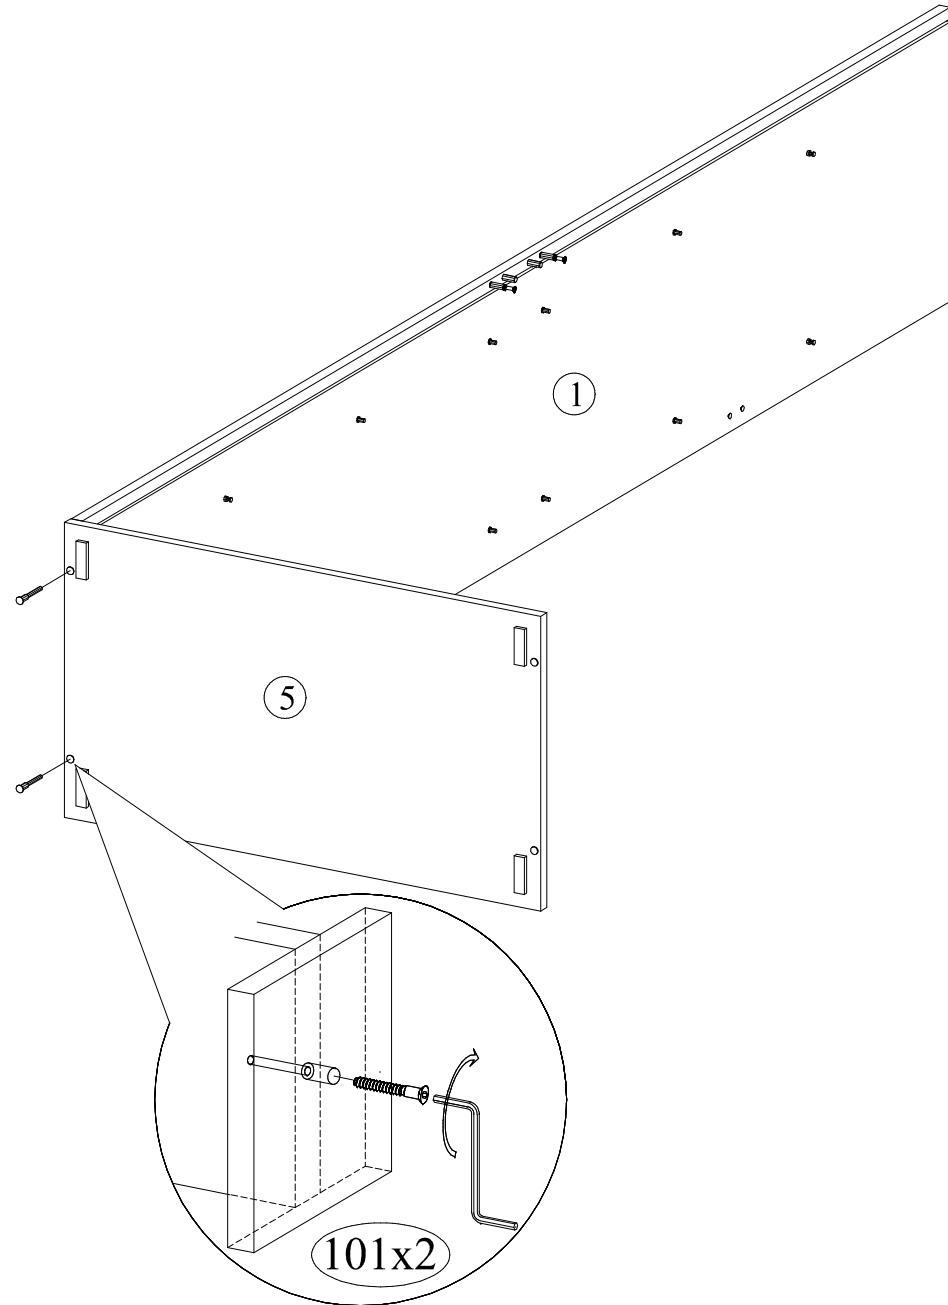


⑤ Соединить стенку боковую правую и стенку жесткости

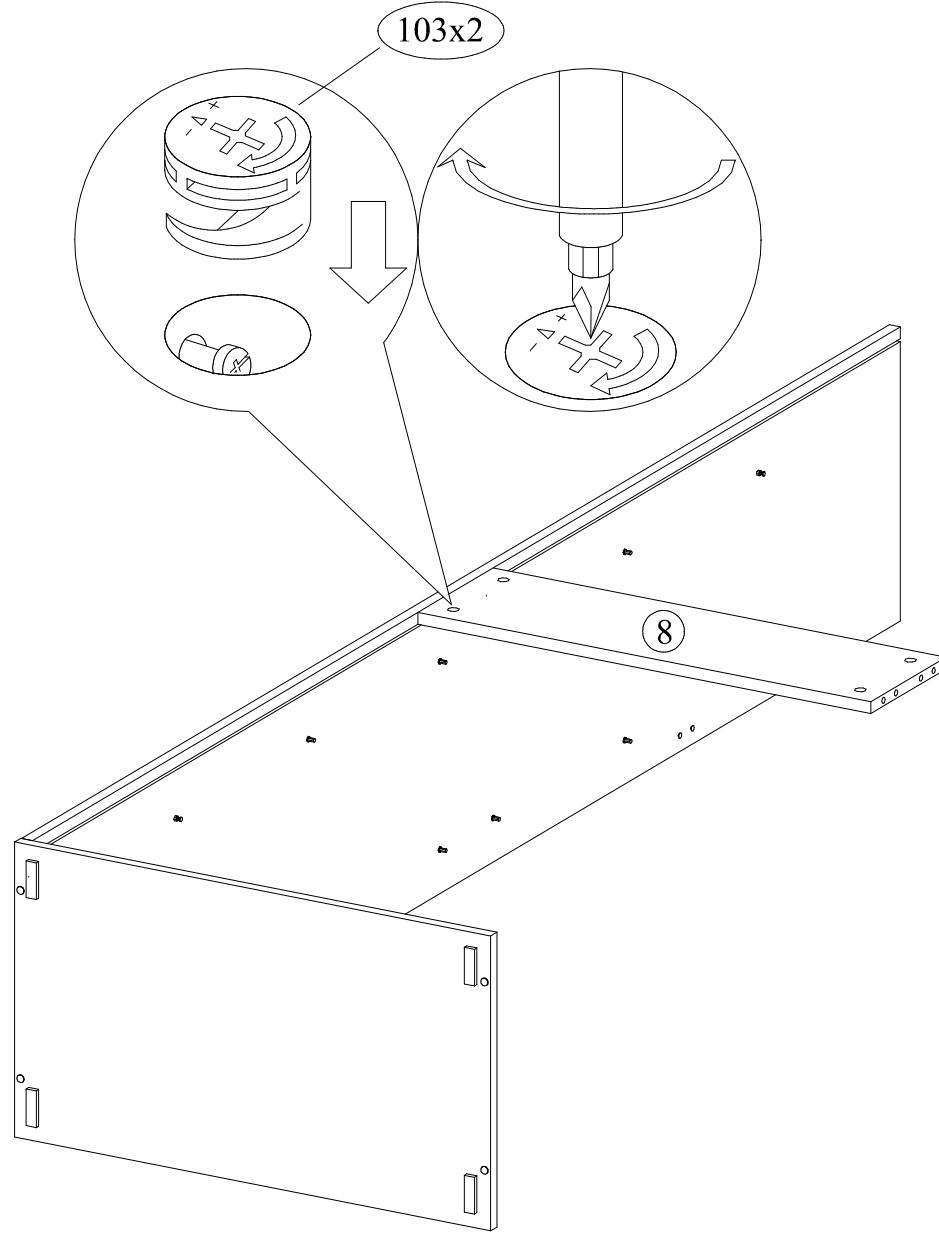


⑯ Прикрутить фасад к стенке передней

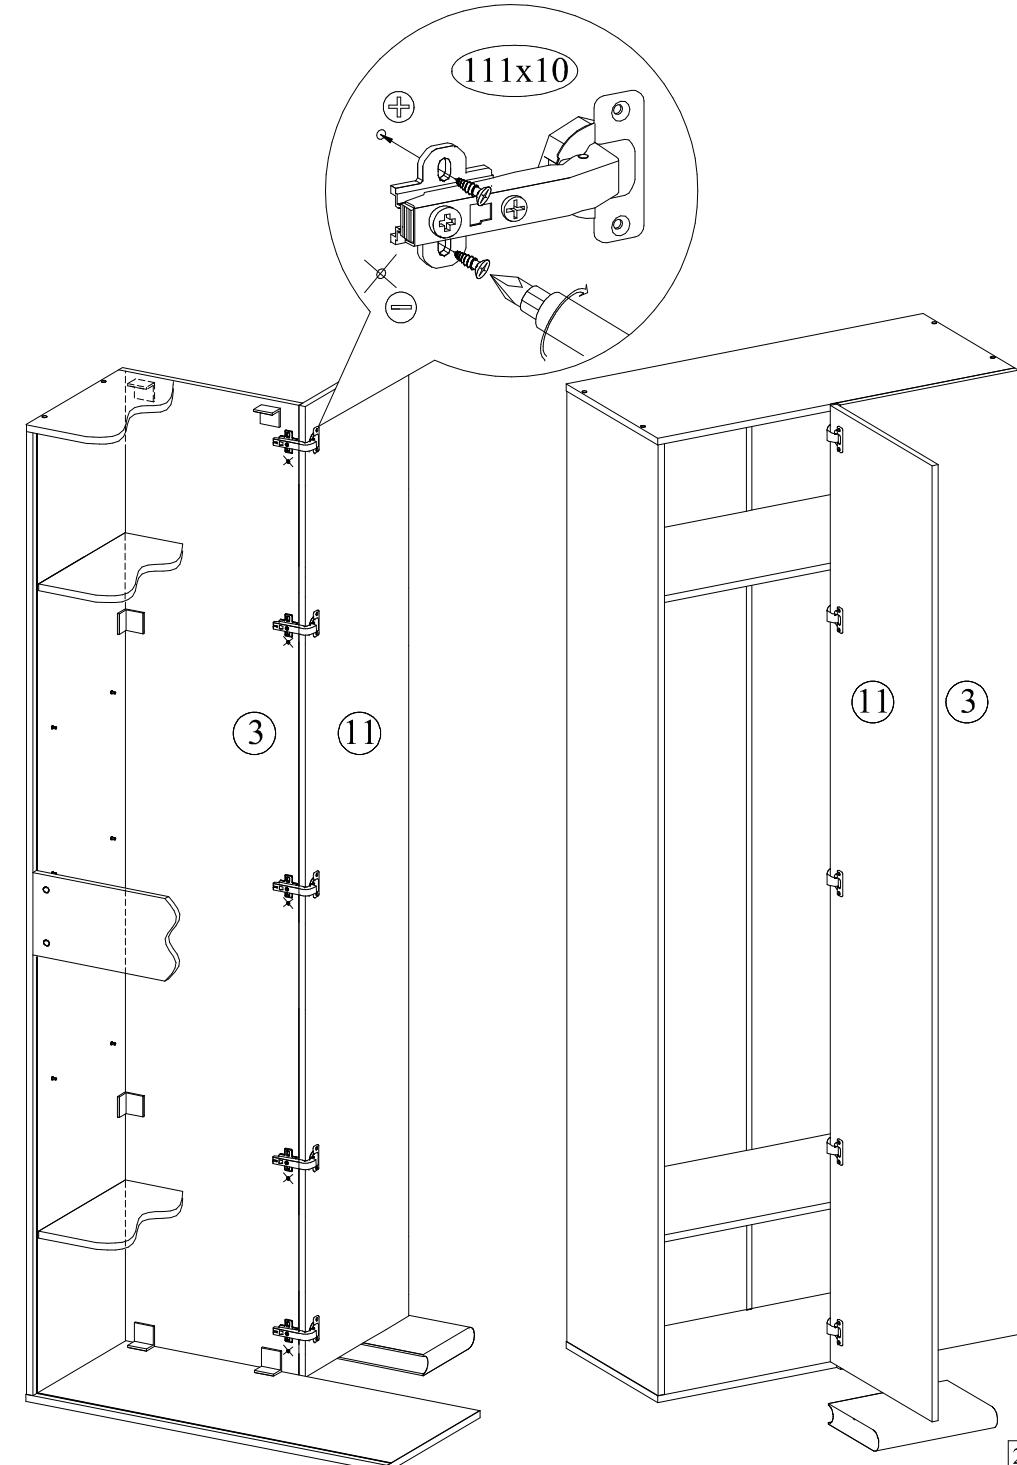


18 Прикрутить петли к двери

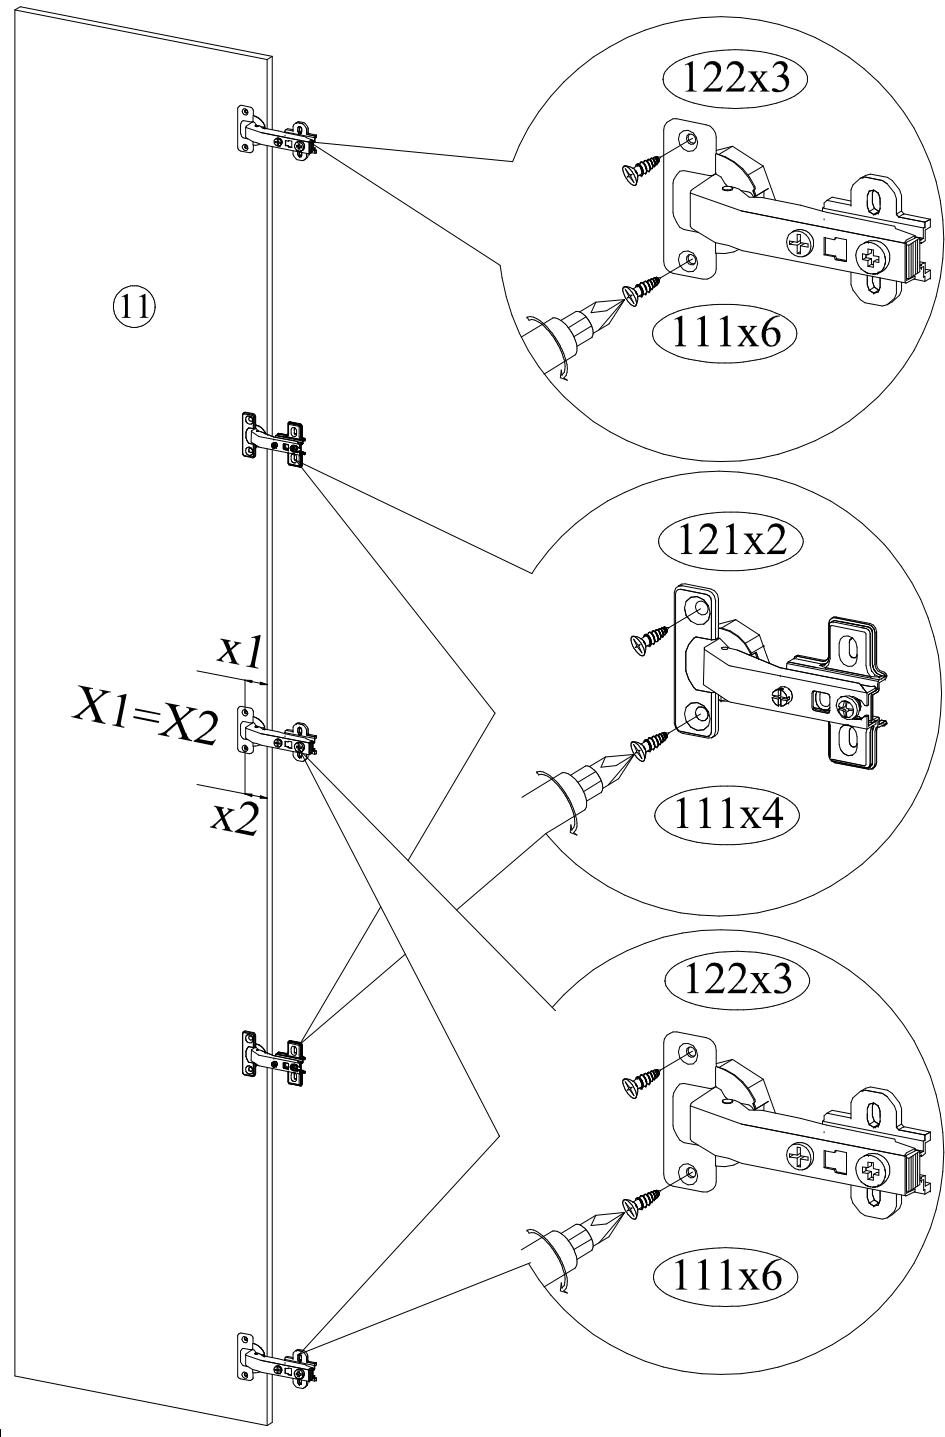

6 Соединить стенку боковую левую, стенку жесткости и основание

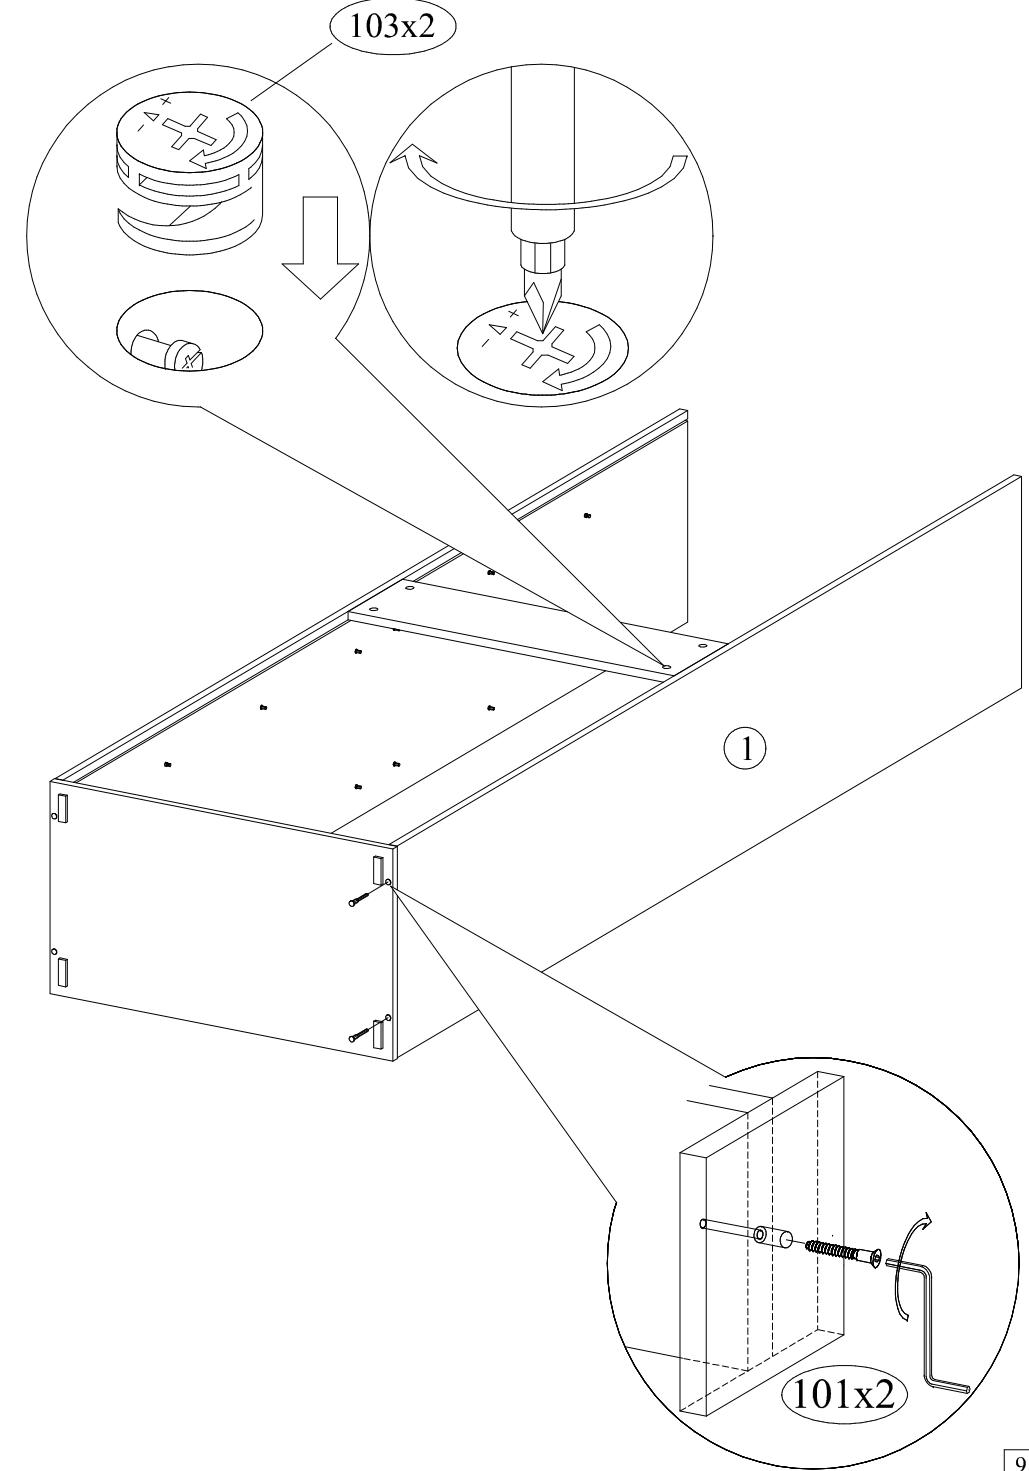


⑦ Установить полки

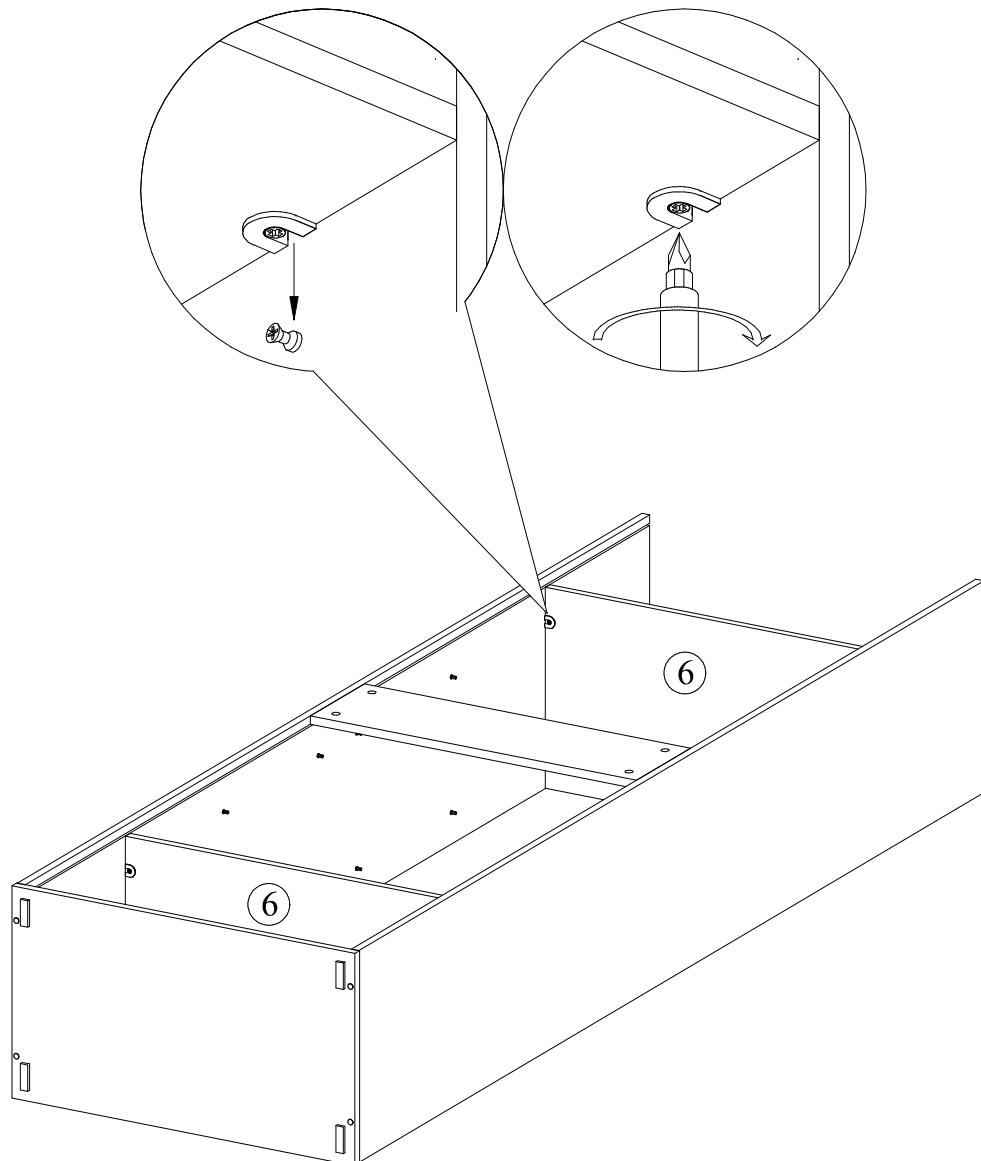

⑯ Собрать петли без доводчика 121x2

1. Ослабить винт А

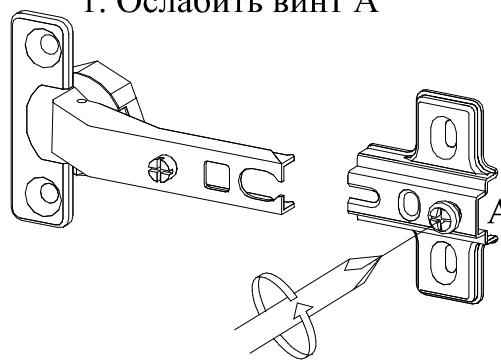


2. Соединить петлю с ответной частью




Внимание!
Канавка винта В
должна войти в
паз планки

3. Затянуть винт А

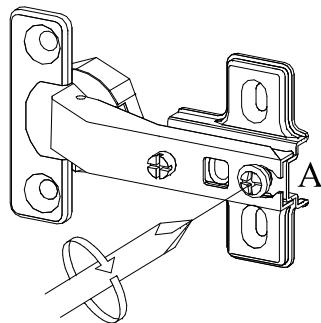


⑰ Собрать петли с доводчиком 122x3

1. Соединить петлю с ответной частью


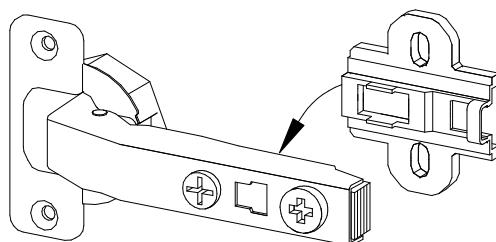


2. Прижать петлю
к планке до щелчка

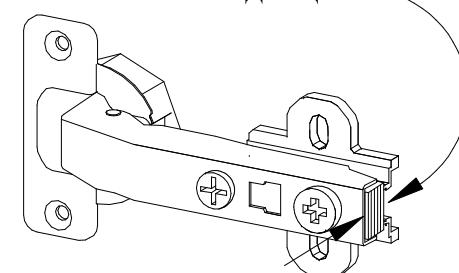

⑯ Выровнять шкафы. Просверлить отверстия. Соединить межсекционными стяжками.


Рекомендуемое положение
отверстий под стяжки

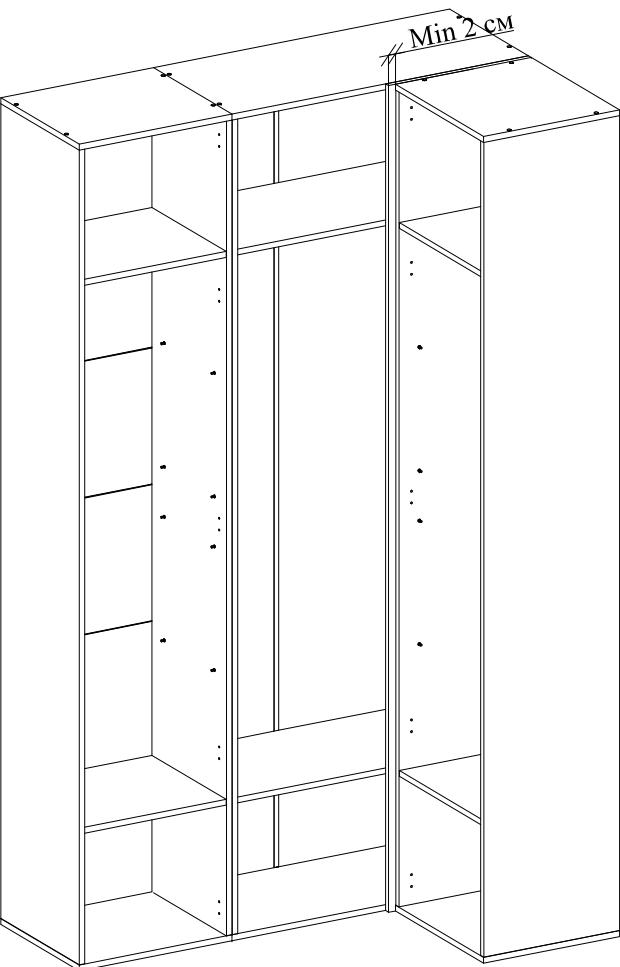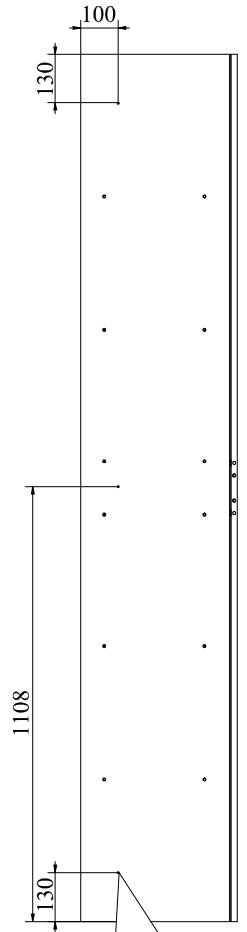

1.



2.

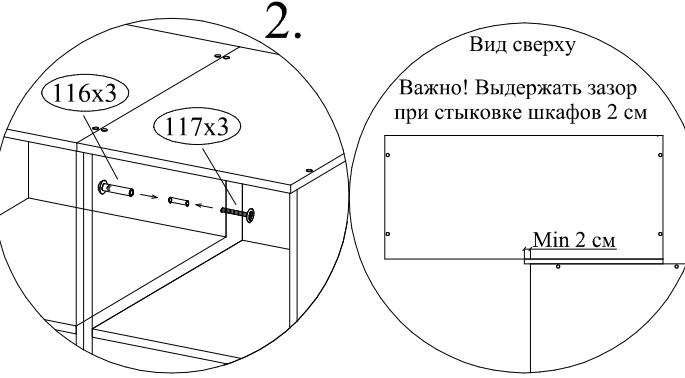


Вид сверху

Важно! Выдержать зазор
при стыковке шкафов 2 см


Min 2 см

⑮ Вставить стенки задние и соединительный профиль

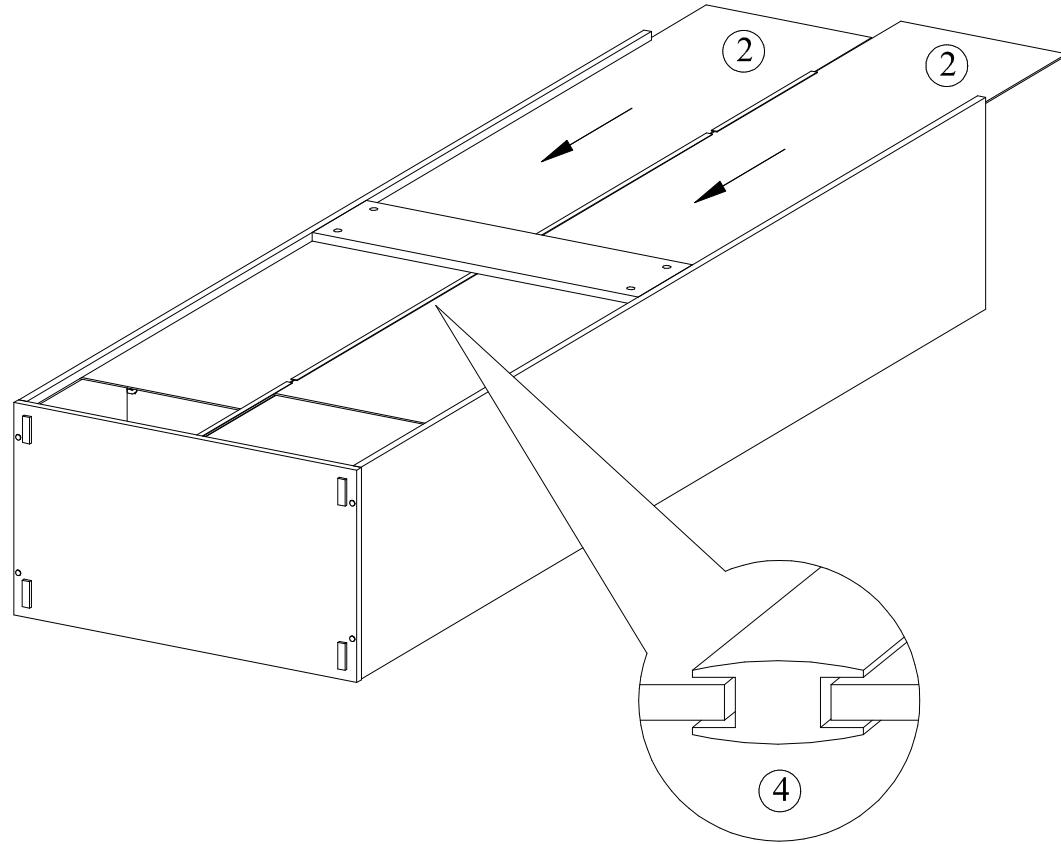


Соединитель задней стенки
при помощи ножа разрезать
на части длиной 350мм-2шт,
1472мм-1шт

⑨ Соединить крышку и стенки боковые

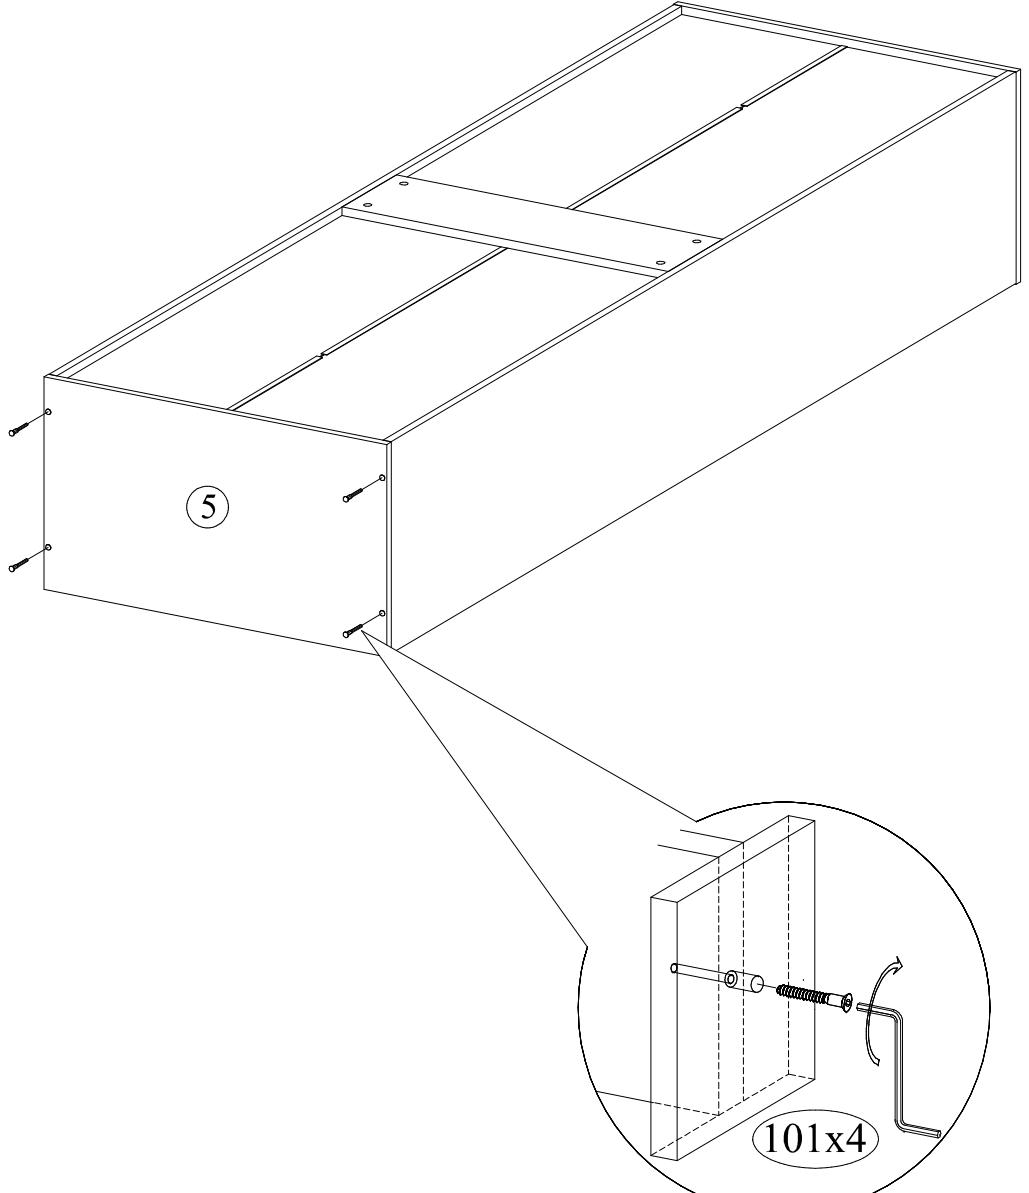


⑭ Выровнять и прикрутить стенку переднюю

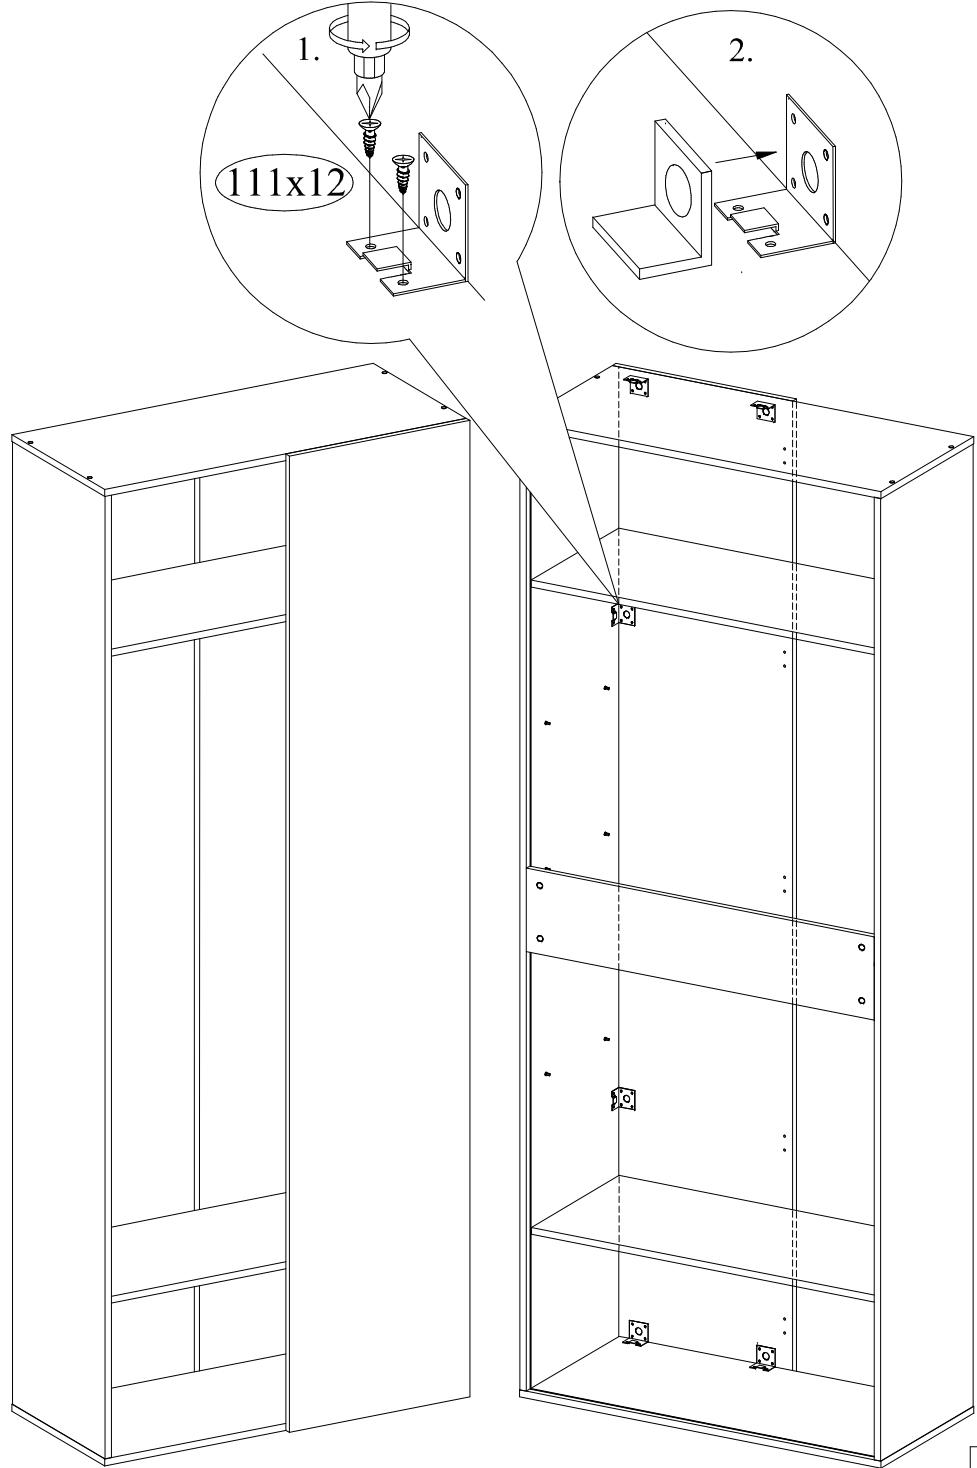


⑬ Определить положение стенки передней

Внимание! Шкаф угловой переходный является универсальным, т.е. примыкаемый шкаф может быть как слева (переход влево), так и справа (переход вправо). Перед дальнейшей сборкой необходимо определить в какую сторону будет переход. Далее инструкция для варианта 2 Переход вправо.

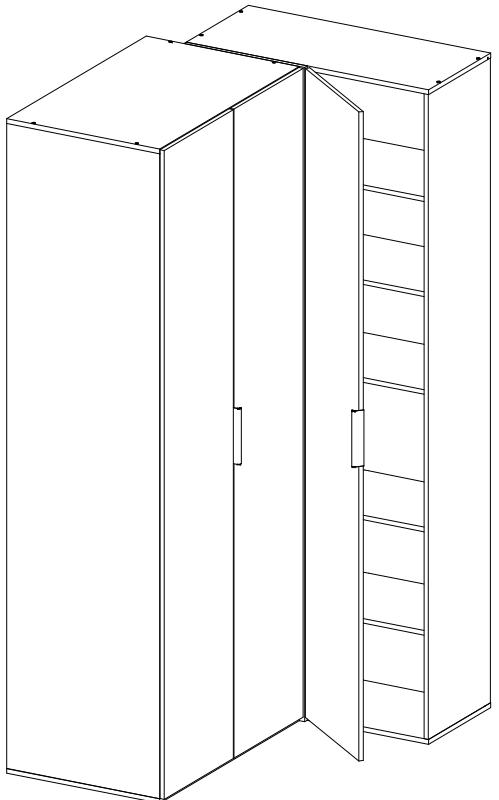


Вариант 1
Переход влево.

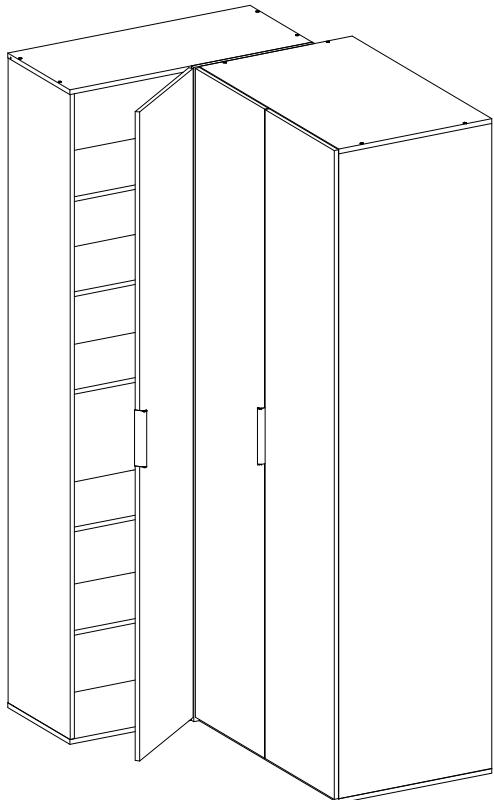


Вариант 2
Переход вправо

⑩ Выровнять диагонали, приколотить заднюю стенку

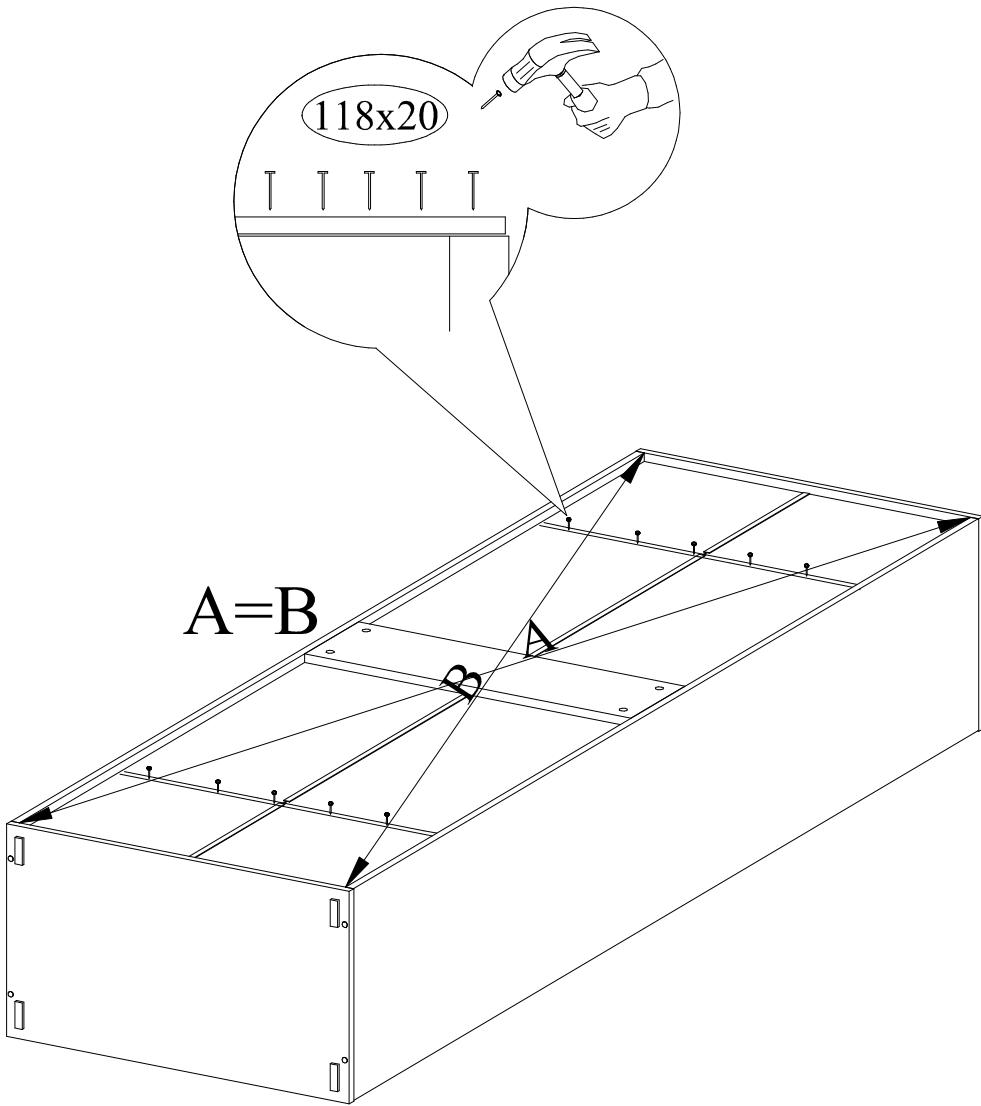

⑪ Прикрутить уголки к стенке передней согласно разметки

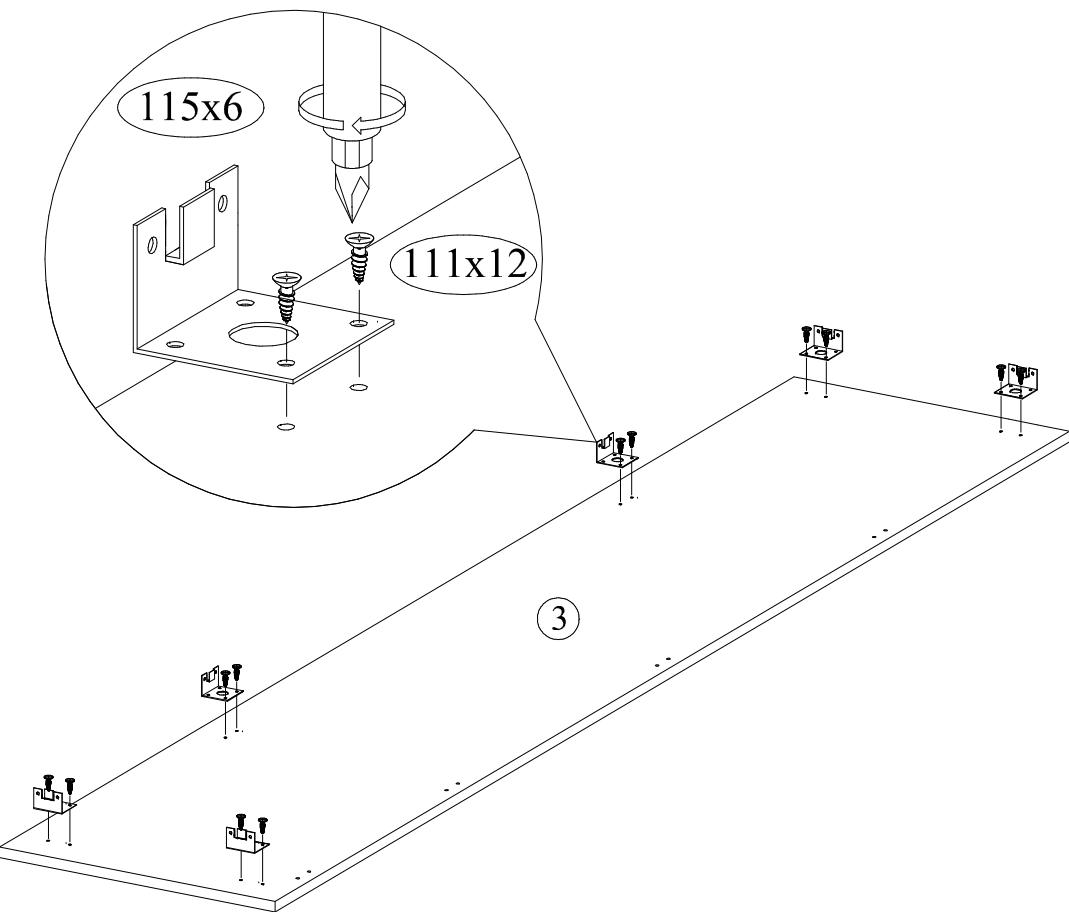

⑫ Закрутить шурупы

