

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,
ул. Юбилейная, д.28, morokov@vashden.com

Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

_____ (линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина

4. « ____ » 20 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.


Сертификат _____



Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28

EAC


Модульная серия корпусной мебели "FEDERICA" Кровать Кр-06 под ГПМ 1600

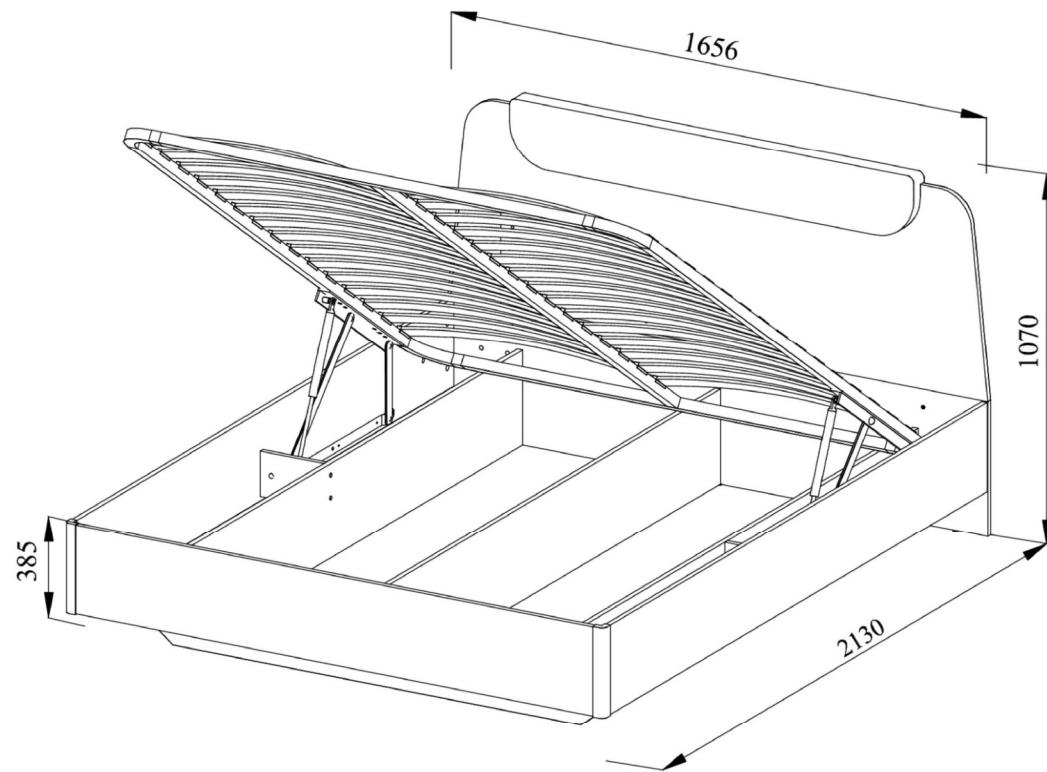

Инструкция по сборке

Материалы: ЛДСП, ЛМДФ, ХДФ крашенное

101




102




103




104




105




106

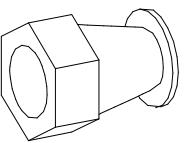


107




108



109



110




111



112



113



Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

На гибкое кроватное основание (в том числе застланное матрасом) нельзя вставлять ногами, прыгать на нем, кидать тяжелые предметы, а также каким-либо иным способом подвергать отдельно взятые гнутоклееные планки избыточной нагрузке.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а так же (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа;
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели;
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантый талон и упаковочные ярлыки.

Ведомость фурнитуры


| N п/п | Наименование фурнитуры | Кол-во |
|-------|----------------------------------|--------|
| 101 | Евровинт 6.4x50 | 18 |
| 102 | Ключ z-образный шестигранный | 1 |
| 103 | Эксцентрик 16 размер 15x13 | 17 |
| 104 | Дюbelь DU 232 размер 30x8 | 17 |
| 105 | Шкант 8x30 | 22 |
| 106 | Футорка разжимная M6 | 6 |
| 107 | Винт 6x12 с полукруглой головкой | 6 |
| 108 | Саморез 4x16 с прессшайбой | 6 |
| 109 | Подпятник с гвоздем | 15 |
| 110 | Фетр самоклеящийся 30x30 | 25 |
| 111 | Саморез 3.5x30 | 16 |
| 112 | Стяжка межсекционная Ø5 | 4 |
| 113 | Винт к стяжке 4x14 | 4 |

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.


Комплектовочная ведомость деталей Кр-06 (1600)

| N п/п | Наименование детали | Размер | Кол-во | Пакет N |
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|
| 1 | Царга боковая левая | 2004x252x16 | 1 | 1 |
| 2 | Царга боковая правая | 2004x252x16 | 1 | |
| 3 | Царга средняя | 1796x268x16 | 1 | |
| 4 | Планка | 208x192x16 | 1 | |
| 5 | Спинка подножия | 1588x252x16 | 1 | |
| 6 | Царга поперечная | 1620x268x16 | 1 | |
| 7 | Опора угловая | 256x34x16 | 2 | 2 |
| 8 | Спинка задняя | 1350x500x16 | 1 | |
| 9 | Спинка изголовья | 1656x381x16 | 1 | |



- 17 Согласно инструкции собрать кроватное основание. Приклейте фетры самоклеющиеся, отмерив указанное расстояние. Место приклеивания протереть от пыли влажной тряпкой и дать высохнуть.

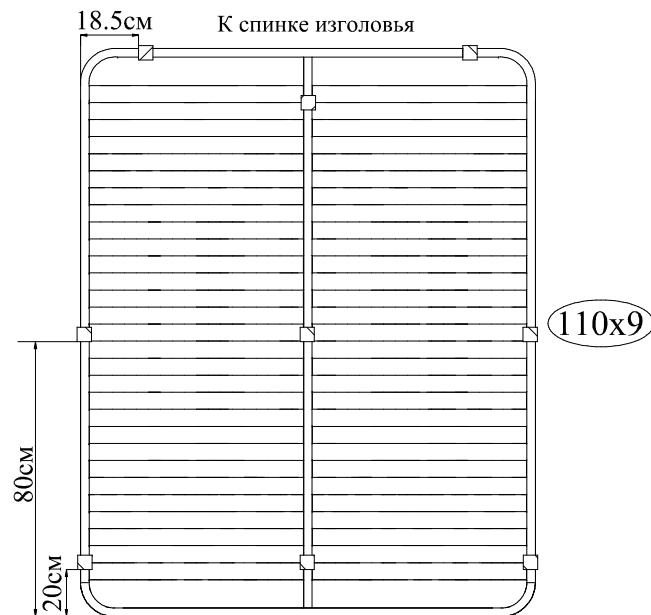

- 18 Прикрутить основание. Технологические отверстия заклеить самоклейками.

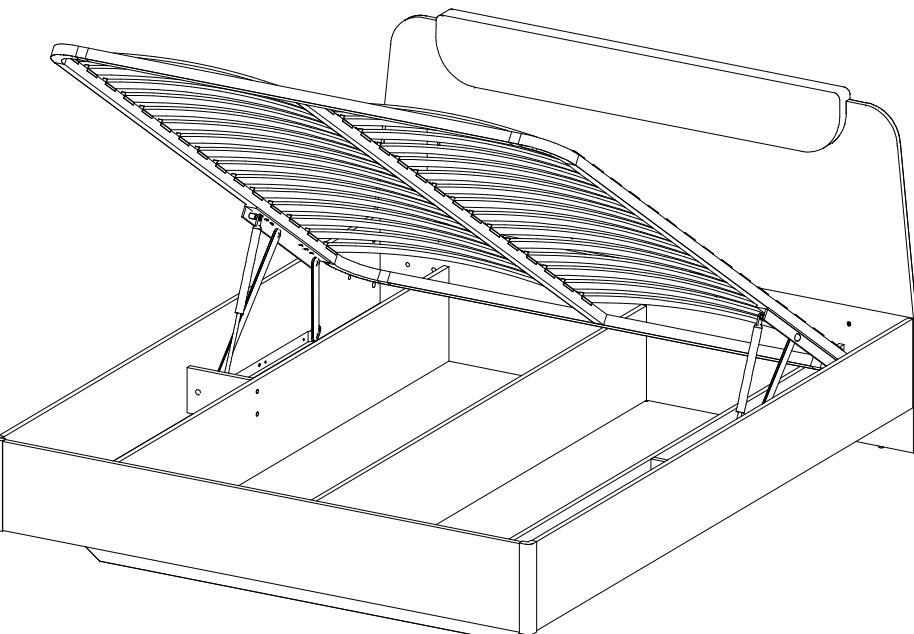

16) К донышкам кровати приклейте фетры самоклеящаяся. Положить дно в кровать. Дно не входит в комплектацию кровати и приобретается отдельно.

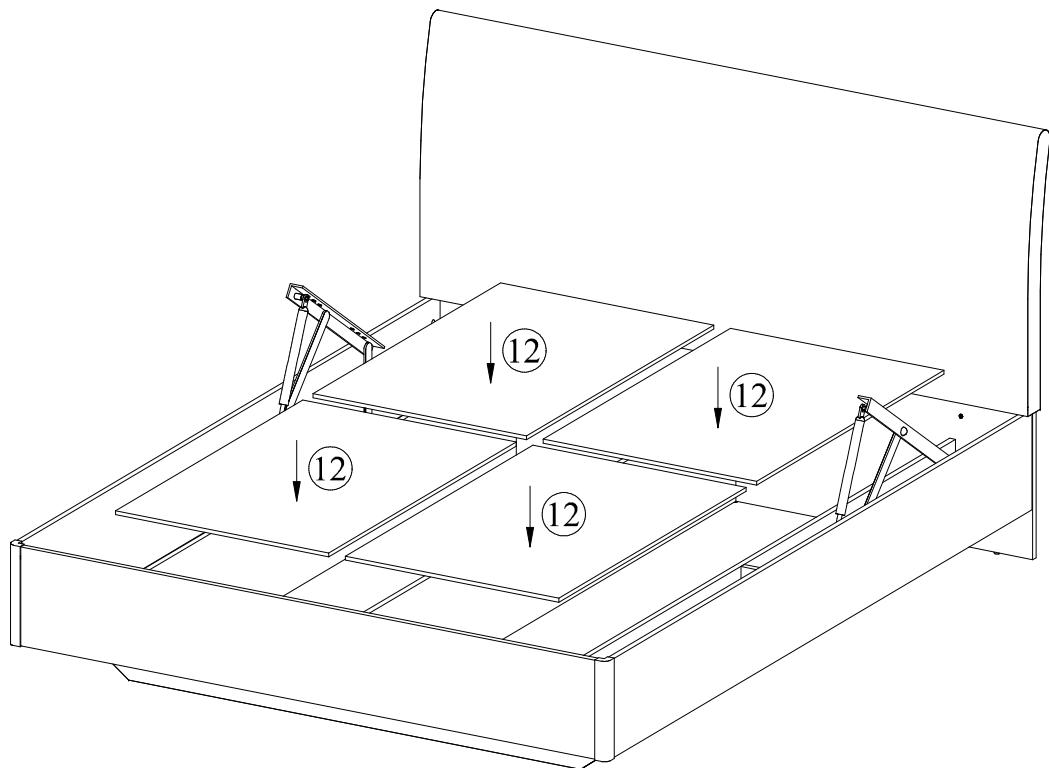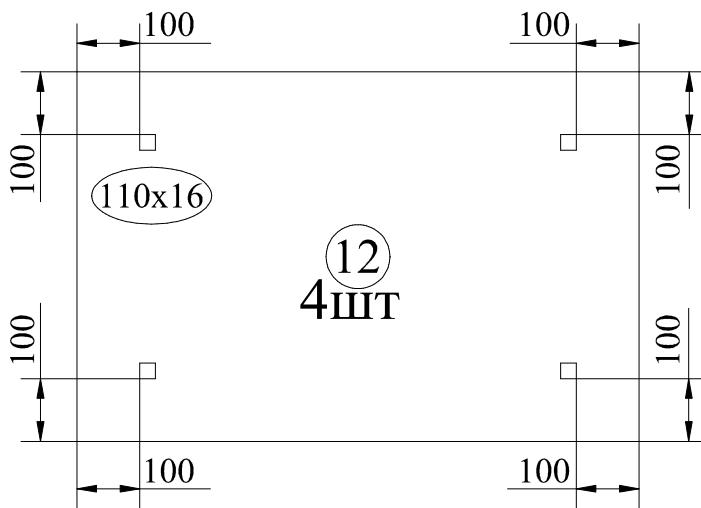

Бельевой короб

| N п/п | Наименование детали | Размер | Кол-во | Пакет N |
|-------|---------------------|-------------|--------|---------|
| 10 | Царга продольная | 1796x268x16 | 2 | 1 |
| 11 | Планка | 195x128x16 | 2 | |

Внимание! Дно кровати приобретается отдельно.

| N п/п | Наименование детали | Размер | Кол-во | Пакет N |
|-------|---------------------|------------|--------|---------|
| 12 | Кр-06 1600 под ГПМ | 897x590x10 | 4 | 1 |

Внимание! Мягкая накладка приобретается отдельно.

| N п/п | Наименование детали | Размер | Кол-во | Пакет N |
|-------|------------------------|-------------|--------|---------|
| 13 | Мягкая накладка (1600) | 1250x180x55 | 1 | 1 |


Комплектовочная ведомость деталей Кр-06 (1600)

| N п/п | Наименование детали | Размер | Кол-во | Пакет N |
|-------|---------------------|-------------|--------|---------|
| 14 | Спинка из головья | 1656x670x16 | 1 | 1 |


FEDERICA. Фурнитура Кр-06 под ГПМ

| N п/п | Наименование детали | Размер | Кол-во | Пакет N |
|-------|---------------------|--------|--------|---------|
| 1 | Фурнитура с ГПМ | Пакет | 1 | 1 |


1) В царгу поперечную вставить шканты. Приколотить подпятники к царгам продольным и царге поперечной.

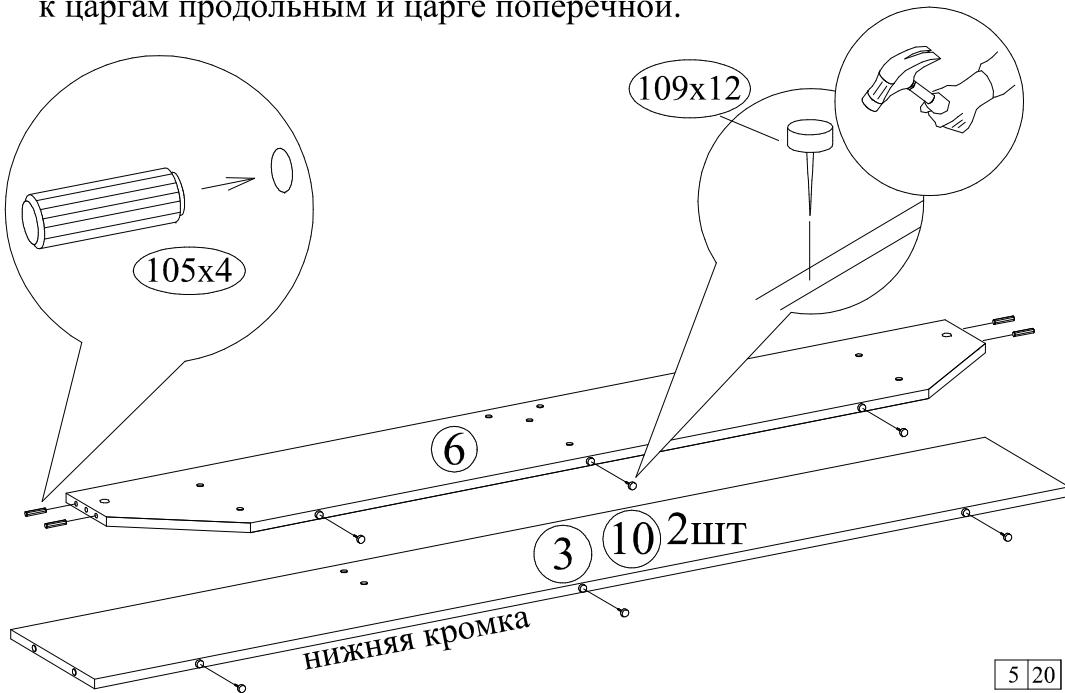

② Соединить царги продольные и царгу поперечную

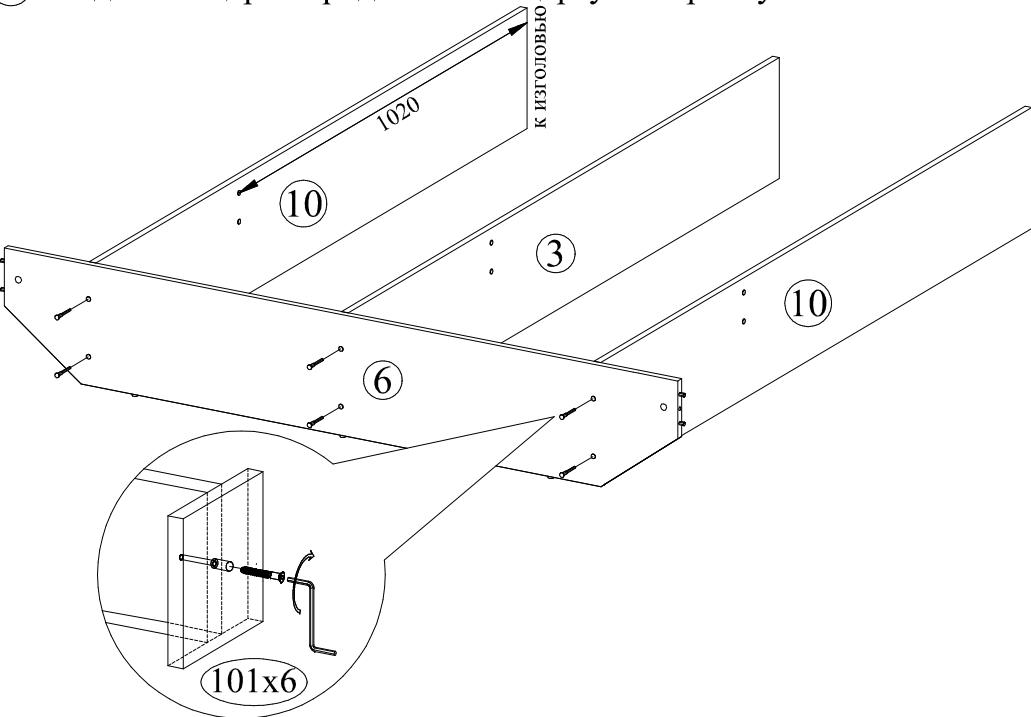


③ В спинку изголовья закрутить дюбели. Приколотить подпятники.

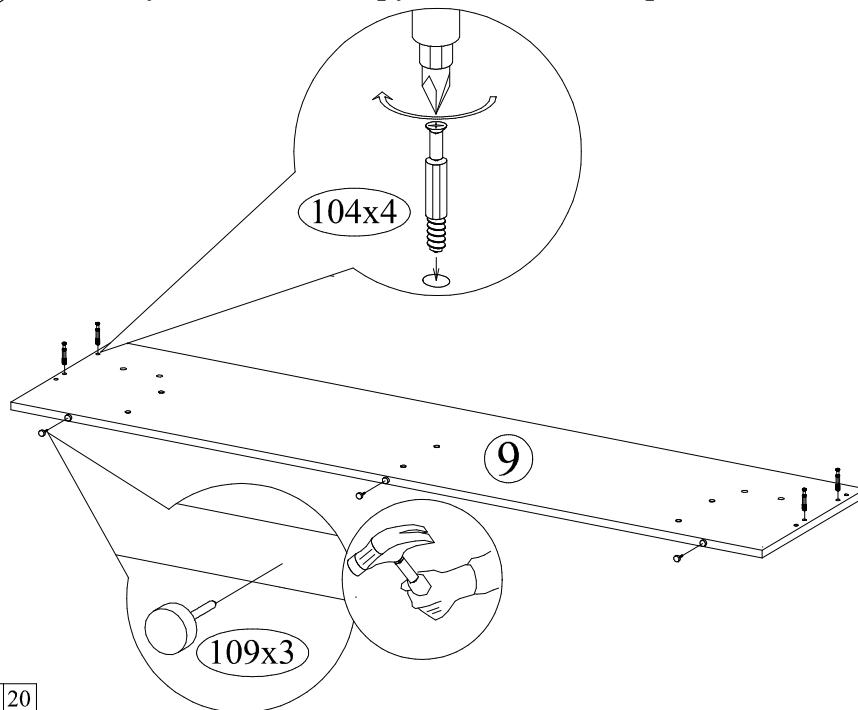


⑯ Собранный кровать установить к стене.

Во избежание излома деталей, для перемещения собранной кровати на место потребуется помочь трех-четырех человек.


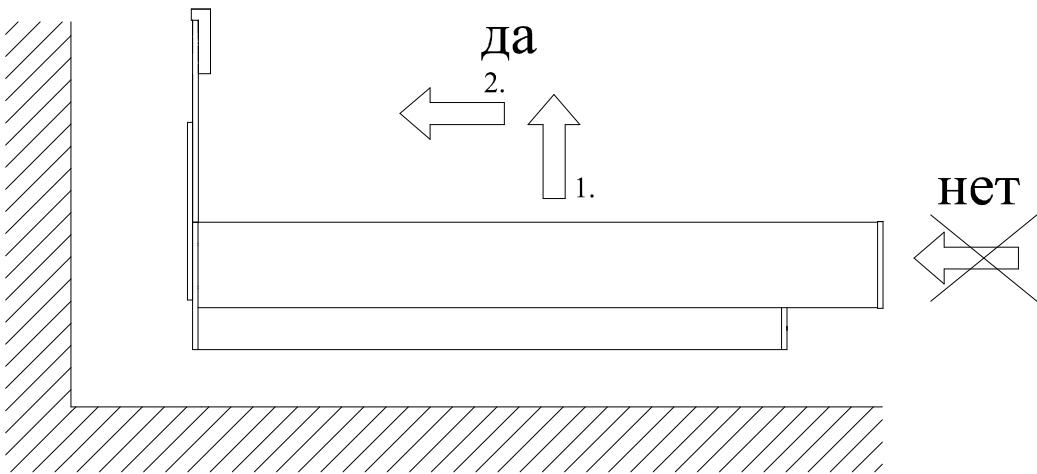


Внимание! Кровать должна быть установленна вплотную к стене.
Наличие зазоров из-за плинтуса
и неровных стен НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!


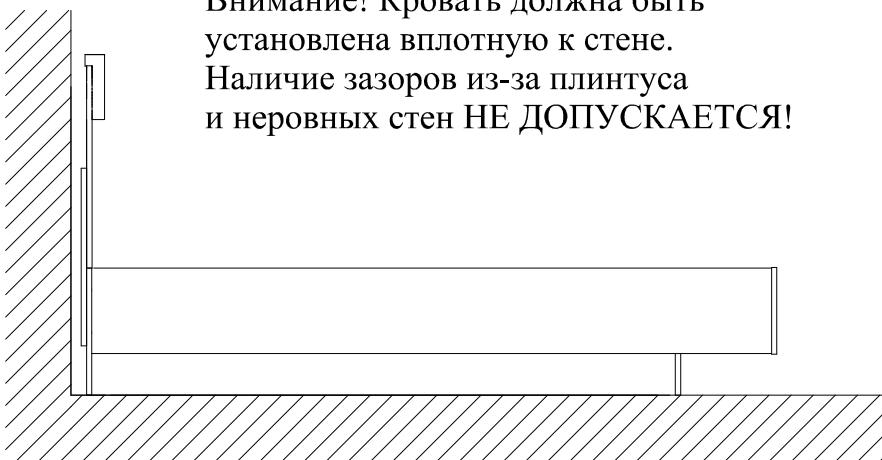


⑭ Прикрутить спинку изголовья.


Если в комплект входит мягкая накладка, просверлить рекомендуемые отверстия и закрутить саморезы.

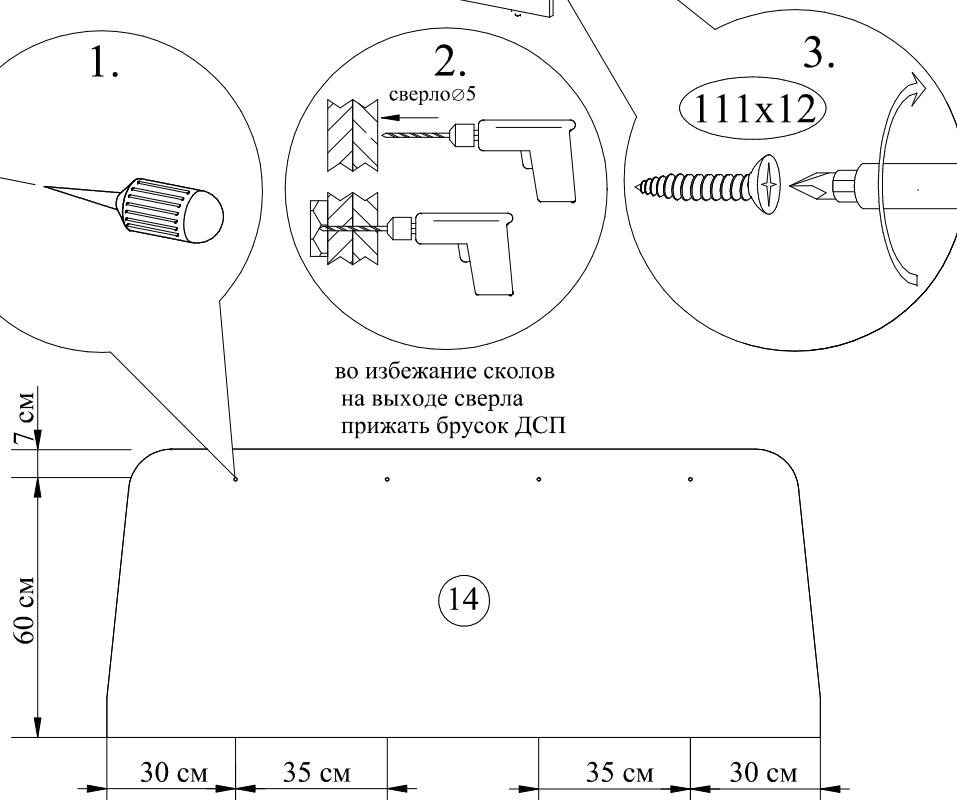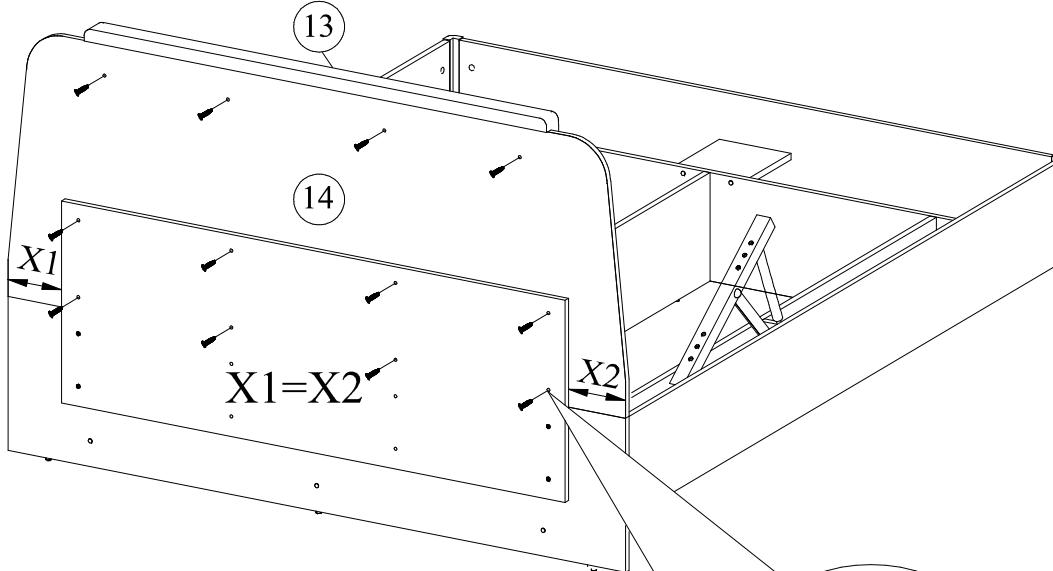


⑮ Соединить спинку изголовья и царги продольные

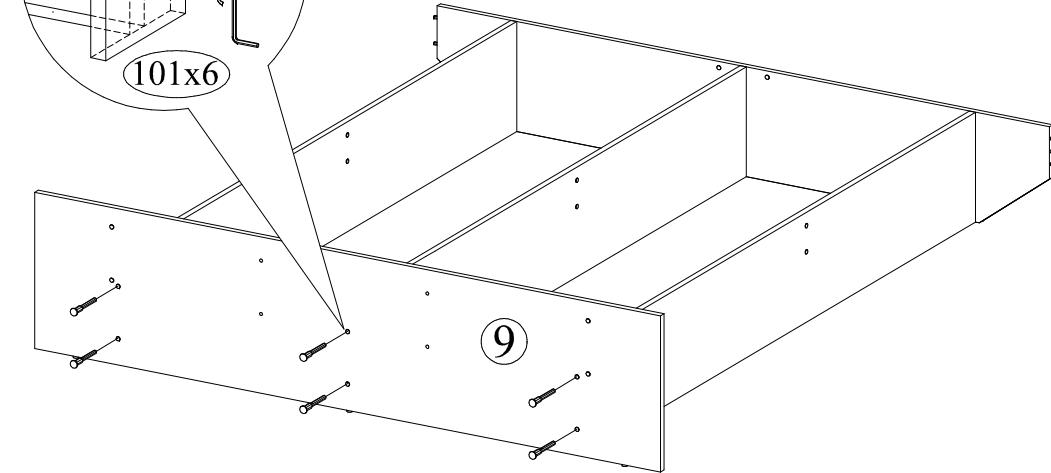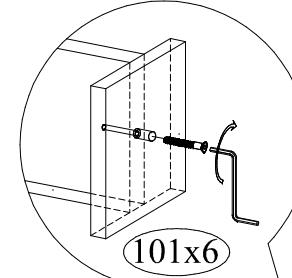


⑯ В царгу боковую левую забить футорки, закрутить дюбели и вставить шканты

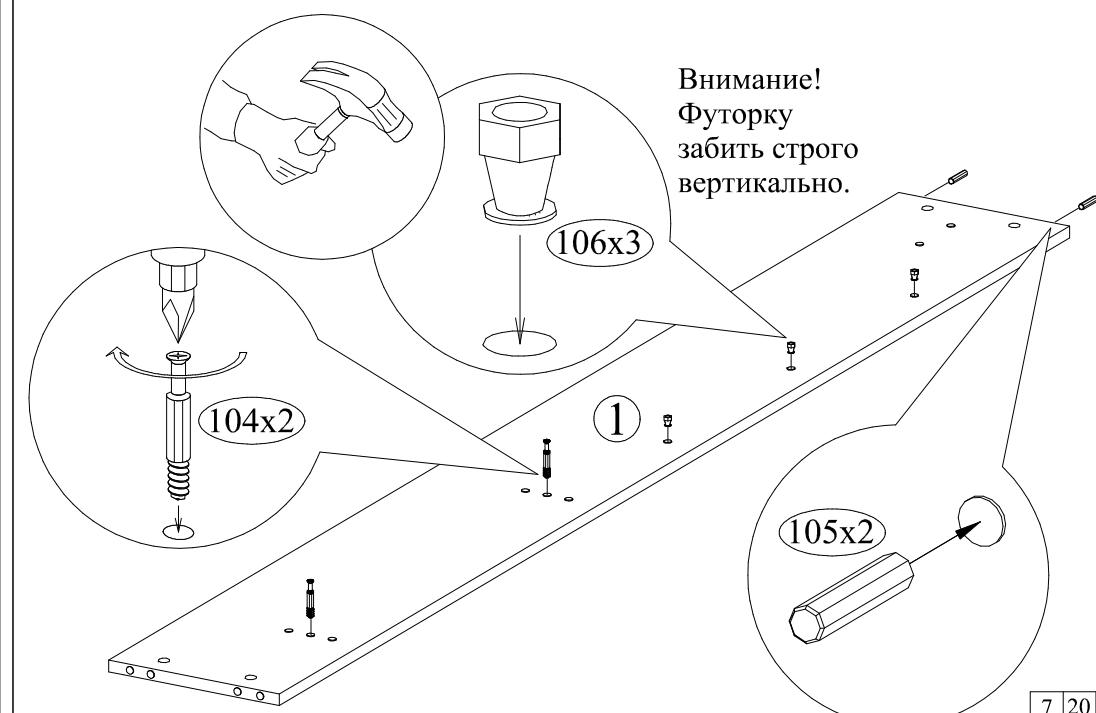


⑥ К царге боковой левой прикрутить подъемный механизм

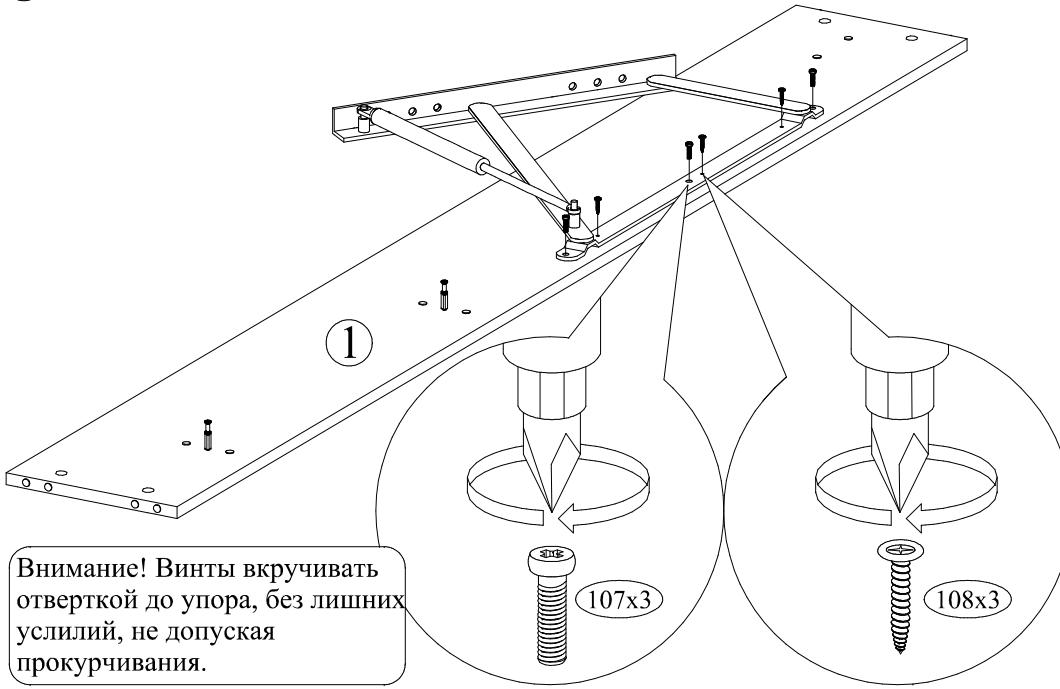


⑦ В планку вставить шканты. Соединить с царгой боковой левой.

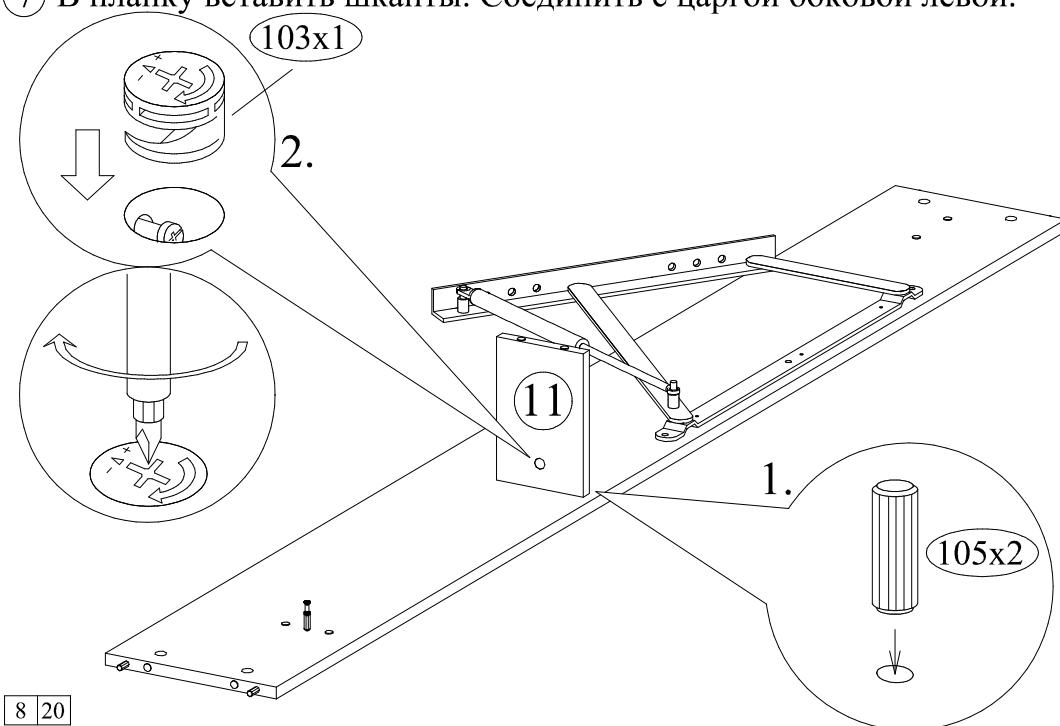


⑬ К спинке изголовья прикрутить спинку заднюю

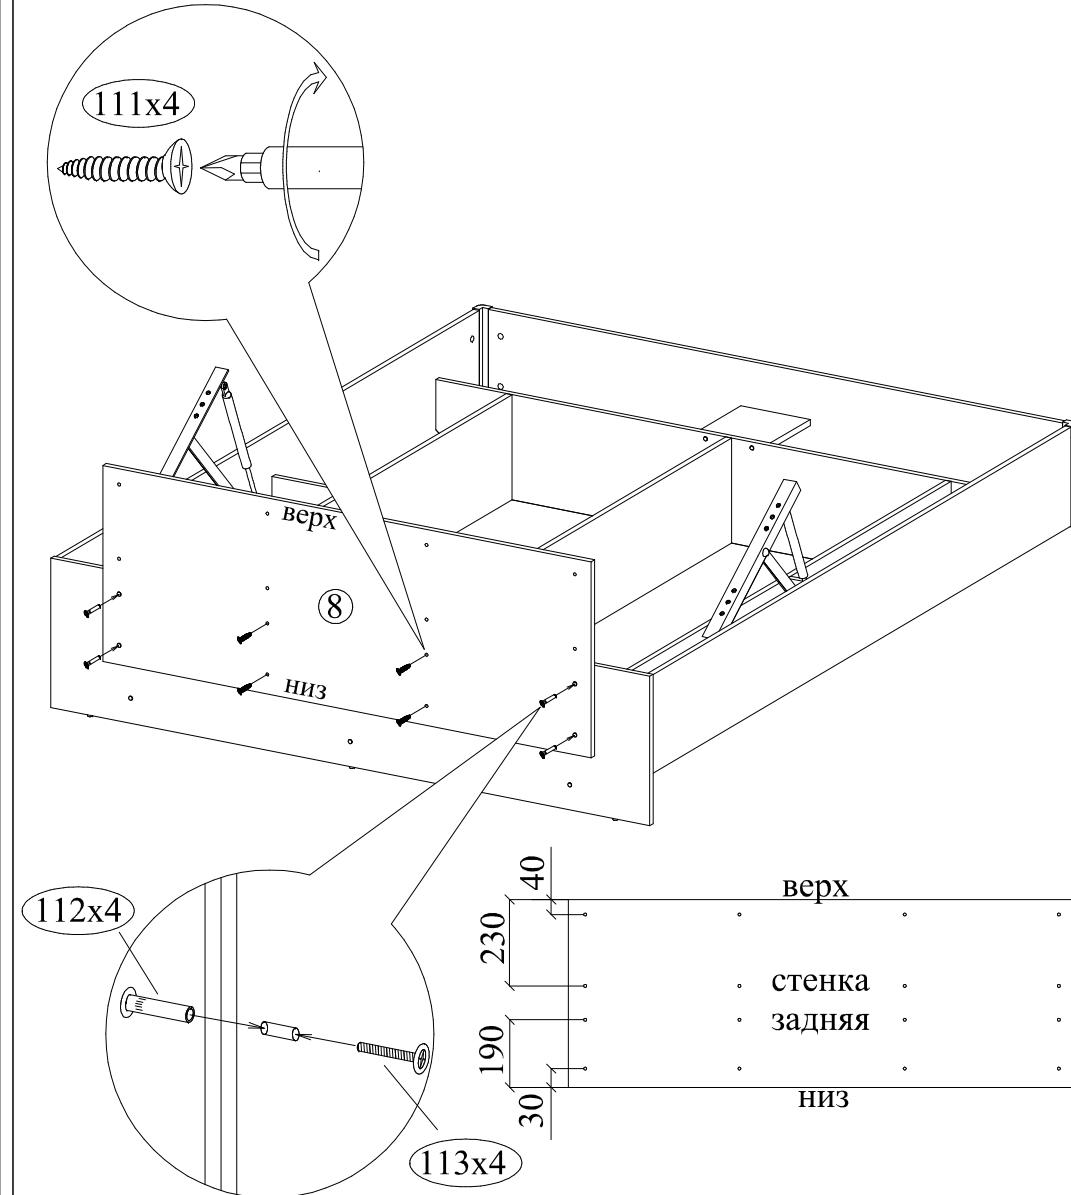

12 Соединить спинку подножия, царги боковые и планку

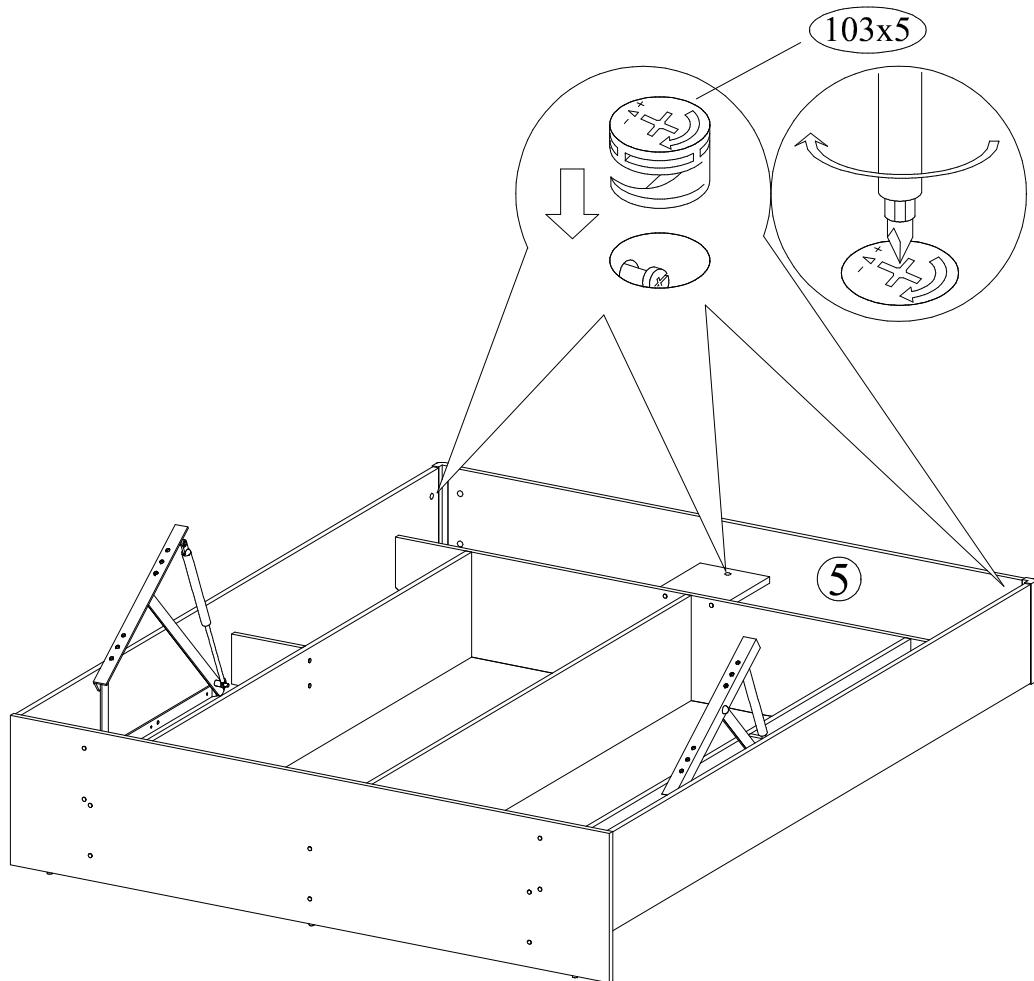


8 Соединить царгу боковую левую, спинку изголовья, планку и царгу поперечную

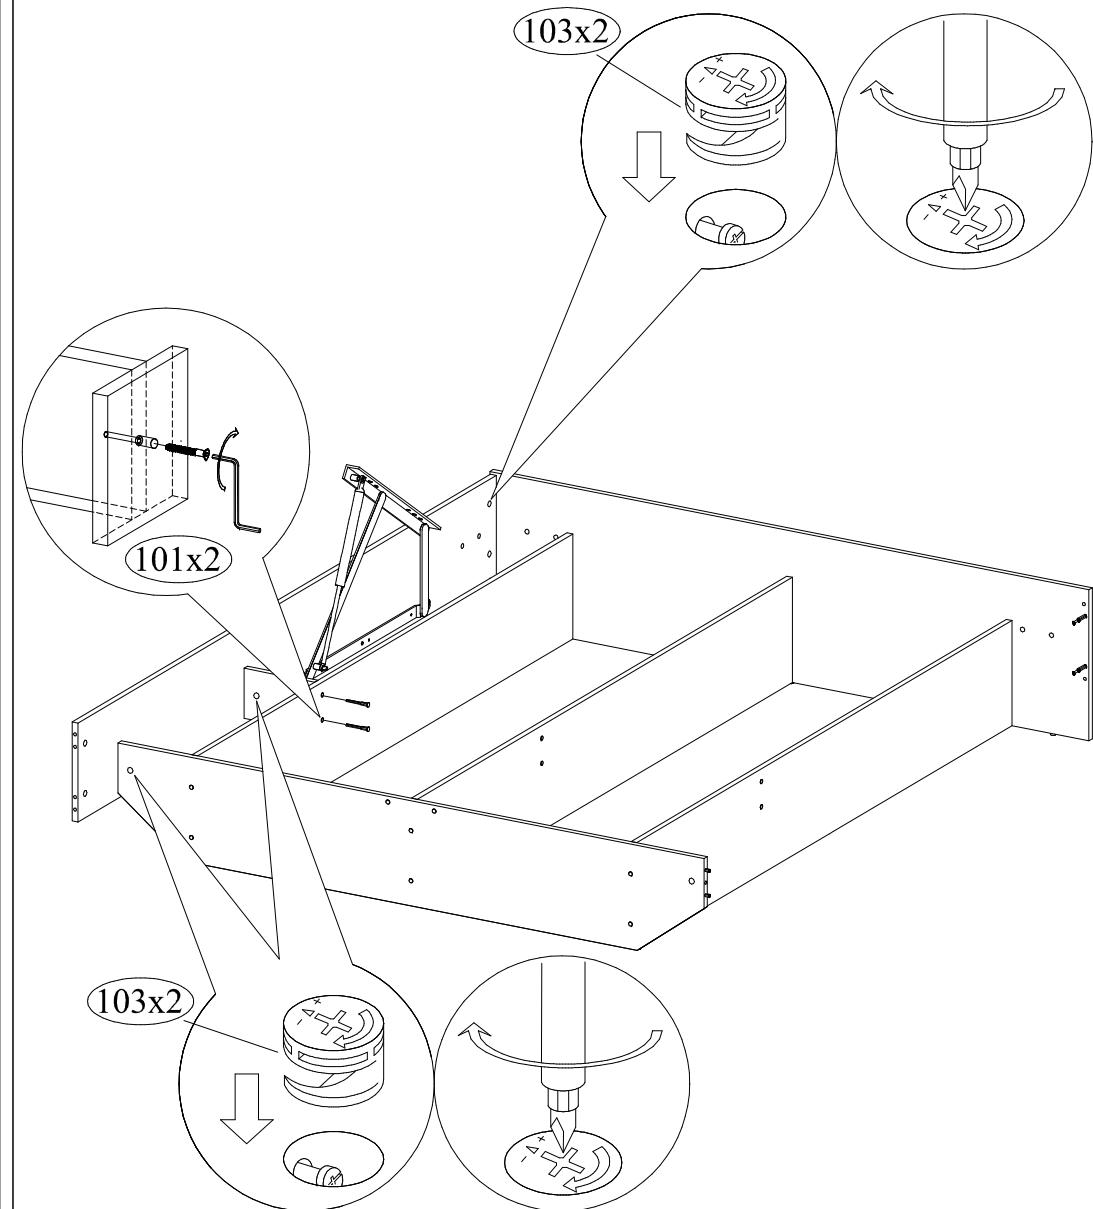


Аналогично установить царгу боковую правую

⑨ К царге поперечной прикрутить планку. В планку вставить шканты.

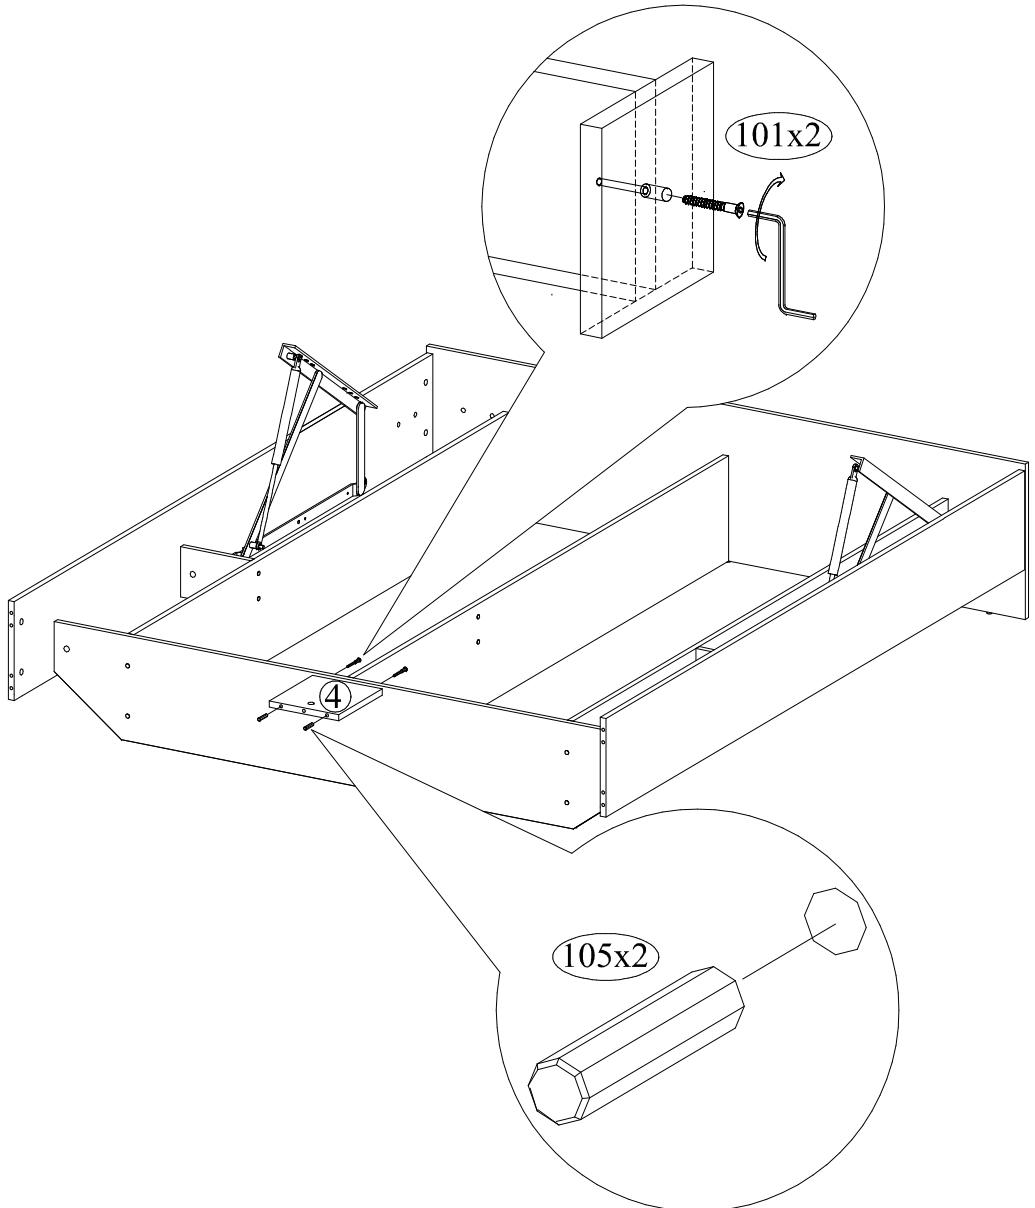

⑩ Вставить шканты и закрутить дюбели в опоры угловые

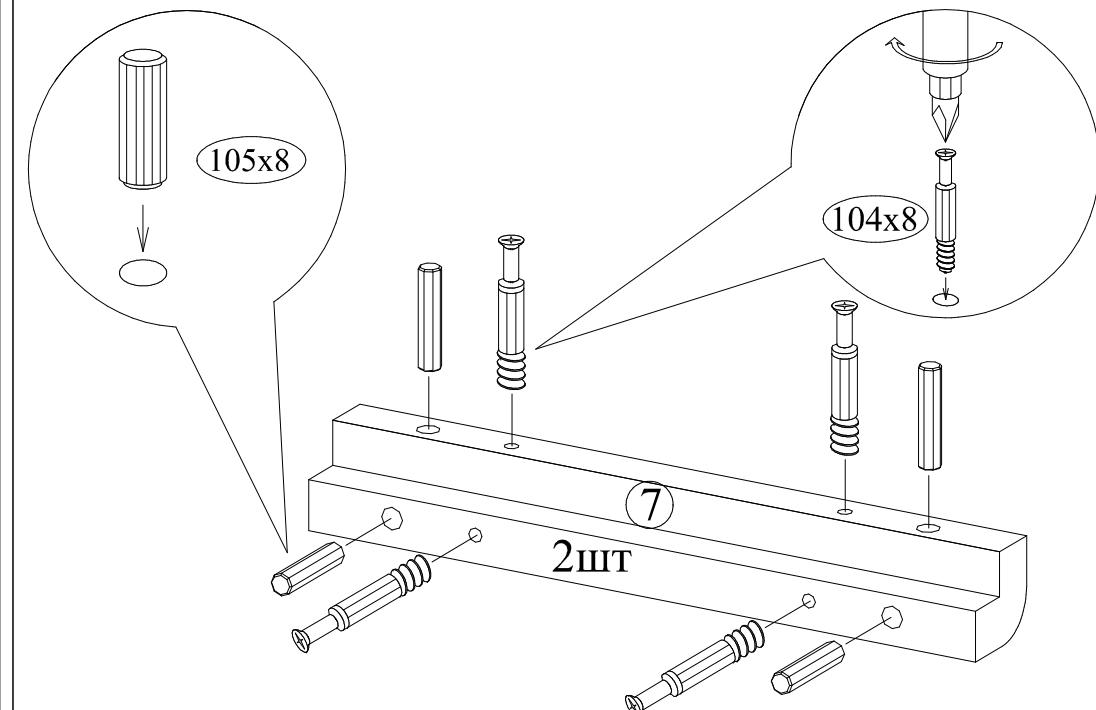

⑪ К спинке подножия прикрутить опоры угловые. Закрутить дюбель.

