


1. Перед монтажом стеллажа проверить горизонтальность пола. Вертикальность стоек контролировать по отвесу
2. Поставив 4 стойки в вертикальное положение на подпятники, собрать их в единую конструкцию с помощью продольных и поперечных балок согласно схемы сборки (по две продольных и поперечных балки на ярус). Нижний ярус стеллажа установить не выше 150мм от пола. Минимальное количество ярусов-3, максимальное-7 при условии нагружения каждого яруса распределённой нагрузкой не более 300кг. На балки каждого яруса положить фанерный настил соответствующего размера.
3. Если стеллаж, по желанию Заказчика, комплектуется металлическими настилами, то они размещаются между балками с опорой на них и фиксацией от смещения с помощью крайних отбортовок

Основная комплектация

Стойка	4 шт
Балки поперечные	≥ 6 шт
Балки продольные	≥ 6 шт
Подпятники	4 шт
Стяжки (только для секций шириной от 1800 мм)	≥ 3 шт
Фанера	≥ 3 шт

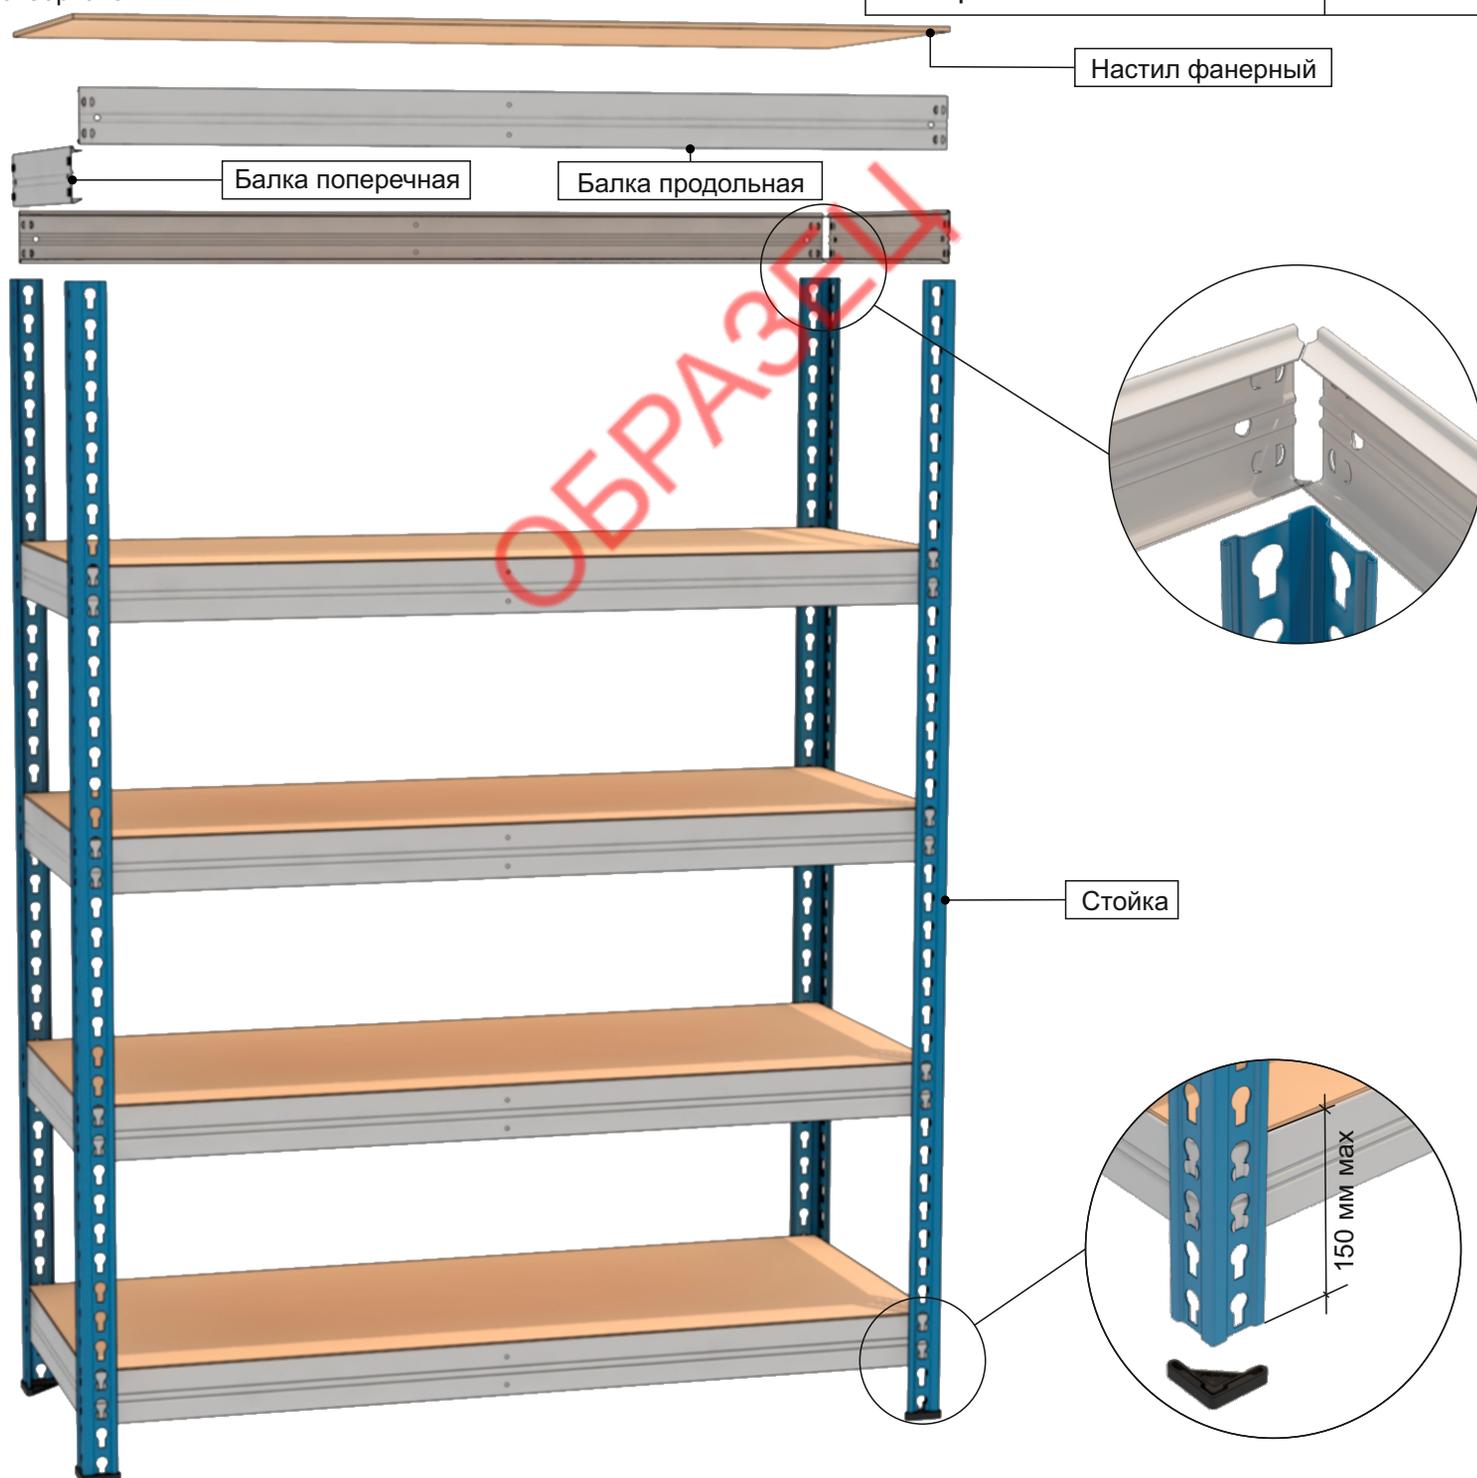

ВИД СОБРАННОГО СТЕЛЛАЖА МКФ С РАЗМЕЩЁННЫМИ НА ЯРУСАХ АВТОМОБИЛЬНЫМИ КОЛЁСАМИ



Стяжку устанавливать
в нижних отверстиях
продольной балки

Стяжка резьбовая М6

Гайка М6

