


Паспорт изделия

07-ТВ1350

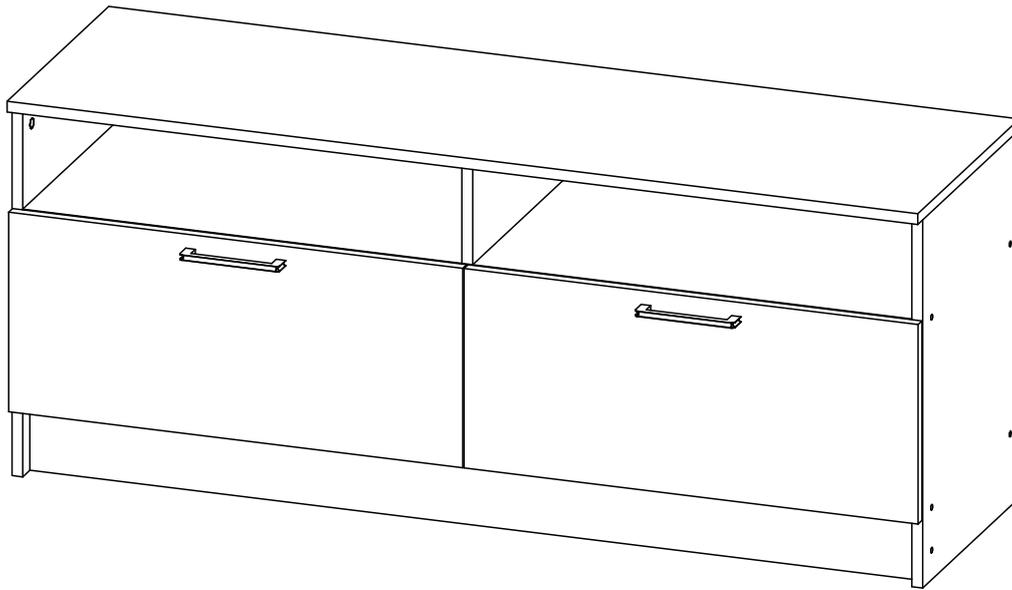

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам. Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев

Спецификация деталей

Позиция	Наименование	Артикул	Размер	Количество
1	Боковина левая	07-TB1350.01	550×394	1
2	Боковина правая	07-TB1350.02	550×394	1
3	Перегородка	07-TB1350.03	268×394	1
4	Перегородка	07-TB1350.04	150×394	1
5	Крышка	07-TB1350.05	1350×414	1
6	Вязка	07-TB1350.06	1318×394	1
7	Вязка	07-TB1350.07	1318×394	1
8	Цоколь	07-TB1350.08	1318×100	1
9	Фасад	07-AN1350.05	298×673	2
10	Задняя стенка	07-TB1350.09	171×1346	1
11	Задняя стенка	07-TB1350.10	289×1346	1

Спецификация фурнитуры

Позиция	Наименование	Количество
1	Лифт газовый барный N60	2
2	Евровинт	14
3	Петля накладная	4
4	Стяжка эксцентриковая	4
5	Шкант 8×30	8
6	Шток эксцентрика односторонний	4
7	Винт 6,3×13	8
8	Заглушка для эксцентрика	4
9	Заглушка для евровинта	12
10	Подпятник	5
11	Гвоздь 2×20	54
12	Шуруп 3,5×16	8
13	Ключ для евровинта	1
14	Скрепа мебельная	7
15	Ручка	2

Сборка изделия

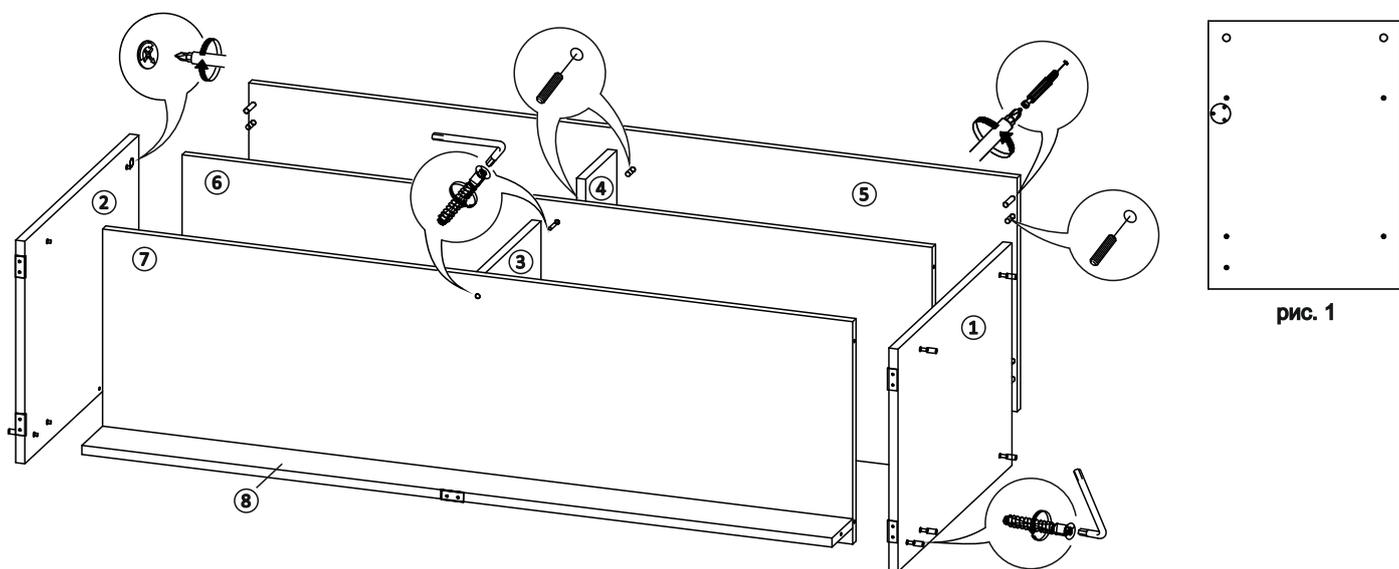


рис. 1

1. К боковине левой (1) и боковине правой (2) прикрутить кронштейн лифта газового барного шурупами входящими в комплект газового лифта (рис. 1)
2. К перегородке (3) прикрутить евровинтами вязку (6) и вязку (7)
3. К получившейся конструкции евровинтами прикрутить боковины
4. Установить цоколь (8) между боковинами, закрепив его евровинтами
5. В соответствующие отверстия вязки (6) вставить шканты 8х30, затем установить перегородку (4)
6. В соответствующие отверстия крышки (5) вернуть штоки эксцентриков односторонние и вставить шканты 8х30
7. Присоединить крышку к боковинам, зафиксировав стяжкой эксцентриковой
8. Гвоздями 2х20 прибить подпятники к боковинам и цоколю


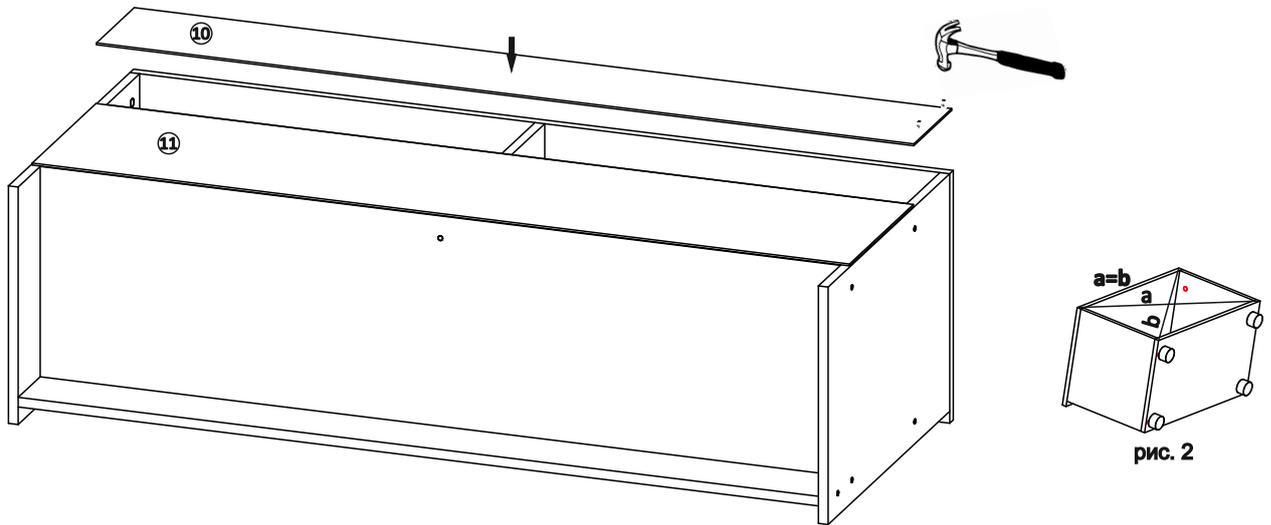


рис. 2

9. Гвоздями 2x20 прибить задние стенки (9) и (10) предварительно выравнив диагональ. В месте стыка задних стенок использовать скрепу мебельную совместно с гвоздями

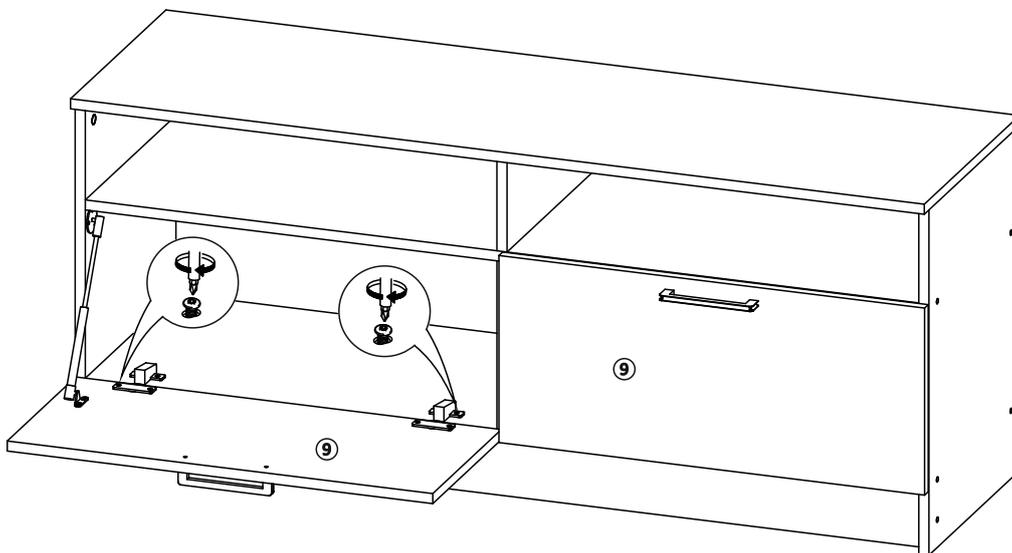

10. К фасаду (9) прикрутить петли шурупами 3,5x16
11. Прикрутить к фасаду кронштейн газового лифта шурупами из комплекта газлифта
12. Установить фасад на вязку, используя винты 6,3x13
13. Установить на кронштейны газовый лифт
14. Аналогично установить второй фасад
15. Установить на фасады ручки
16. Установить на евровинты и стяжки эксцентриковые заглушки
17. При необходимости произвести регулировку фасадов (рис. 3)

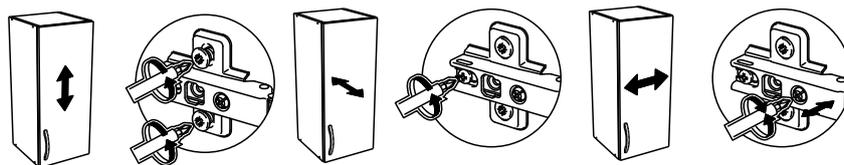


рис. 3

Необходимый для сборки инструмент

