


## Порядок сборки кроватей: Корсика, Лагуна, Лагуна 2, Элегия, Классика, Адель, Дания


### Фурнитура

Наименование	Кол.	Внешний вид	Наименование	Кол.	Внешний вид
Винт М6х20	40		Уголок стяжки кровати СК-1	8	
Винт М6х35	8		Гайка М 8	4	
Болт М8х40	4		Ручка для подъема	1	
Кронштейн угловой СК-2	2				
Подъемный механизм	1 компл.				


Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

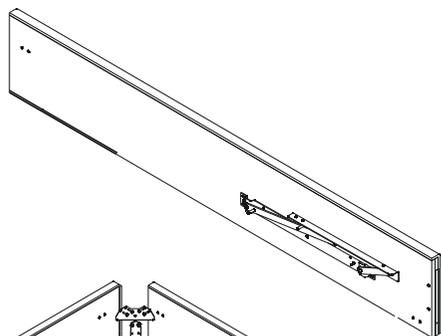

1. Установить механизм трансформации на боковые царги при помощи винтов М6х20, 4+4 шт.

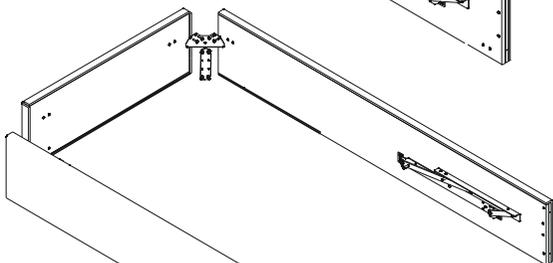

2. Соединить боковые и ножную царгу при помощи уголков СК-1, кронштейнов кровати стяжки СК-2 на винты М6х20, 16шт.

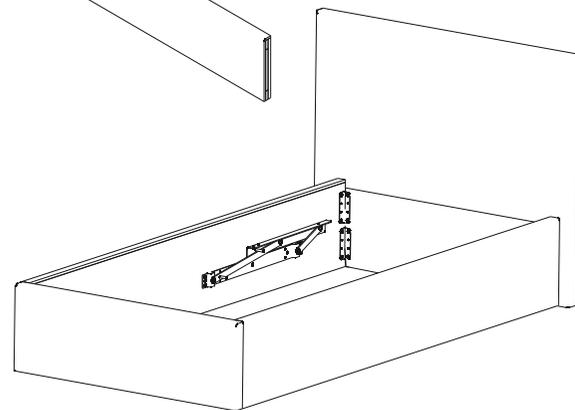

3. Присоединить спинку к собранным царгам при помощи уголков СК-1 на винты М6х20 со стороны царг, 8шт., на винты М6х35 со стороны спинки, 8 шт.

Для кровати **Корсика**: в спинку болт мебельный М6х45 и гайка М6,8 шт., вставить с обратной стороны спинки.



4. Установить перегородку, с помощью уголков СК-1 на винты М6\*20, 8 шт

5. Вложить дно кровати. Дно должно опираться на профиль из фанеры. В случае механизма подъема с элементом пола.


7. Установить ортопедическое основание таким образом, чтобы пластина на обратной стороне основания была в ногах кровати. Закрепить болтом М8х40 и гайкой М8, 4шт.

8. Установить газлифты механизма трансформации в рабочее положение. Шайба М8 полиамид из комплекта подъемного механизма устанавливается с обеих сторон серьги газового амортизатора.


9. Установить матрасодержатели.

10. Закрепить ручку для подъема основания.


### Рабочее положение газлифта

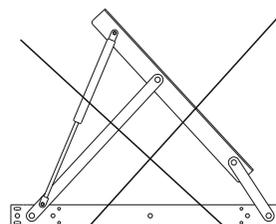

Неверно

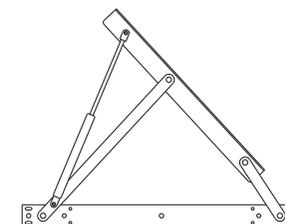

Верно

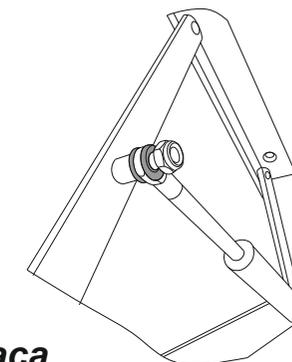

### Установка держателей матраса

