

Профиль защитный Г-образный

Инструкция по монтажу

1. Крепление защитного профиля к столешнице производится до момента установки столешницы на место.

2. Профиль крепится к столешнице ножкой вниз (см. рисунок 1).

3. Закрепить профиль можно как на саморезы, так и с помощью клея.

- **В случае использования саморезов**, рекомендуется использовать саморезы с потайной головкой размером 3*16мм. Рекомендованный шаг крепления 25-30см.

- **В случае использования клея**, рекомендуется использовать клей для групп материалов "пластик-дерево". Для более точной посадки профиля, рекомендуется проклеенные места временно прихватывать саморезом. После полного склеивания, саморезы можно удалить.

4. Как только монтаж профиля будет закончен, можно производить дальнейшую установку столешницы к стене.

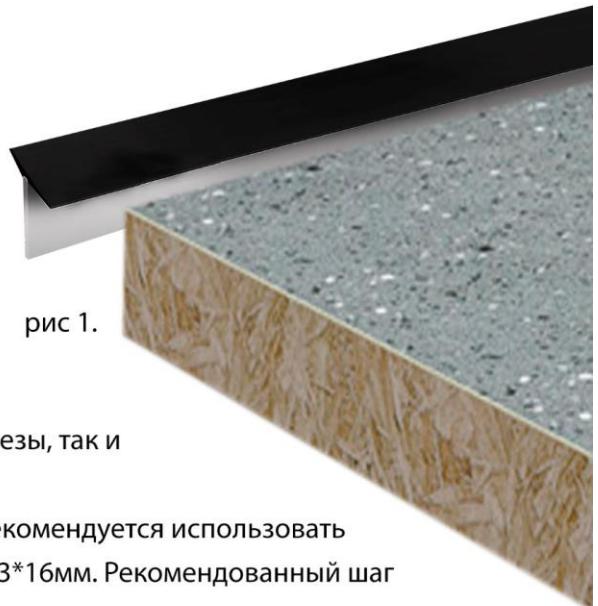


рис 1.

Схема и размеры профиля

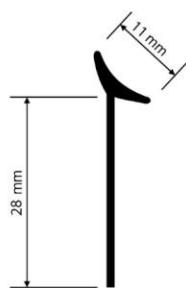


рис 2.