


# ПАСПОРТ

ГРИМЕРНЫЙ СТОЛ / МОДЕЛЬ ГС9БМ120

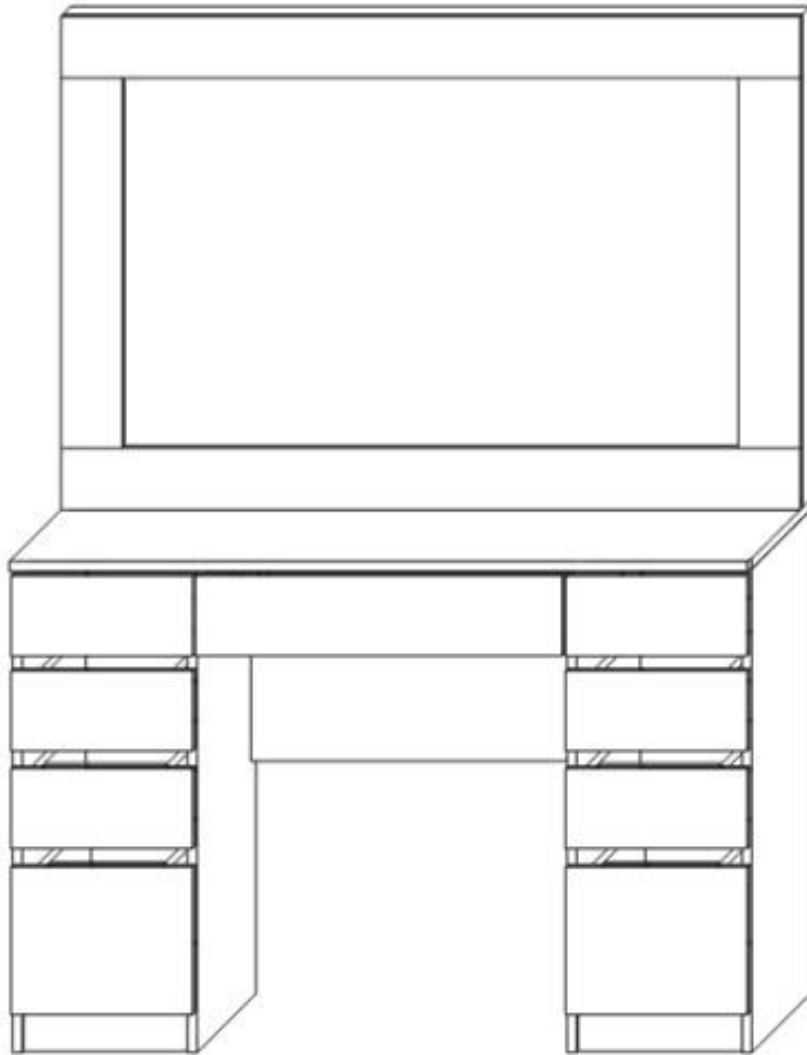

В 1600 / Ш 1200 / Г 400

**Внимание:** При получении мебели необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей и фурнитуры. Сборку следует начинать с ознакомления со спецификацией, в которой подробно указан состав и количество деталей.

**Для сборки понадобится:** Шуруповёрт или отвёртка крестовая, молоток.


<b>Комплектовочная ведомость на материалы</b>			размер	Кол- во
1	Сторона левая (левая тумба)	ЛДСП 16	784x380	1
2	Сторона правая (левая тумба)	ЛДСП 16	784x380	1
3	Сторона левая (правая тумба)	ЛДСП 16	784x380	1
4	Сторона правая (правая тумба)	ЛДСП 16	784x380	1
5	Царга	ЛДСП 16	598x400	1
5.а	Царга	ЛДСП 16	598x50	1
6	Соединительная планка нижн.	ЛДСП 16	268x70	4
7	Соединительная планка верхн.	ЛДСП 16	268x50	4
8	Столешница	ЛДСП 16	1200x400	1
9	Стенка задняя ящика центр.	ЛДСП 16	540x80	1
10	Стенка передняя ящика центр.	ЛДСП 16	540x80	1
11	Стенка задняя ящ. нижнего	ЛДСП 16	210x200	2
12	Стенка передняя ящ. нижнего	ЛДСП 16	210x200	2
13	Стенка задняя ящика	ЛДСП 16	210x80	6
14	Стенка передняя ящика	ЛДСП 16	210x80	6
15	Боковая стенка ящиков левая	ЛДСП 16	300x80	7
16	Боковая стенка ящиков правая	ЛДСП 16	300x80	7
17	Боковая стенка ниж.ящ. левая	ЛДСП 16	300x200	2
18	Боковая стенка ниж.ящ. прав.	ЛДСП 16	300x200	2
19	Фасад ящика центр.	ЛДСП 16	596x130	1
20	Фасад ящика нижнего	ЛДСП 16	296x262	2
21	Фасад ящиков	ЛДСП 16	296x130	6
22	Дно ящиков	ДВПО 3	297x239	8
23	Дно ящика центр.	ДВПО 3	297x569	1
24	Задник тумбы	ДВПО 3	297x750	2
25	Короб с зеркалом и электр.		1200x800	1
<b>Комплектовочная ведомость на фурнитуру</b>				
26	Розетка	установлен		1
27	Выключатель	установлен		1
28	Провод с вилкой	установлен		1
29	Направляющая д/ящ	установлен	35x300	9

30	Подпятник	установлен		8
31	Скотч	установлен		
32	Евровинт		7x50	69
33	Заглушка евровинта			69
34	Эксцентрик			8
35	Саморез желтый		3x12	10
36	Саморез желтый для фасада		3,5x25	22
37	Гвозди мебельные		1x17	250
38	Лампы светодиодные		E14	12
39	Ключ шестигранный для евров			1
40	Проставки для зазоров 3мм	ДВПО 3		2
40а	Проставки для зазоров в высоту 22мм	Лдсп 16		2
41	Ручка «скоба» не предусмотрена	железные		0
42	Винт потай не предусмотрен			0
43	Стекло на столешницу	Стекло 4мм	1200x333	1

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Для сборки вам понадобится крестовая отвертка и молоток.

Перед сборкой самостоятельно без навыков, рекомендуем посмотреть следующее ролики в интернете:

- 1) «Установка фасадов на выдвигаемые ящики»
- 2) «Как быстро снять и установить ящик на шариковых направляющих»

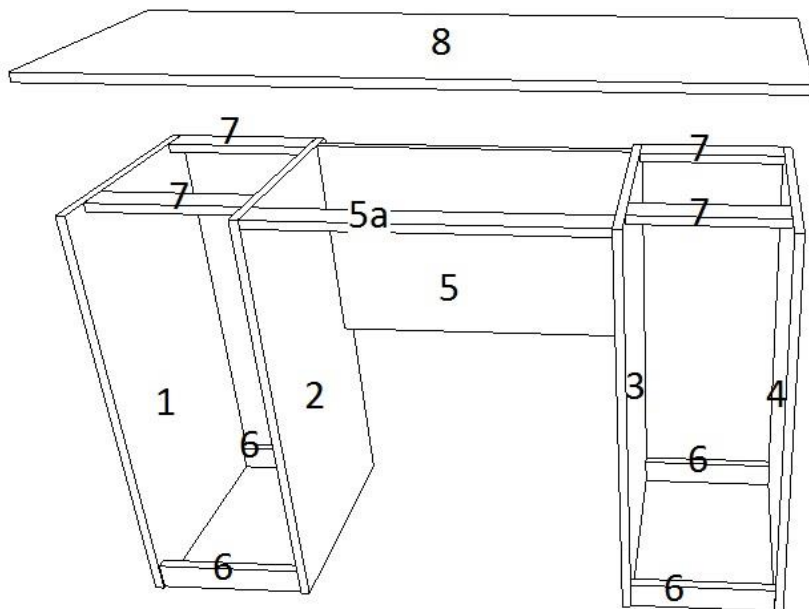

## Сборка стола

1) С помощью евровинта **32** соединить стороны **1-2** и **3-4** используя

соединительные планки **6** и **7** (направляющими для ящиков во внутрь)

2) Соединить стороны **2** и **3** с царгой **5** и соединить планкой **5a**

3) Вкрутить шток (8 шт) эксцентрика **34** в столешницу **8**.

4) Вставить ответную часть (цилиндрической формы) эксцентрика **34** в детали **1, 2, 3, 4** стрелочкой вверх.

5) Соединить столешницу **8** с деталями **1, 2, 3, 4** и затянуть эксцентрики.

## Сборка Ящиков


**Внимание:** у передних сторон ящиков наклеен скотч и есть отверстия для крепления фасадов саморезами **36**.

6) Центральный ящик: соедините детали **15, 9, 10, 16** с помощью евровинтов **32**

7) Нижние ящики: так же соедините детали **17, 11, 12, 18**

8) Остальные шесть ящиков: соедините детали **15, 13, 16, 14**

9) После сборки ящиков переверните их кромкой вниз и прибейте на гвозди **37** дно ящика **22** и **23** с шагом между гвоздями 5см-7см (гвоздь вбивать с отступом 7-8 мм от края ящика)

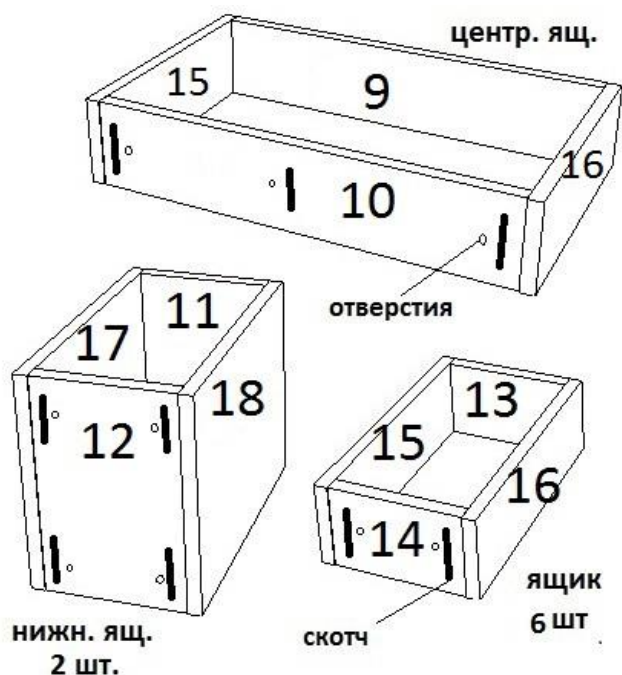

нижн. ящ.  
2 шт.

скотч

ящик  
6 шт

## Установка зеркала и фасадов:

« Для правильной установки фасада советуем посмотреть видео в интернете: «как установить фасад на ящик»

10) Установите ровно зеркало **25** на стол и прижмите выступ к столешнице.

11) Прикрутите выступ к столешнице **8** с помощью саморезов **35**

12) Через низ столешнице **8** вкрутите три евровинта **32**

13) Вставьте по полозьям ящики: Чтобы правильно вставить ящики советуем вам посмотреть видео в интернете *«как быстро снять и установить ящик на шариковых направляющих»*


14) Отклейте ленту скотча от передних стенок ящиков.

15) Приклейте фасад **21** к верхнему ящику, устанавливайте фасад по центру тумбы оставляя зазор между фасадом и столешницей 3 мм ( используйте проставки **40** )

после чего откройте ящик и надавливая на фасад закрепите его с помощью саморезов **36** через переднюю стенку ящика.

!!! Между фасадами соблюдайте зазор с помощью проставок **40а** 22 мм

**Внимание: Зазор 22 мм между фасадами служит прорезью для открытия ящиков рукой.**

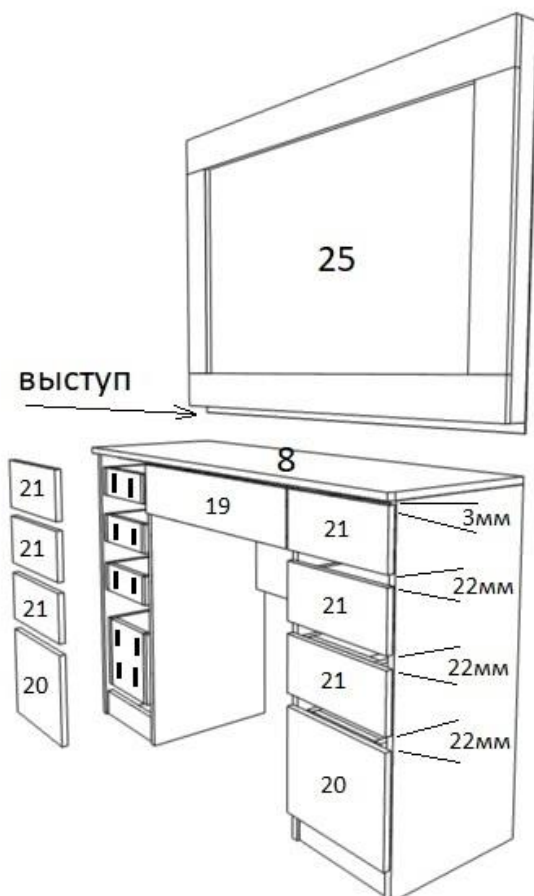

**Строго соблюдайте данное расстояние.**

16) После установки всех фасадов **21** установите так же нижний фасад **20**.

17) Установите последний фасад **19** на центральный ящик оставляя одинаковый зазор между фасадами 21.

18) Прибейте задние стенки тумбы гвоздями с шагом 20 см отступая от края 8мм.

19) Стол готов! Вкрутите лампочки в патроны без усилия и вставьте шнур с вилкой в вашу розетку.