



Последовательность сборки углового шкафа \*Чиполлино\*:


1. на детали 1,2,17,18,10,11 прибить подпятники с помощью гвоздей
2. на детали 2 и 9 установить направляющие ящиков с помощью саморезов 3,5x16мм
3. на детали 2(вверху) и 5 в местах сопряжения установить фуртки для уголков
4. деталь 3 (с четырьмя отверстиями в пласти) соединить с деталями 17 и 18 на евровинты ( блок 1)
5. с помощью евровинтов соединяем детали 1 и 2 с блоком 1 и деталями 4 и 3
6. деталь 3( шесть отверстий в пласти ) соединяем с помощью евровинтов с деталями 18 и 17(блок 2)
7. соединяем блок 2 с деталями 9 и 3 (блок 3)
8. соединяем с помощью евровинтов детали 1, 2, 3,4 с блоком 3
9. соединяем с помощью евровинтов детали 5,10,11 и 6(блок 4)
10. собранные левую и правую секции соединяем с помощью евровинтов с блоком 4
11. соединяем с помощью евровинтов деталь 5 с левой и правой секцией и с деталью 7
12. соединяем деталь 8 с деталью 5 евровинтами
13. вернюю деталь 5 соединяем с помощью уголков с левой и правой секцией и с деталью 7 евровинтами
14. с задней стороны конструкции с помощью гвоздей прибиваем листы дп ( соблюдать диагональ!)
15. соединяем две детали 19 (фронтальная имеет два глухих отверстия под винты) с двумя деталями 20( боковые) с помощью евровинтов и прибиваем гвоздями дп (397x335) соблюдать диагональ!
16. на собранные короба установить направляющие ящиков с помощью саморезов 3,5x16мм
17. на деталь 12(фасады-2 шт) установить петли 30градусов в чашечные отверстия
18. на деталь 13 и 15(фасады) установить петли внутренние
19. на деталь 14 установить петли 45 градусов
20. на все фасады устанавливаем ручки
21. устанавливаем фасады с помощью саморезов 3,5x16мм по меткам в вертикальных панелях. Глубина присадки 37мм для фасадов 12 и 14, и 57мм для фасадов 13 и 15.
22. соединяем ящичные фасады с фронтальной панелью ящиков саморезами 3,5x30мм через отверстия во фронтальных панелях(19)
23. производим регулировку всех фасадов шкафа для достижения равномерных зазоров ( при правильно установленных петлях не должно быть скрежета, щелчков и трения фасадов с другими деталями шкафа)
- 24.устанавливаем детали карниза с помощью саморезов 3,5x16мм на глубину 16мм по правой и левой секции , боковые детали карниза установить на глубину 24 мм, центральная деталь карниза устанавливается межсекционно (если предусмотрен карниз мдф на данной модели)

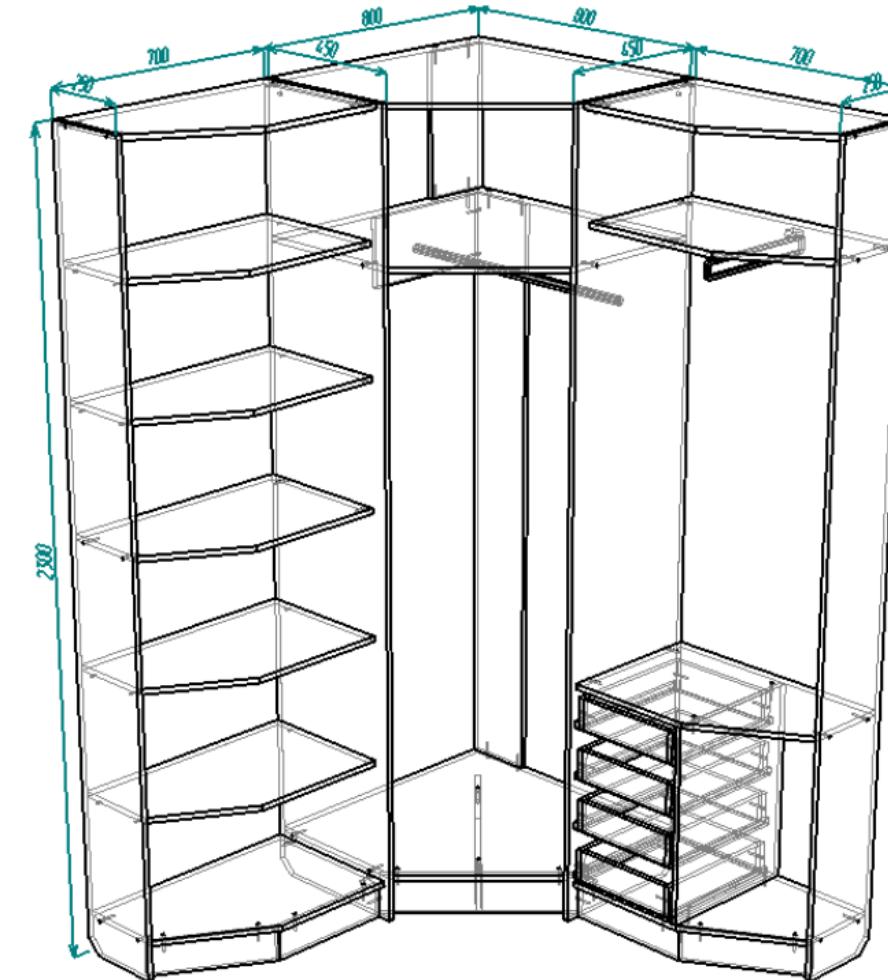

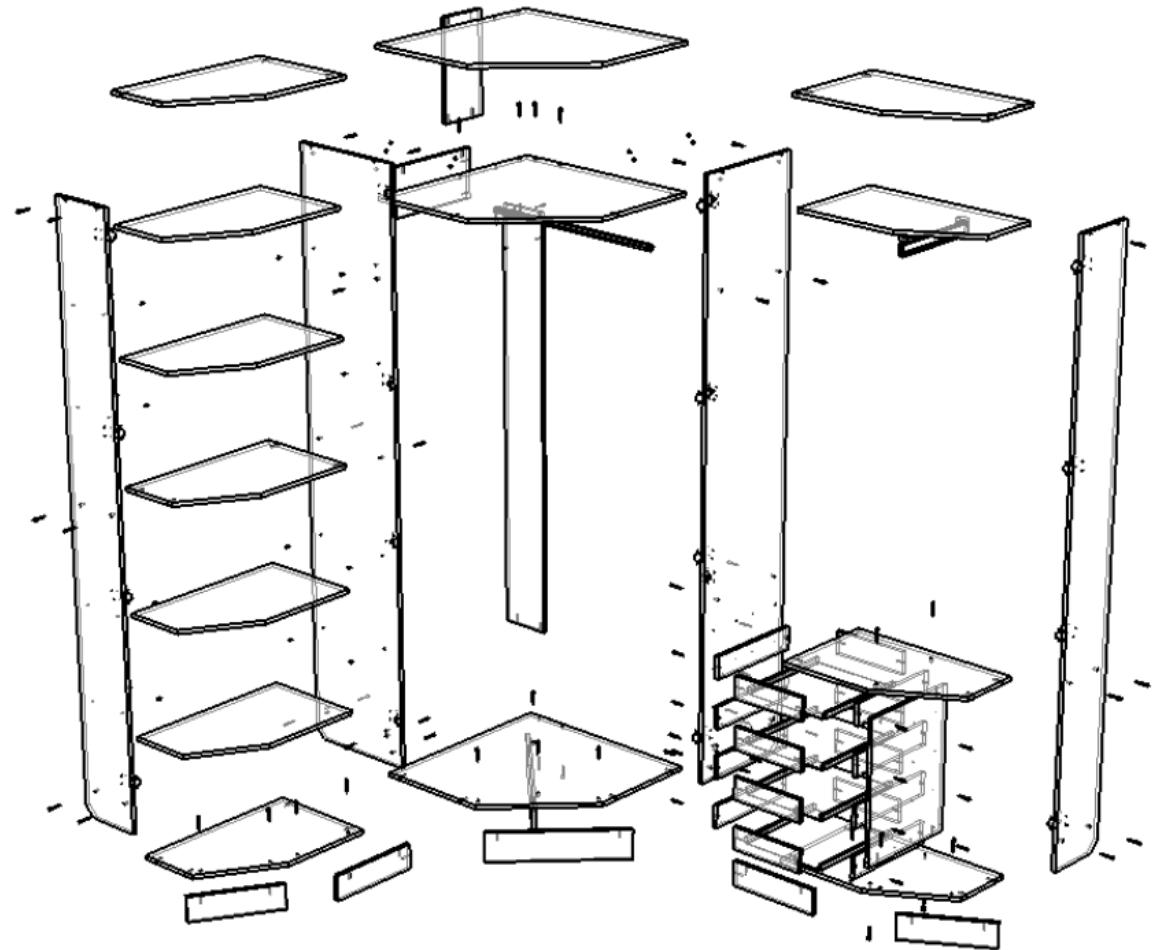

### Список фурнитуры:

- 1)евровинты-87шт
- 2)подплитник-16шт
- 3)направляющие ящиков
- 4)заглушки для евровинтов-35шт
- 5)саморезы-3,5x16-125шт
- 6)саморезы-3,5x30-8шт
- 7)уголок металлический-4шт
- 8)фланец- D-25мм-2шт
- 9)полюсодержатель-12шт
- 10)штанга выдвижная-1шт
- 11)штанга-перекладина-D-25мм -1шт
- 12)ручки-9шт
- 13)петли-30гр-8шт-для крайних угловых фасадов
- 14)петли вкладные-7шт-для внутренних фасадов
- 15)петли -45гр-4шт-для центрального фасада
- 16)гезиди 2x25мм
- 17)стыковочная полоса для двл-2м/п-4шт

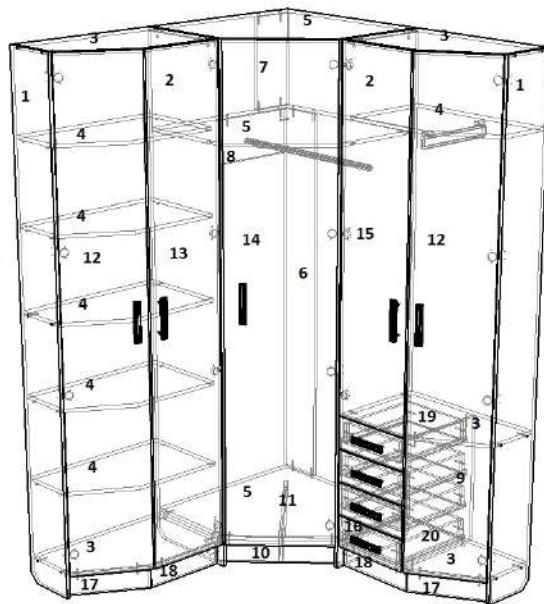

### Шкаф

#### Чиполлино

- 1) 2300x250x2-вертикальные панели
- 2)2300x450x2-вертикальные панели
- 3)684x430x5-горизонтальные стационарные панели
- 4)684x390x6-полки
- 5)784x784x3-горизонтальные панели центральной секции
- 6)1720x200x1-вертикальная панель цент. секции(задняя стенка)
- 7)412x200x1-вертикальная панель центру секций(задняя стенка)
- 8)400x200x1-панель вешала
- 9)576x430x1-перегородка ящиков
- 10)550x120x1 цоколь центральной секции внешний
- 11)650x120x1 цоколь центральной секции внутренний
- 12)2196x355x2-крылья правый и левый фасады , петли 30гр
- 13)2196x375x1-фасад левый на внутренних петлях
- 14)2196x472x1 фасад центральной секции (петли 45гр)
- 15)1596x375x1 фасад правый над ящиками на внутренних петлях
- 16)147x375x4 фасады ящиков
- 17)962x100x2 цоколя внешних секций крылья
- 18)371x100x2 цоколя внешних секций крылья
- 19)305x90x8 фронт панели ящиков
- 20)400x90x8 боковые панели ящиков

#### ДВП:

- 1)2197x395x4
- 2)2197x345x4
- 3)335x397x4

Список деталей на угловой шкаф Чиполлино

Поз.	Наименование	Кол-во	Диаметр [мм]	Ширина [мм]
1	Дно ящика	4	397	335
2	Дверь	1	2156	472
3	Дверь	1	1596	375
4	Вертикальная	1	120	650
5	Дверь	1	2156	375
6	Дверь	1	2156	355
7	Дверь	1	2156	355
8	Фасад ящика	2	147	375
9	Фасад ящика	2	147	355
10	Фальш-панель ящика	8	305	90
11	Боковая панель ящика левая	4	400	90
12	Боковая панель ящика правая	4	400	90
13	Фронтальная	1	120	550
14	Фронтальная	1	575	630
15	Горизонтальная	4	685	600
16	Горизонтальная	1	685	630
17	Горизонтальная	1	685	630
18	Горизонтальная	1	785	784
19	Горизонтальная	1	785	784
20	Горизонтальная	1	785	784
21	Фронтальная	2	100	362
22	Фронтальная	2	100	371
23	Вертикальная	1	2300	250
24	Вертикальная	1	2300	450
25	Горизонтальная	1	785	784
26	Вертикальная	1	1720	200
27	Вертикальная	1	2300	450
28	Вертикальная	1	2300	250
29	Горизонтальная	1	685	630
30	Горизонтальная	1	685	630
31	Фронтальная	1	412	200
32	Фронтальная	1	200	600
33	Горизонтальная	1	685	630
34	ДВР	4	2167	345
35	ДВР	4	2177	395