

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ДО НАЧАЛА СБОРКИ УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ
НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ КРОВАТИ			
	Без основания	Фанерное основание	Ортопедическое основание без ПМ*	Ортопедическое основание с ПМ*
1 Изголовье кровати	1	1	1	1
2 Изножье кровати	1	1	1	1
3 Царга	2	2	2	2
4 Стикка	-	от 0 до 2 см. п.п.1.	-	1
5 Металлический оцинкованный саморез 3,5x35 мм	4	4	4	4
6 Опорный уголок-косынка	-	-	-	2
7 Газлифт	-	-	-	2
8 Пол	-	-	-	1-2
9 Саморез 3,5x35 мм черный	-	12	-	-
10 Болт 6x20 мм оцинк.	8	8	8	8
11 Болт 6x40 мм	8	8	8	8
12 Болт 6x30 мм	-	-	-	6


*ПМ - подъемный механизм

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Установите вертикально изголовье кровати.



2. Соберите периметр кровати:
закрепите уголки 100x40x40 мм к изголовью и изножью кровати болтами 6x40 мм.
Затем закрепите к уголкам царги болтами 6x20 мм в размеченные отверстия.

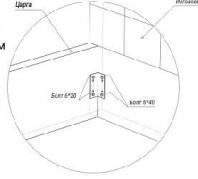

ДАЛЬНЕЙШУЮ СБОРКУ ПРОДОЛЖАЙТЕ СОГЛАСНО КОМПЛЕКТАЦИИ КРОВАТИ:

- Фанерное основание – см. пункт № 4
- Ортопедическое основание кровати без подъемного механизма – см. пункт № 5
- Ортопедическое основание кровати с подъемным механизмом – см. пункт № 6

4.1. Установите внутреннюю стяжку между изголовьем и изножьем в специальные крепления:

- при ширине кровати до 0,9 м не поставляется;
- при ширине кровати от 1,2 м устанавливается 1 шт.;
- при ширине кровати от 1,6 м устанавливается 2 шт.

4.2. Выровняйте по диагоналям периметр кровати и разложите каркас кровати на изголовье и изножье.


4.3. Закрепите саморезами первую и последнюю фанерные полосы через просверленные отверстия 3 мм у изголовья и изножья кровати к бруски, установленному на царге кровати, отступив от изголовья 10 мм.

4.4. Аналогичным образом закрепите среднюю фанерную полосу.
Сборка завершена.



5.1. Прикрепите ножки (5 шт.) к ортопедическому основанию болтами из комплекта основания.
5.2. Установите ортопедическое основание в кровать.
Сборка завершена.


6.1. Закрепите уголки-косынки к изножью болтами 6x40 мм и к царгам болтами 6x20 мм в размеченные отверстия.

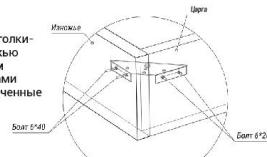

6.2. Установите внутреннюю стяжку между царгами в специальные крепления.

6.3. Установите ортопедическое основание с подъемным механизмом и зафиксируйте болтами 6x30 мм в размеченные отверстия в царгах кровати (по 3 шт. на каждый).

6.4. Выкрутите гайки крепления газлифтов; установите газлифты на подъемные механизмы в штатные места и зафиксируйте предварительно выкрученными гайками.

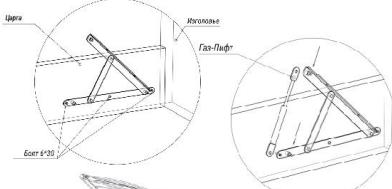

6.5. Вставьте пол во внутрь периметра кровати со стороны изножья.



6.6. Оденьте петлей лямку со стороны изножья для подъема ортопедического основания.
Сборка завершена.