

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и д.р.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

### Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: [www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)


**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**



**ОМСК  
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,  
ул. Лермонтова, д.192.  
(3812) 368-000, 368-555  
[www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

## Инструкция по сборке Стол письменный Артикул: Ст115.0 Произведено для бренда ДОМА

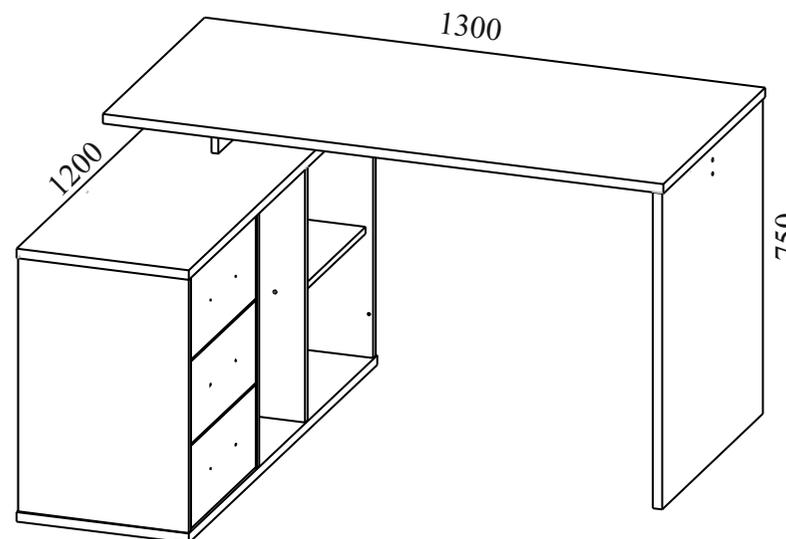

Габаритные размеры: ширина - 1300 мм, высота - 750 мм, глубина - 1200 мм.

### Правила сборки



**Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.**

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу [qc@mebelomsk.com](mailto:qc@mebelomsk.com), они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!


**Нам важно ваше мнение!**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции

## Стол письменный Ст115.0

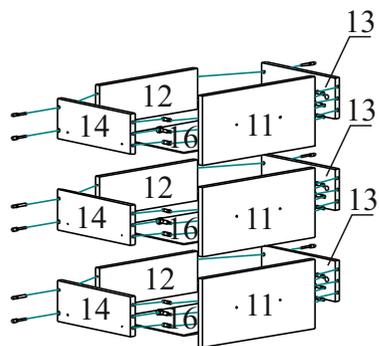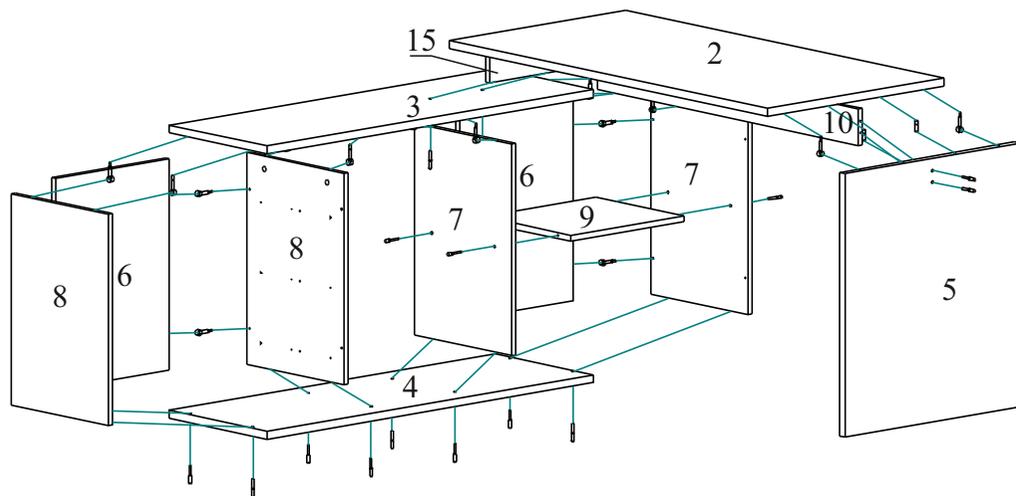


В данной инструкции представлена сборка стола с тумбой слева, сборка стола с тумбой справа производится зеркально представленной.

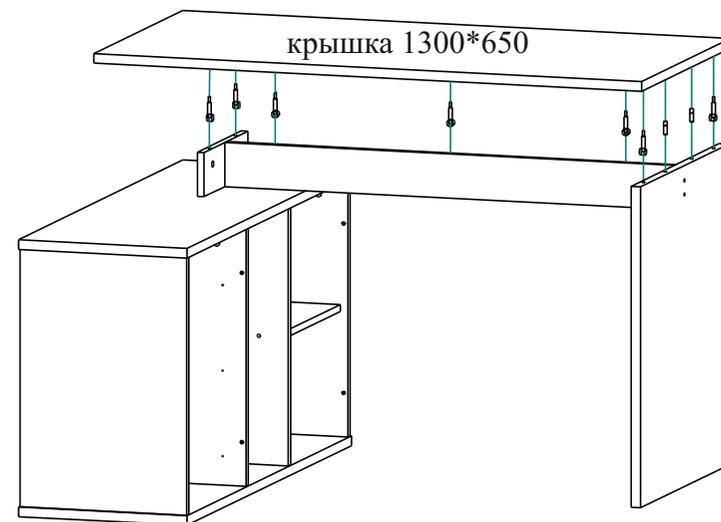

Крышка крепится к опоре, стенке жёсткости и боку стяжками эксцентровыми (Е).

### 3. Сборка ящиков.

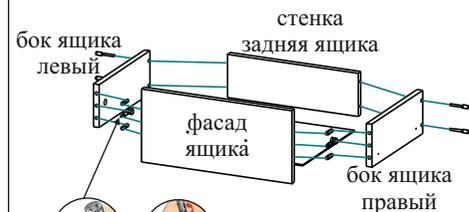


Стенка задняя ящика крепится к бокам ящика евроинтами (А), фасад ящика - стяжками эксцентровыми (Е) и шкантами (Д).

Дно ящика вставляется в паз фасада и крепится к стенке задней ящика и бокам ящика саморезами 3,0\*20 (О) через шайбы металлические (Н).


Держатели задней стенки (Л) вставляются в паз под дно ящика и крепятся саморезами 3,0\*20 (О).

Ручка-скоба (Р) крепится к фасаду ящика через шайба пластмассовую (М) (винты в комплекте).

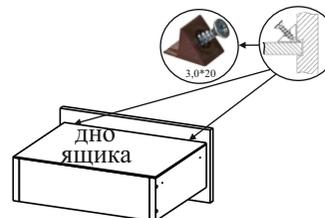


Евроинты (А) и стяжки эксцентровые (Е) закрываем заглушками для евроинта (Б, В) и заглушками для стяжки эксцентровой (Ж, З), соответственно.

Заглушкой самоклеящейся закрываем отверстия на боках левых/правых.

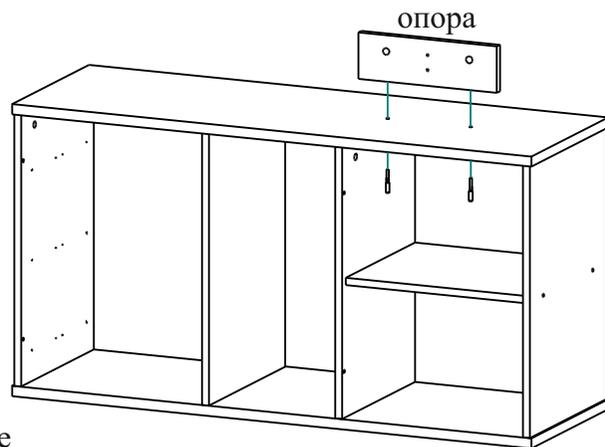

Опора крепится к крышке 1200\*400 евроинтами (А).

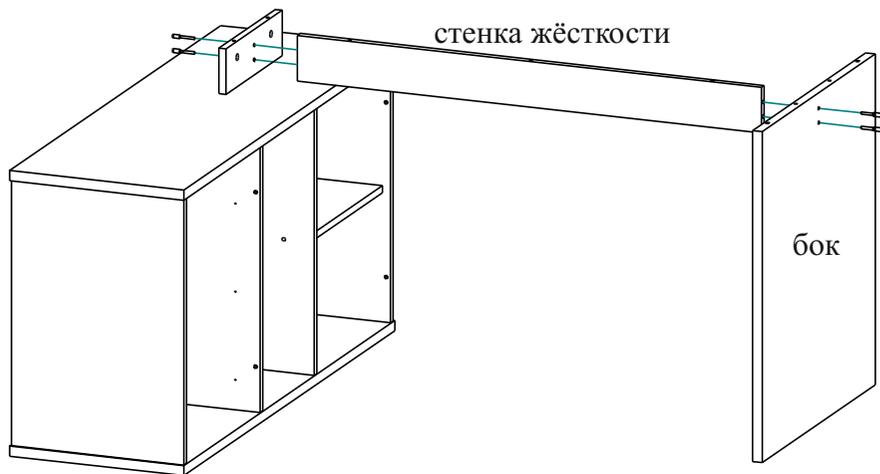


Стенка жёсткости крепится к опоре евроинтами (А).  
Бок крепится к стенке жёсткости евроинтами (А).


## Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Евроинт 7,0*50	30шт.		1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)			
Б	Заглушка для евроинта (белый)	8шт.		2	Крышка	1300*650	1шт.	1
В	Заглушка для евроинта (бунрагги)	22шт.		3	Крышка	1200*400	1шт.	1
Г	Ключ для евроинта	1шт.		4	Дно	1200*400	1шт.	1
Д	Шкант 08*30	14шт.		5	Бок	728*642	1шт.	1
Е	Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба (шток+эксцентрик)	29к-в		6	Шитг задний	584*418	2шт.	2
Ж	Заглушка для стяжки эксцентриковой (белый)	11шт.		7	Бок правый	584*396	2шт.	2
З	Заглушка для стяжки эксцентриковой (бунрагги)	18шт.		8	Бок левый	584*396	2шт.	2
И	Заглушка самоклеящаяся Ф13 (бунрагги)	8шт.		9	Стенка горизонтальная	419*360	1шт.	1
К	Направляющие полного выдвижения L=300мм	3к-та		10	Стенка жёсткости	1066*100	1шт.	1
Л	Держатель задней стенки	6шт.		11	Фасад ящика	414*190	3шт.	1
М	Шайба мебельная пластмассовая	6шт.		12	Стенка задняя ящика	360*112	3шт.	1
Н	Шайба мебельная металлическая	18шт.		13	Бок ящика правый	300*112	3шт.	2
О	Саморез 3,0*20	24шт.		14	Бок ящика левый	300*112	3шт.	2
П	Саморез 3,5*16	44шт.		15	Опора	100*320	1шт.	1
Р	Ручка-скоба РС129 L=128мм	3шт.		16	Дно ящика ХДФ	392*306	3шт.	1
С	Подпятник мебельный круглый D=13мм	8шт.		17	Комплект фурнитуры		1шт.	3

Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

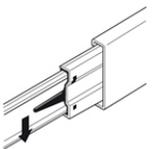

## 1. Установка шкантов, штоков эксцентриков и подпятников.

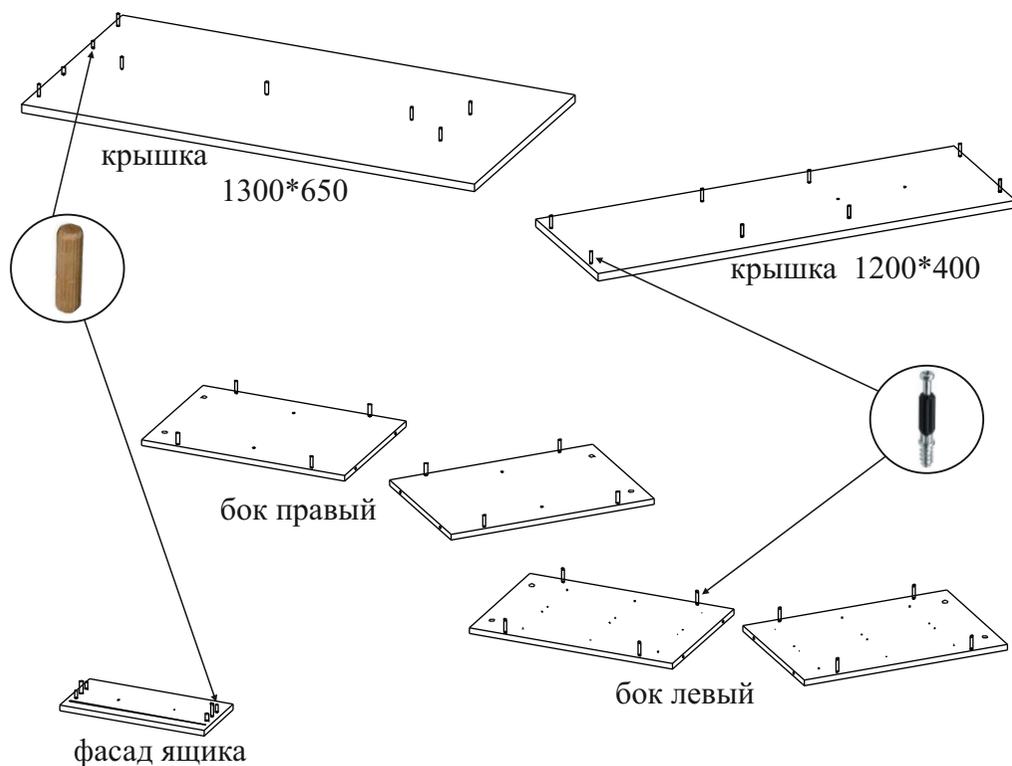

На крышку 1300\*650/1200\*400 и фасад ящика устанавливаются штоки эксцентриков (Е) и шканты (Д).


На бока левый/правый устанавливаются штоки эксцентриков (Е).

Подпятники (С) крепятся к дну и боку саморезами 3,5\*16 (П).

Направляющие полного выдвижения L=300мм (К) крепятся по накладкам к бокам левым к бокам ящика саморезами 3,5\*16 (П), присадочное отверстие считать первое от фасада, направляющим - второе отверстие.

Сборку мебели начинаем после установки направляющих.

## 2. Сборка.


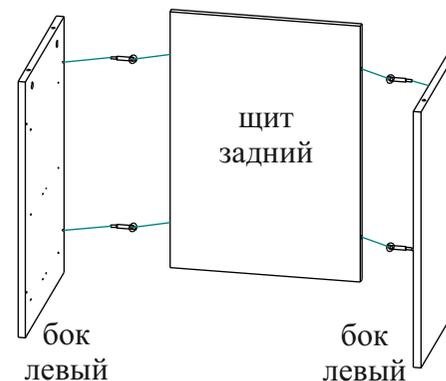


Щит задний крепится к бокам левым стяжками эксцентриковыми (Е).

Щит задний крепится к бокам правым стяжками эксцентриковыми (Е).

Стенка горизонтальная крепится к бокам правым евровинтами (А).

Евровинты закручиваем ключом для евровинта (Г).

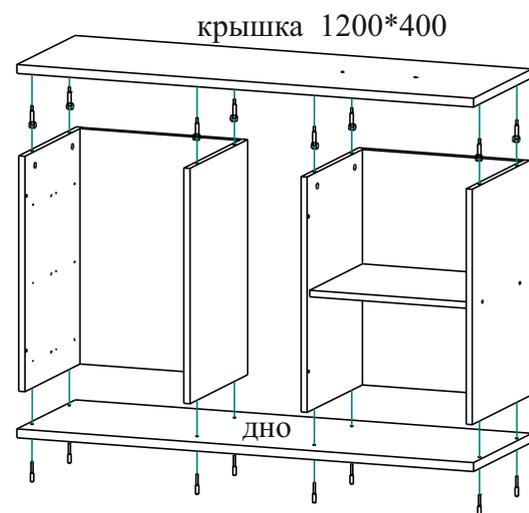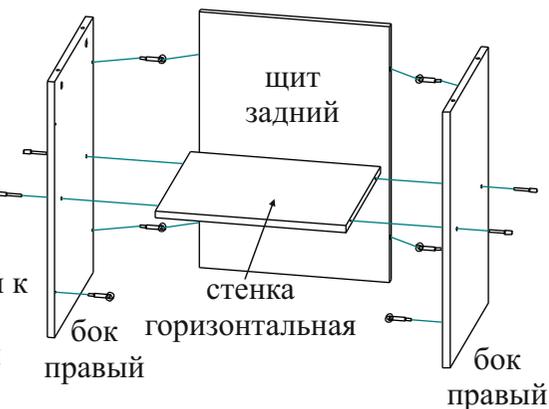

Дно крепится к бокам левым/правым евровинтами (А).

Крышка крепится к бокам левым/правым стяжками эксцентриковыми (Е).