

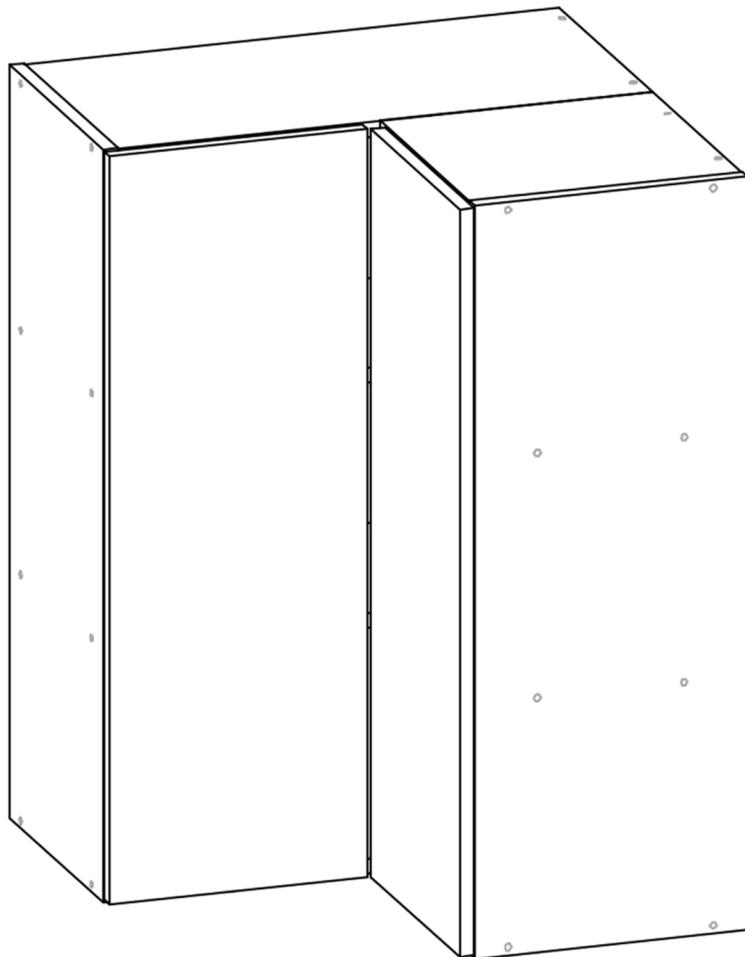


Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Кухонный корпус ШУ90-600\_Н10

Габариты: Д.600 x В.1010 x Г.600 мм



Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛХДФ 3,2 мм	10	Задняя стенка	2	986	288
	Фасад в сборе	9 / 99	Створка	2	1 004	282
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок правый	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый (пропил/паз)	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Фальшпанель (пропил/паз)	1	976	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	2	568	285
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка	2	250	286
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка	2	286	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Панель_(задняя)	1	976	286
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка (пропил/паз)	2	584	298
Планка соединительная для ДВП			11	Планка соединительная для ДВП	1	976
Фурнитура в коробе/комплектующая				Фурнитура (короб)	1	

**Набор фурнитуры**

стяжка-евро 6,3*50 мм  x16	стяжка hettich эксцентриковая двойная  x4	стяжка hettich эксцентриковая  x16	шкант 8*30 мм  x8	Ключ для стяжки евро  x1
навес регулируемый (краб) Белый  x3	шуруп 4*30 мм цинк  x6	шуруп 3,5*15 мм (hettich)  x40	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10  x12	Фиксатор задней стенки (белый)  x20
стяжка межсекционная D5  x2	схема-сборки  x1	Демпфер силиконовый  x4	Коробка (Z-картон) под фурнитуру (Кухонные модули 296x100x100 мм)  x1	Монтажная планка петли HAFELE Duomatic 3mm_(арт. 329.71.503)  x3
Монтажная планка петли HAFELE Metallamat A 2mm_(арт. 316.51.502)  x3	петля Карусельная Salice 70гр._(арт. 329.19.700)  x3	петля Накладная_Metallamat_175гр. _ (арт. 316.32.600)  x3	Заглушка для евро-стяжки белый  x16	Заглушка для эксц. стяжки белый  x24
Заглушка технологическая D 5 мм белый  x16	Заглушка технологическая D 8 мм белый  x8			

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подплитники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створок необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

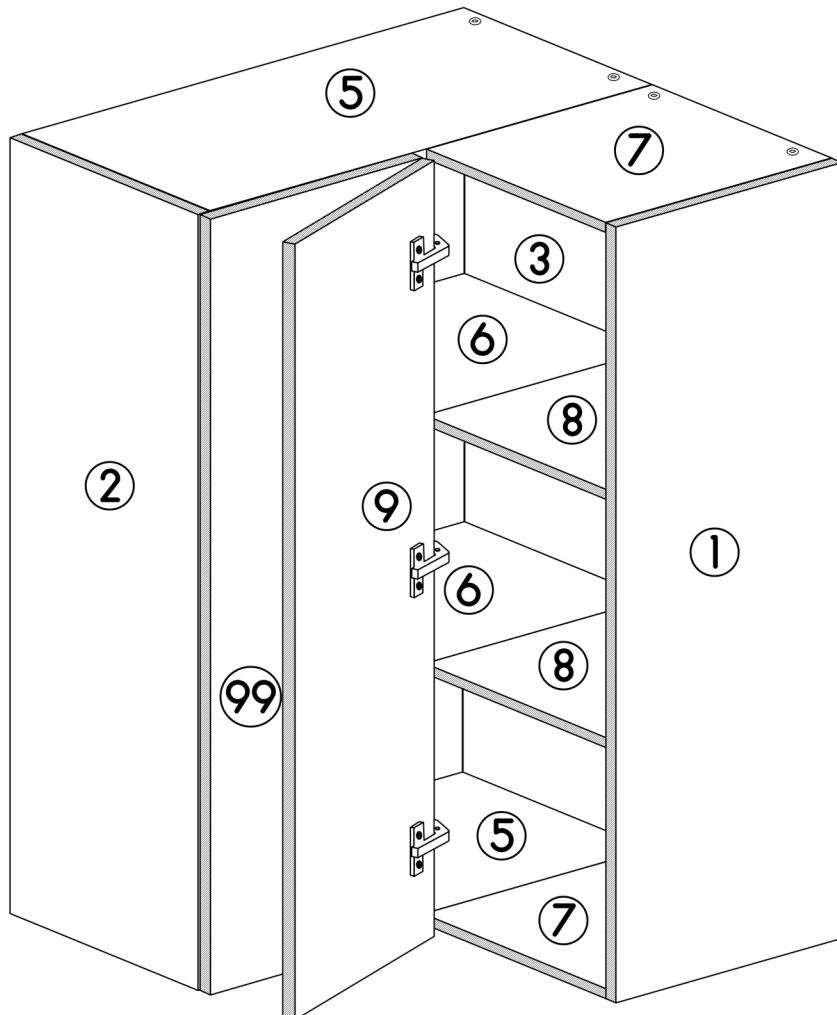
Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

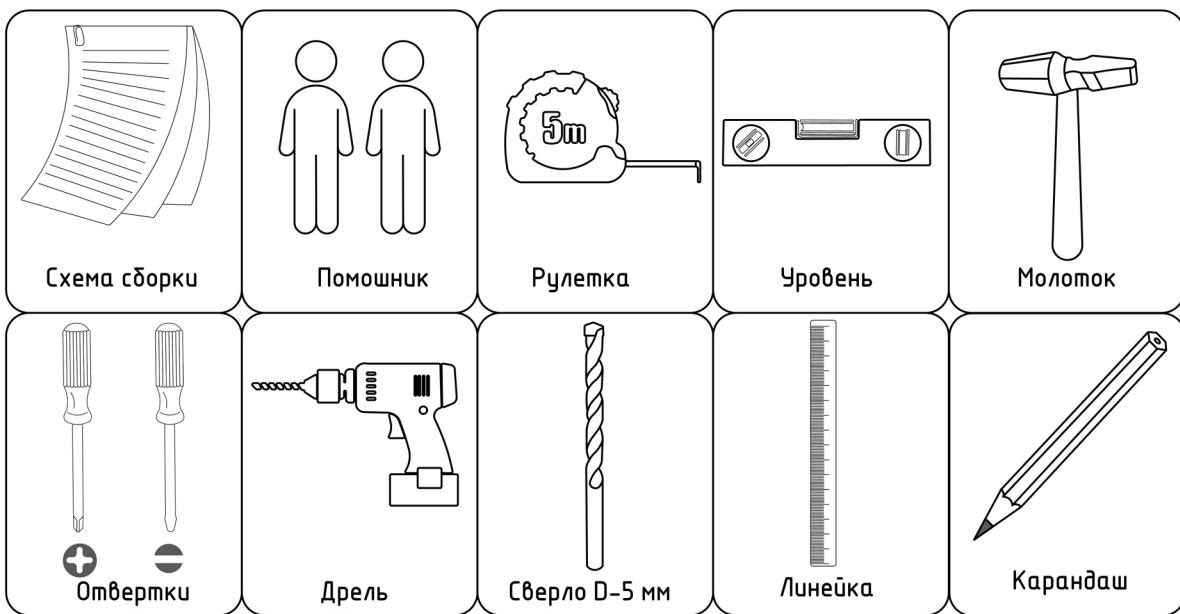
Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

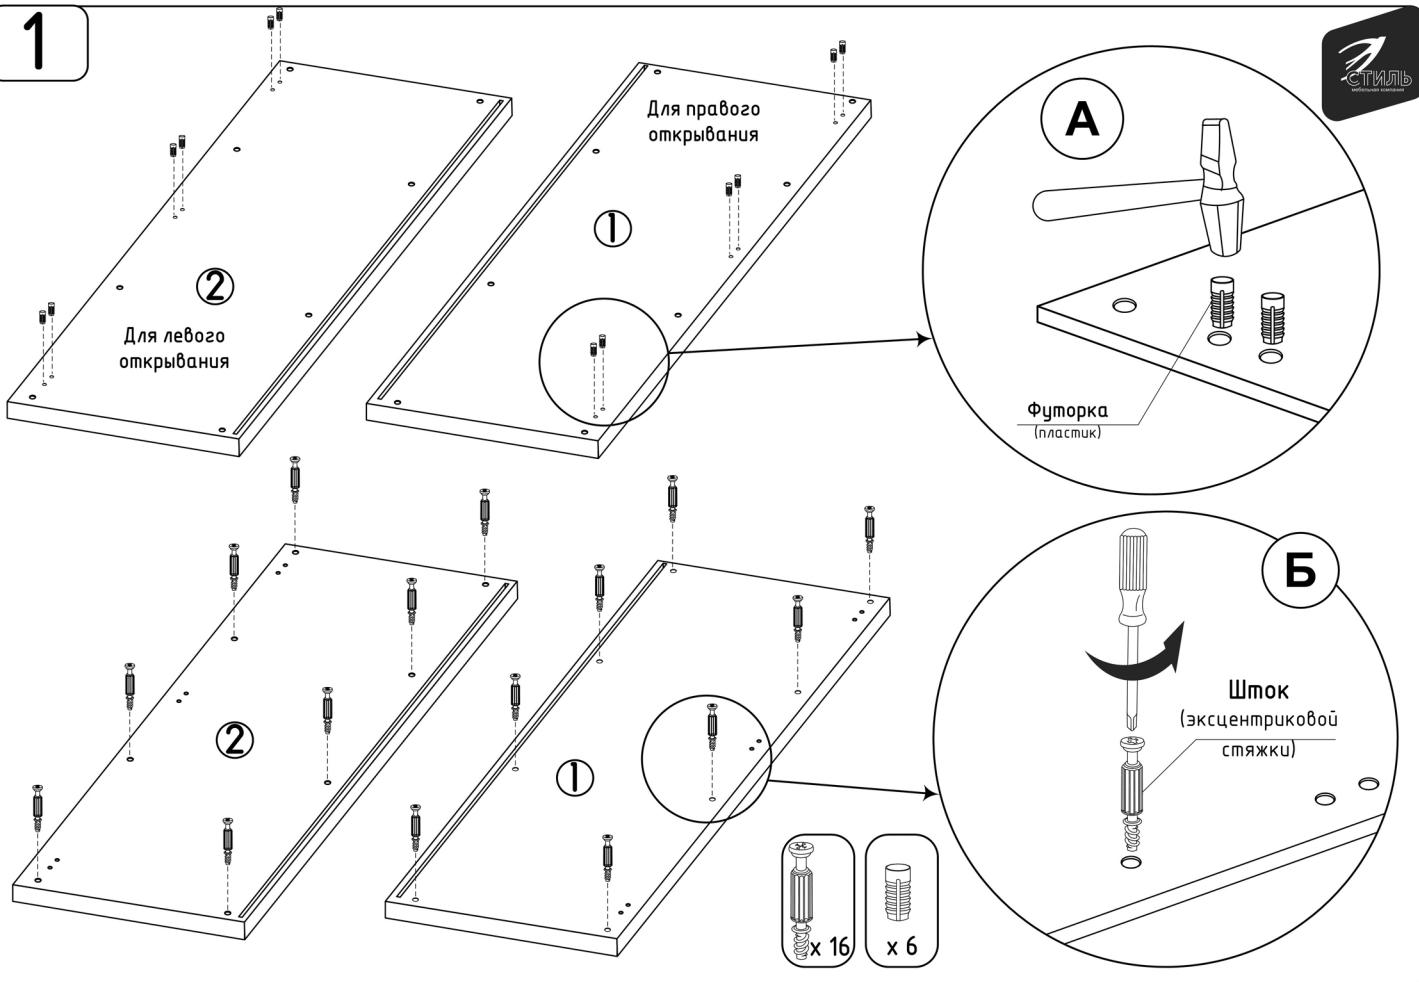
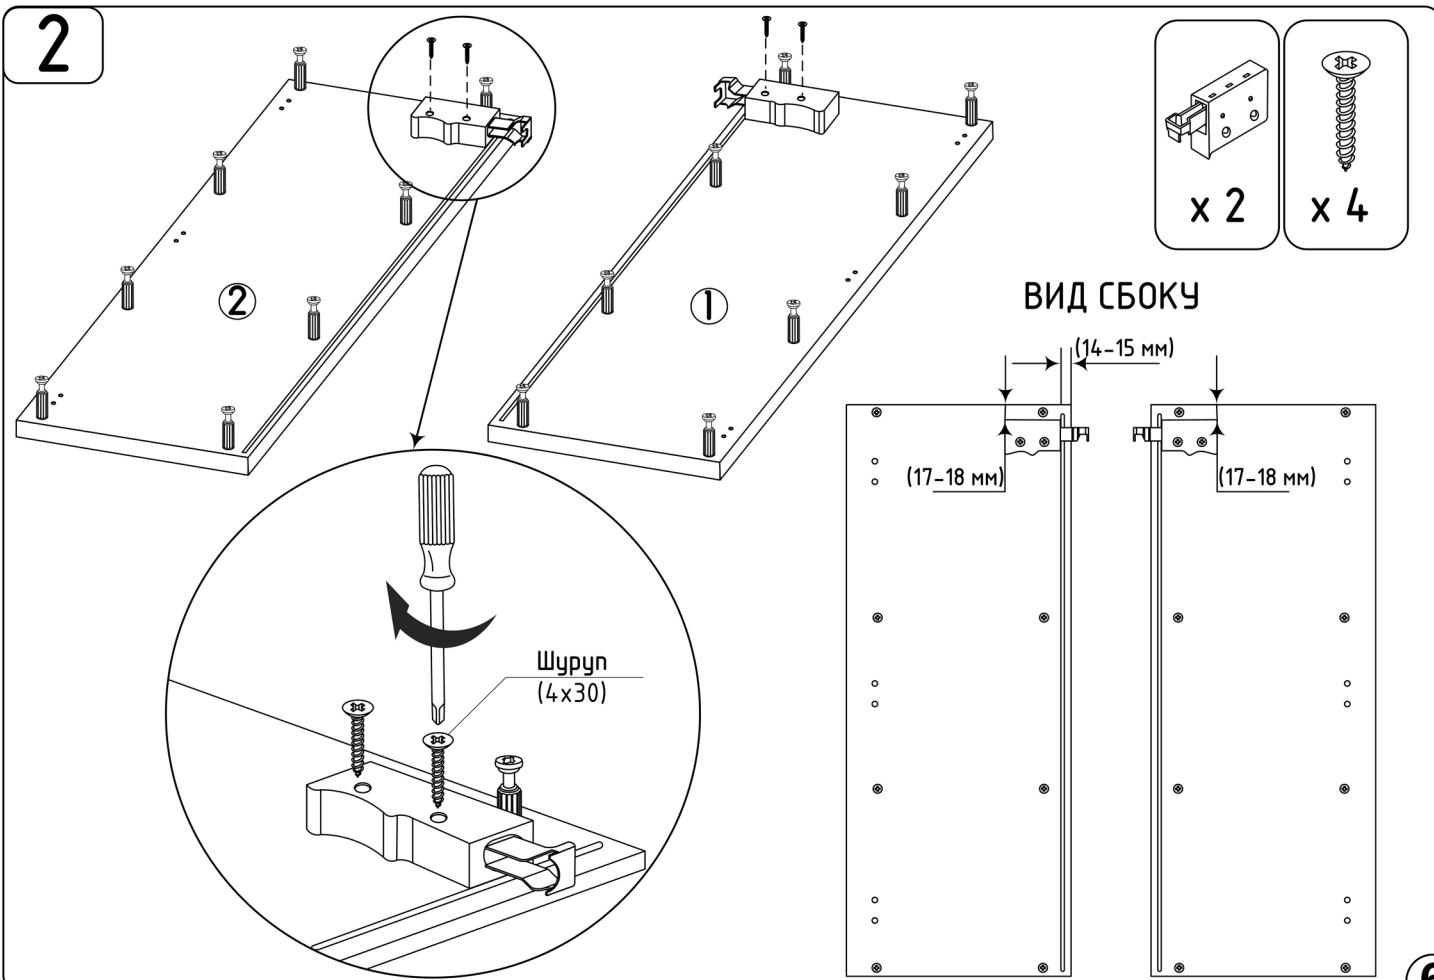


Числовое обозначение: – кромочный материал



В процессе сборки вам понадобятся:

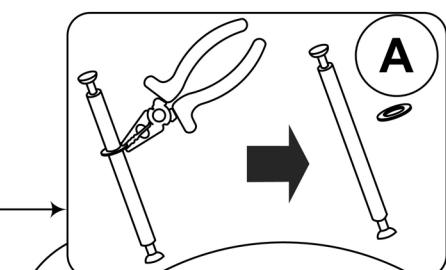
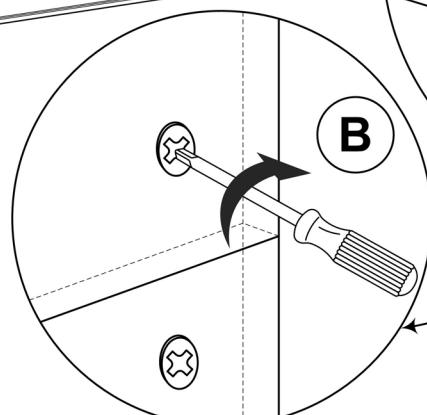
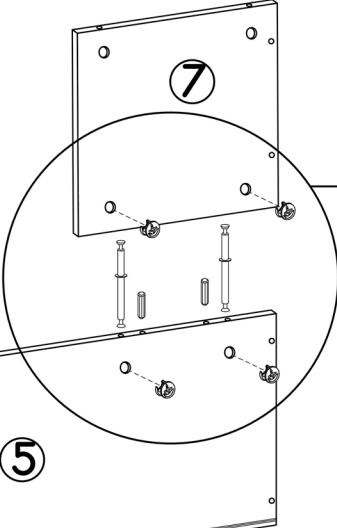
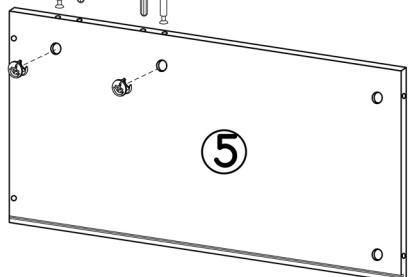
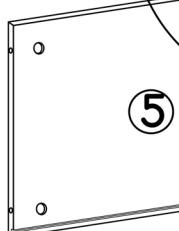
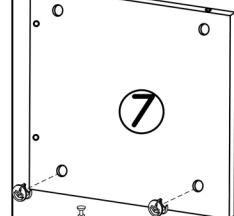
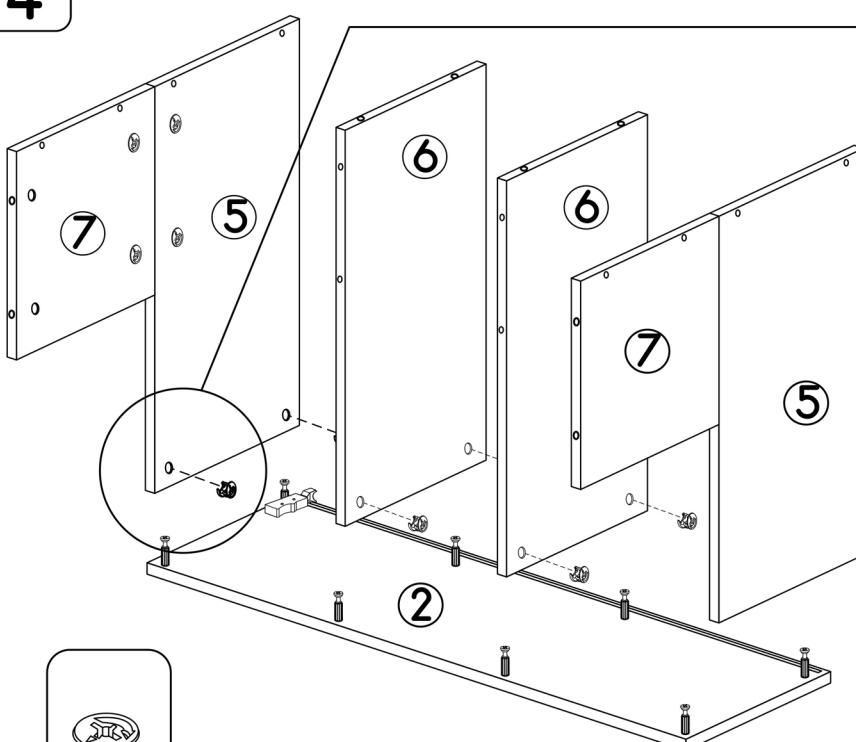


**1****2****6**

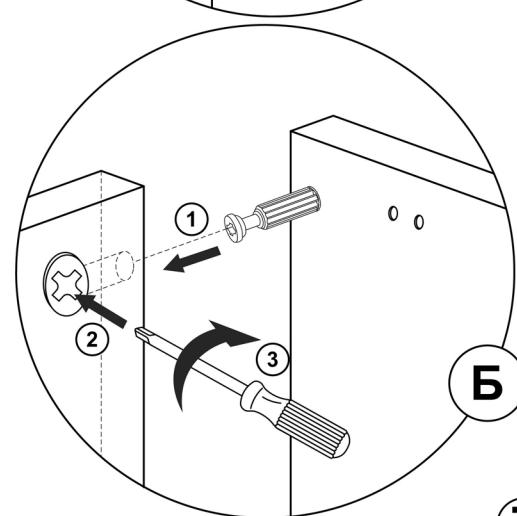
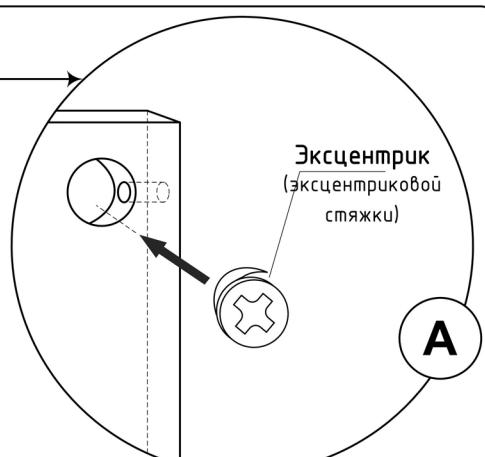
**3**

x 8

x 4

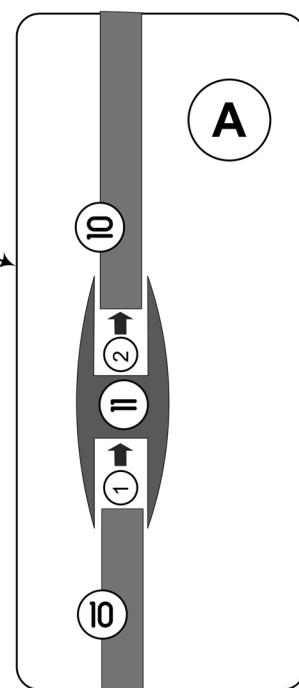
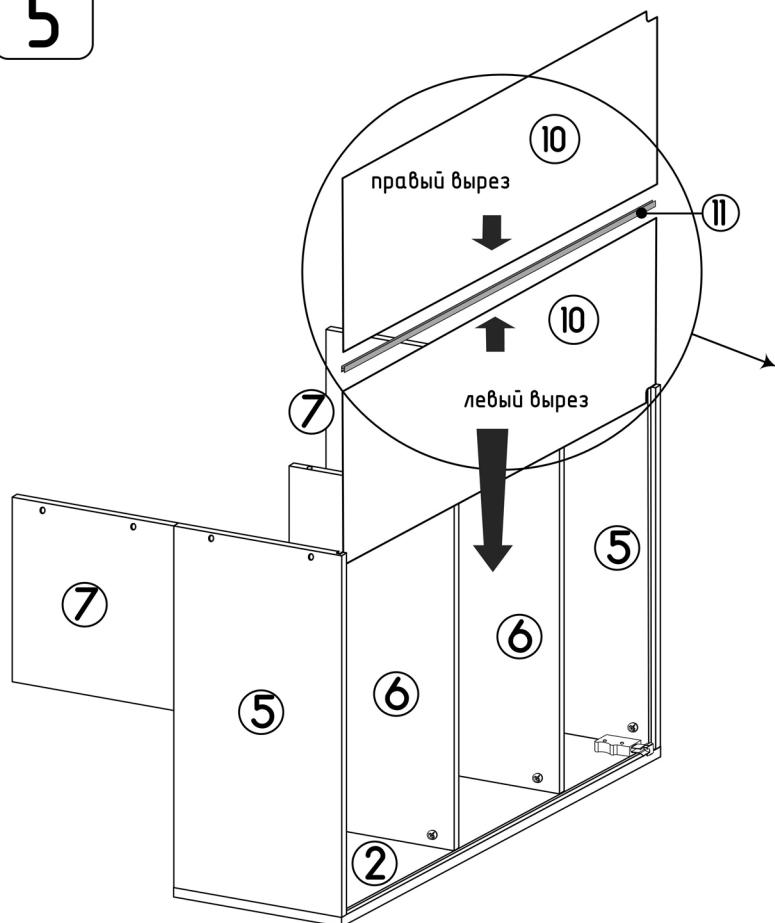

**СТИЛЬ**  
мебельные комплексы
**4**

x 8

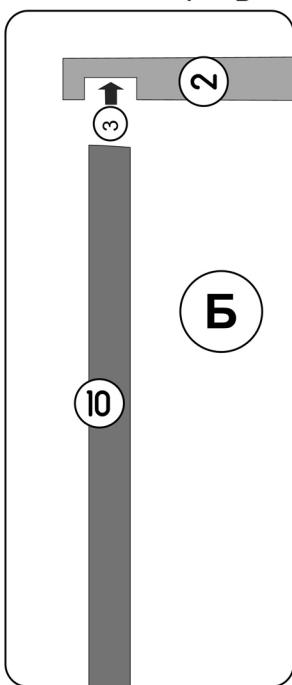
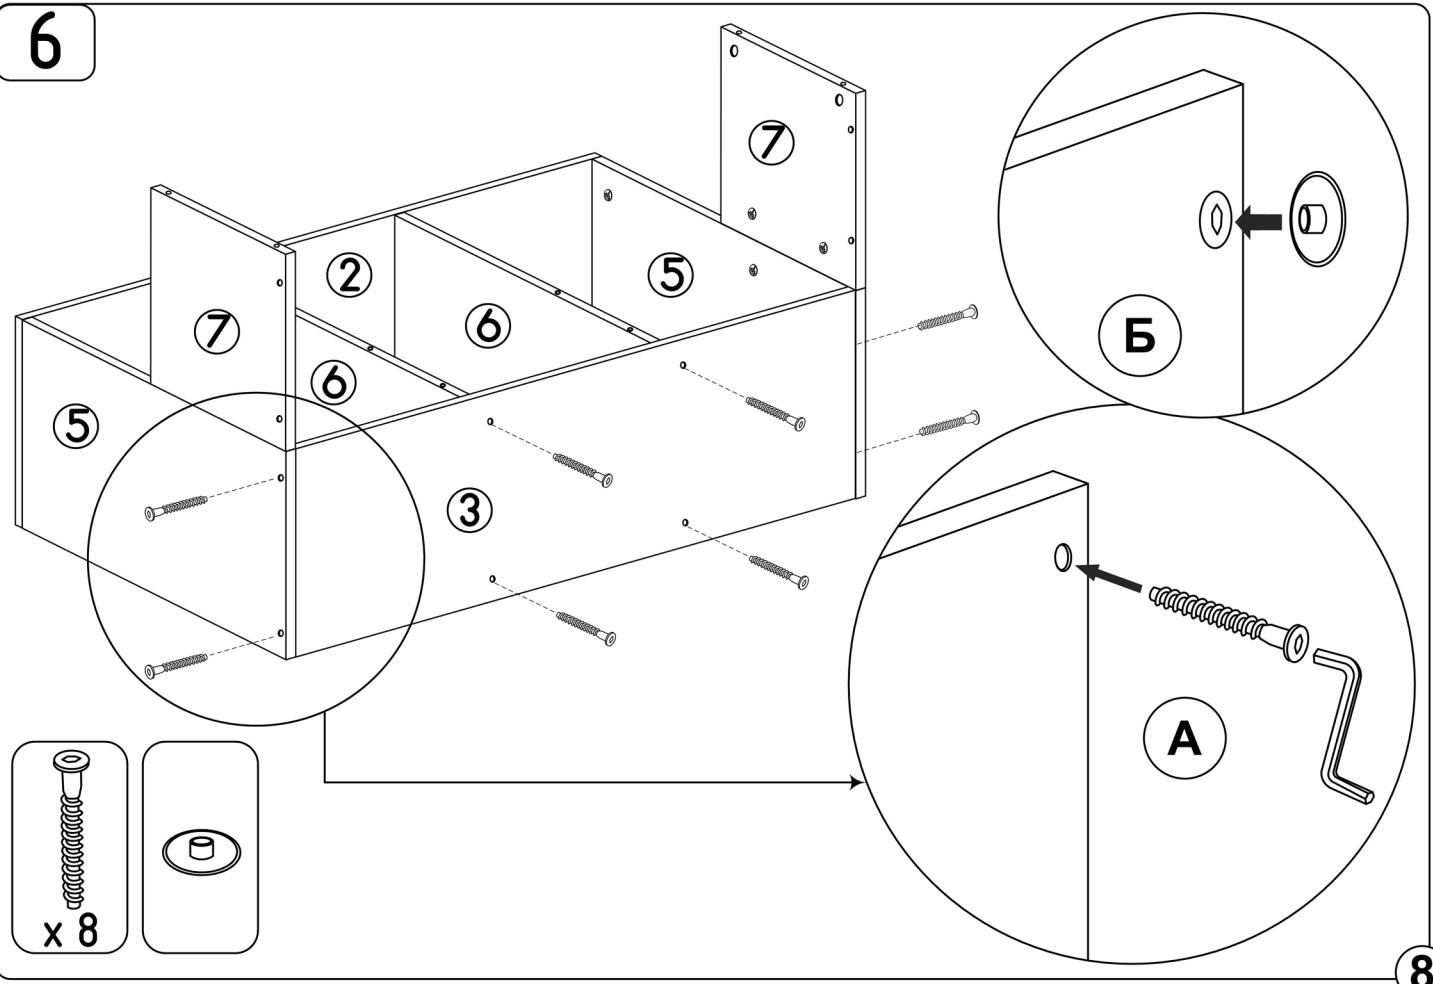
**7**

**5**

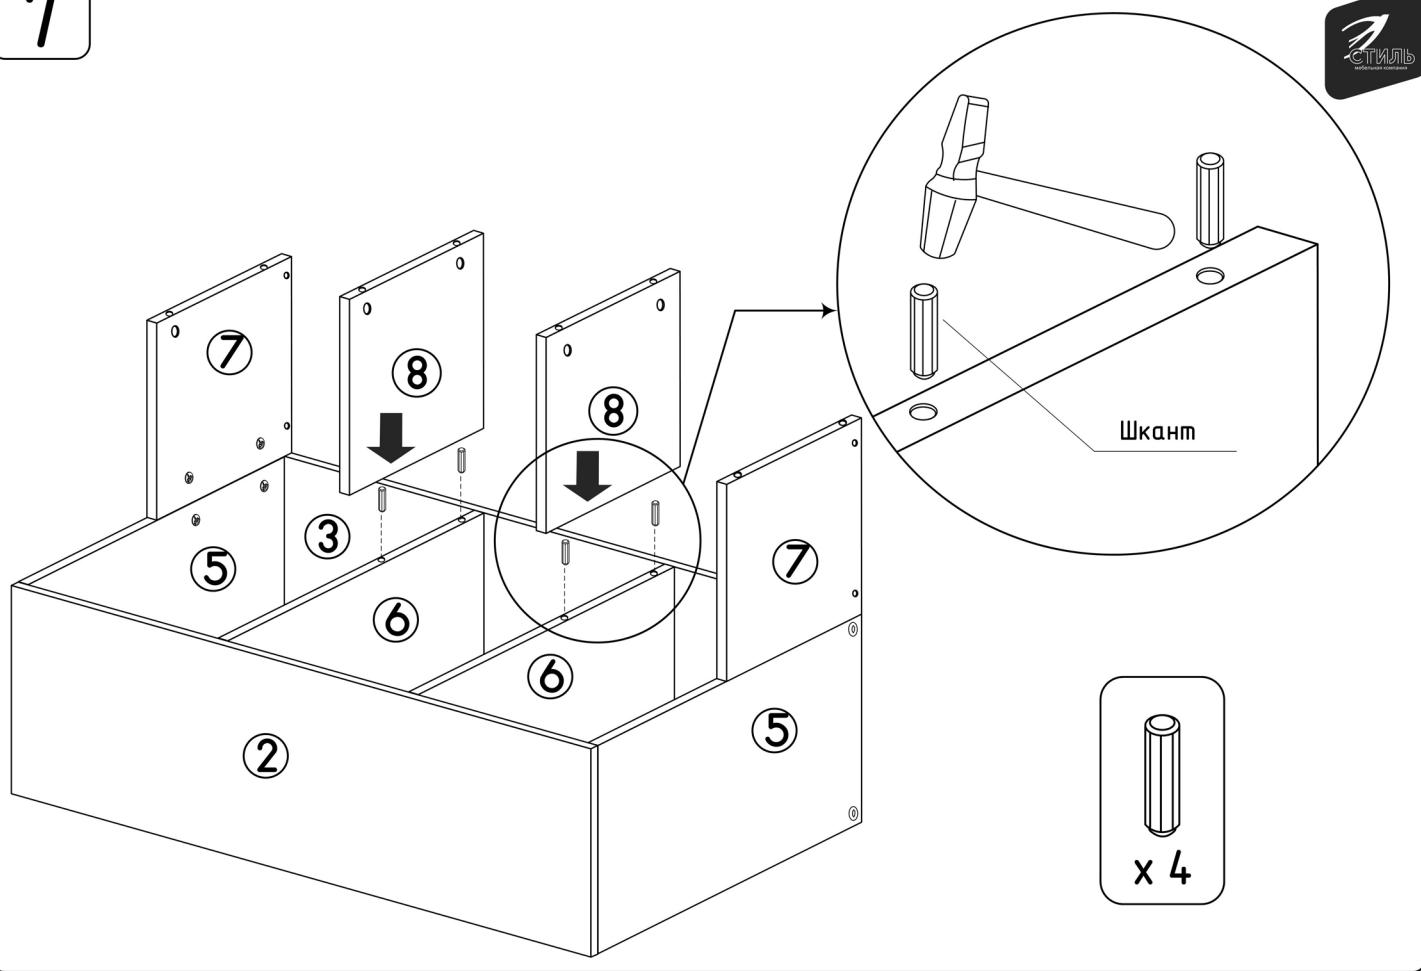
Вид сбоку



Вид сверху

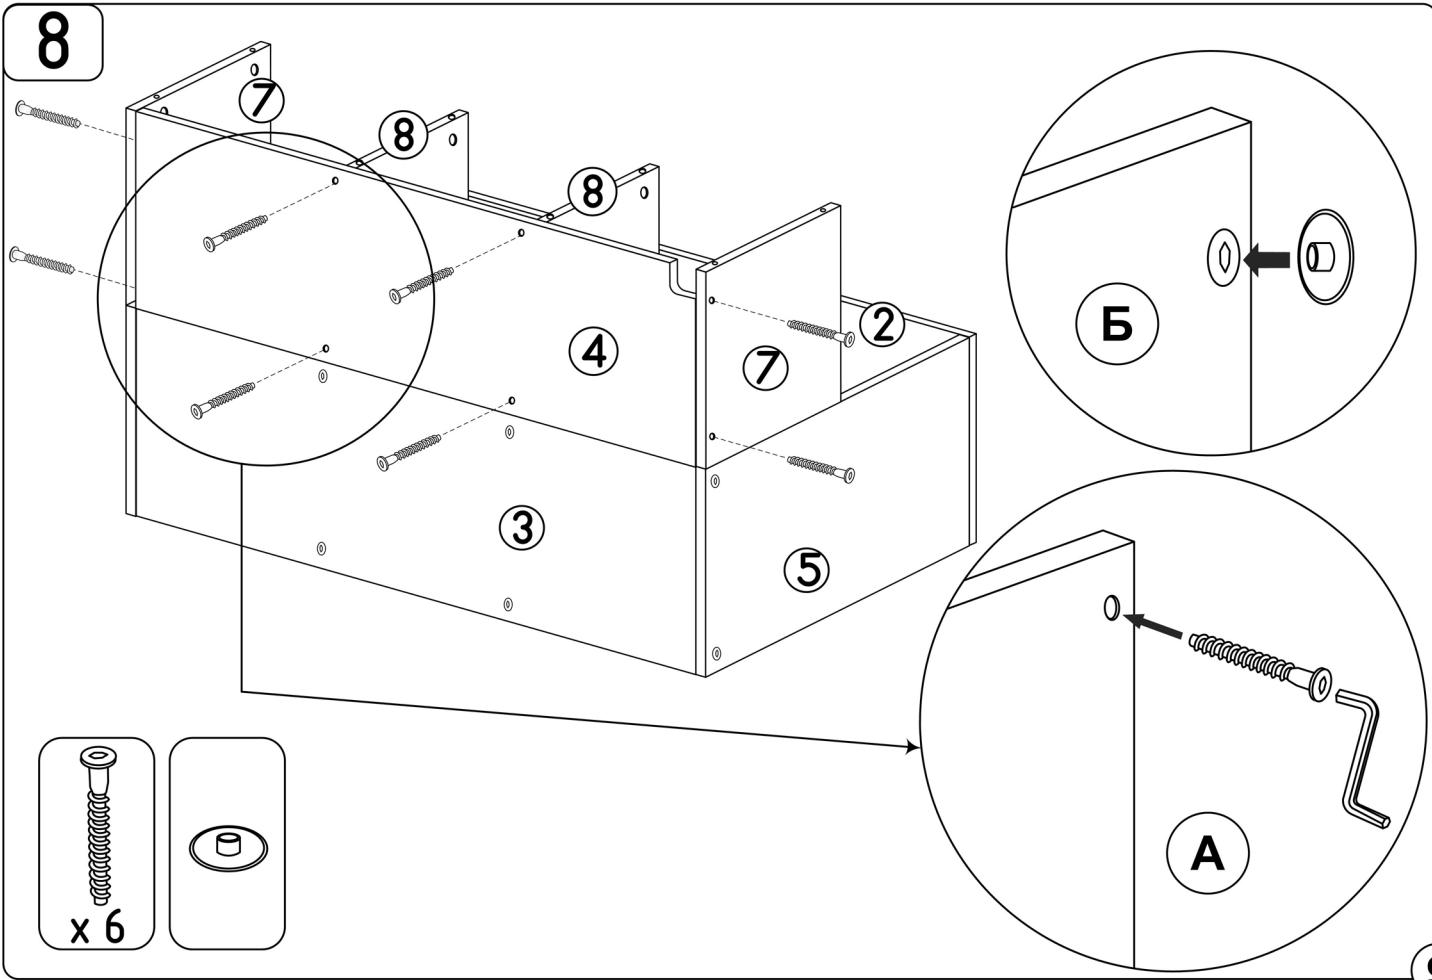
**6**

7



**СТИЛЬ**  
мебельные комплексы

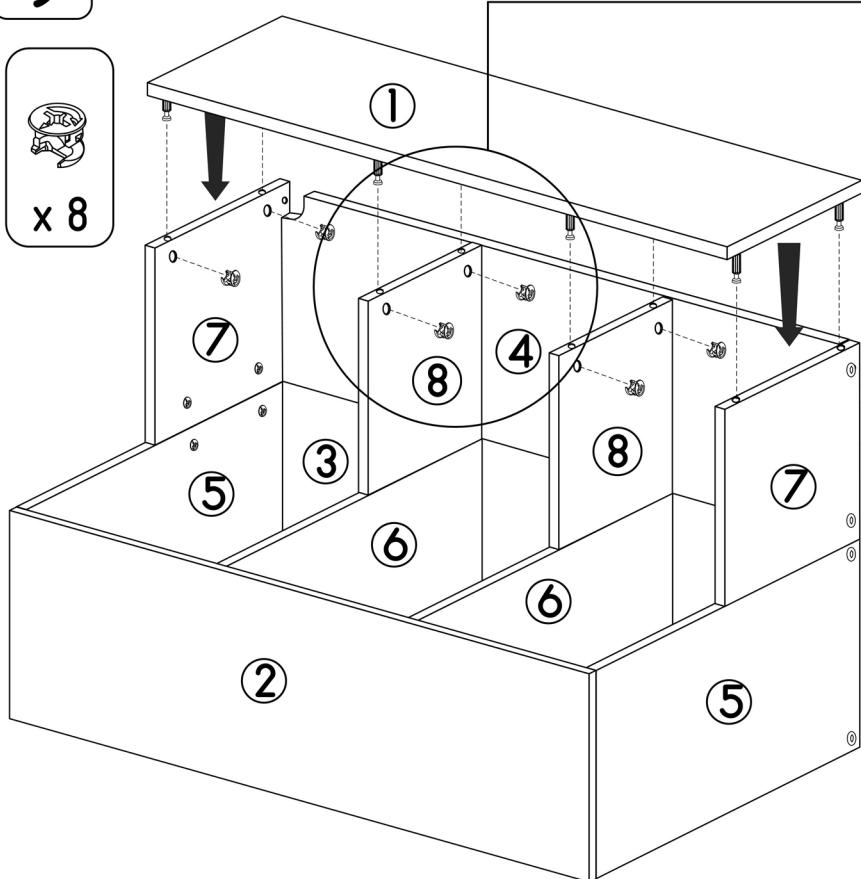
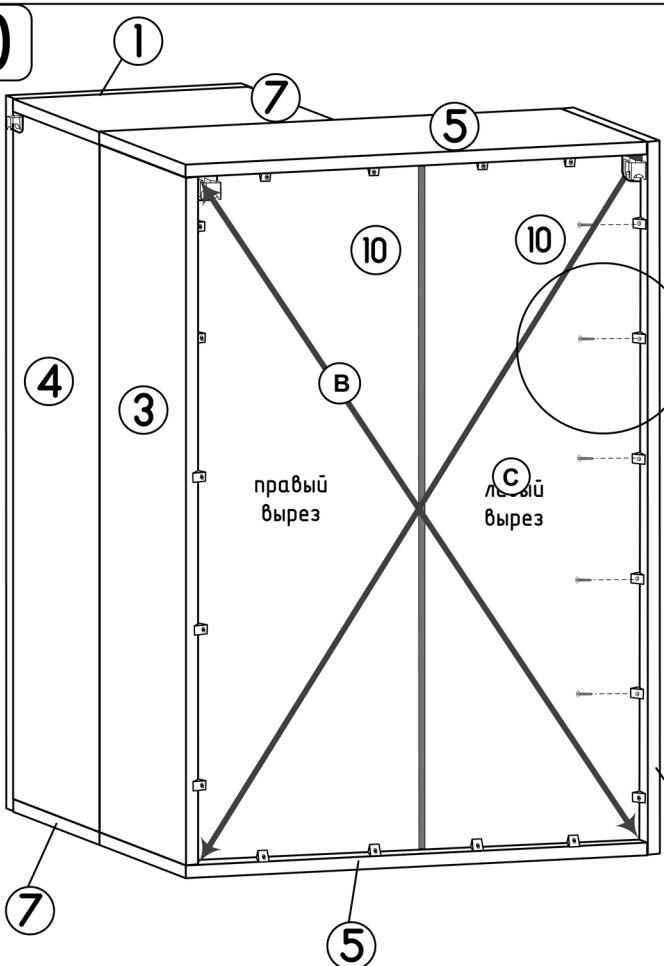
8

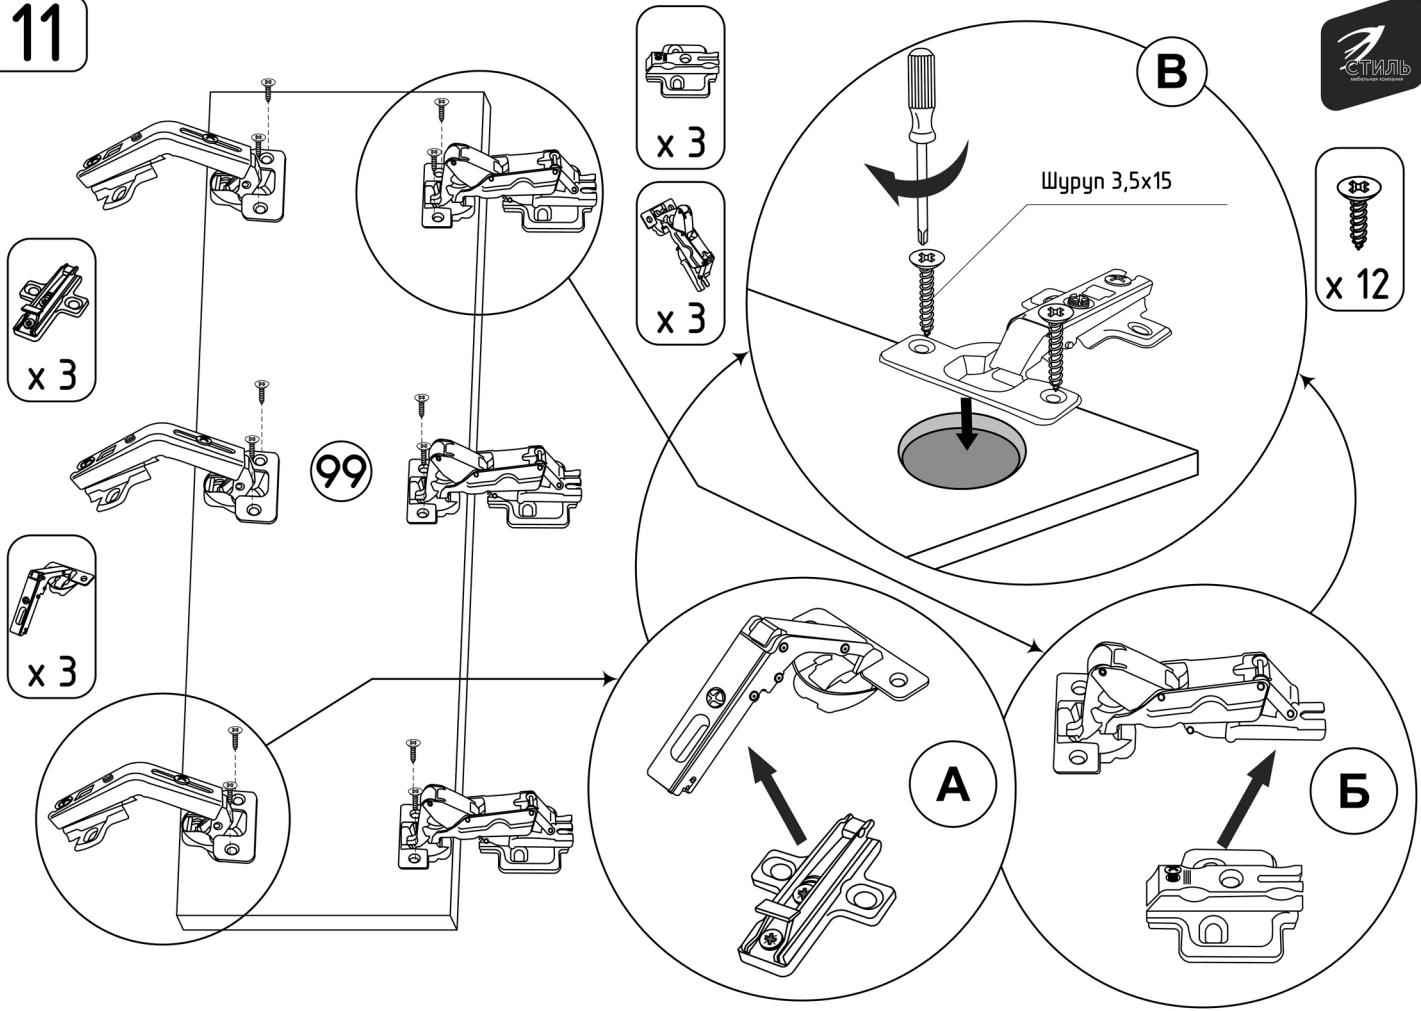
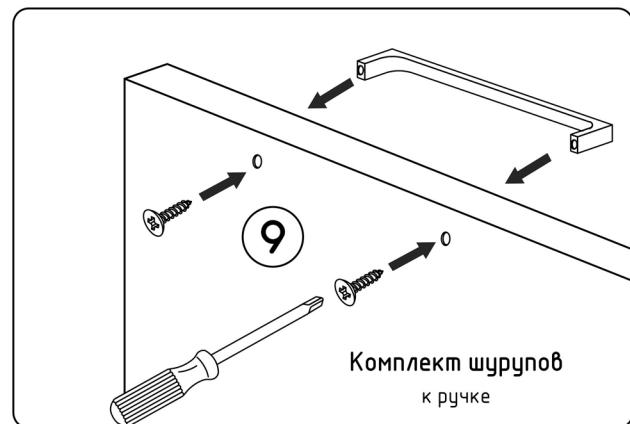
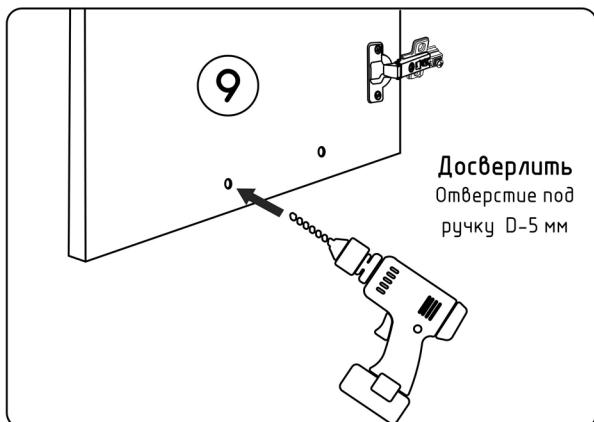
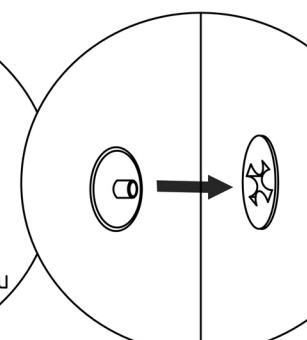
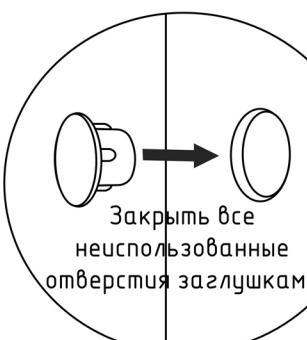
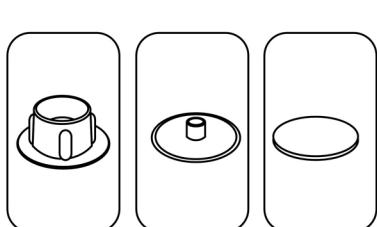


9

**9**

x 8

СТИЛЬ  
мебельные комплексы**10**

**11**СТИЛЬ  
Мебельные системы**12****13****11**

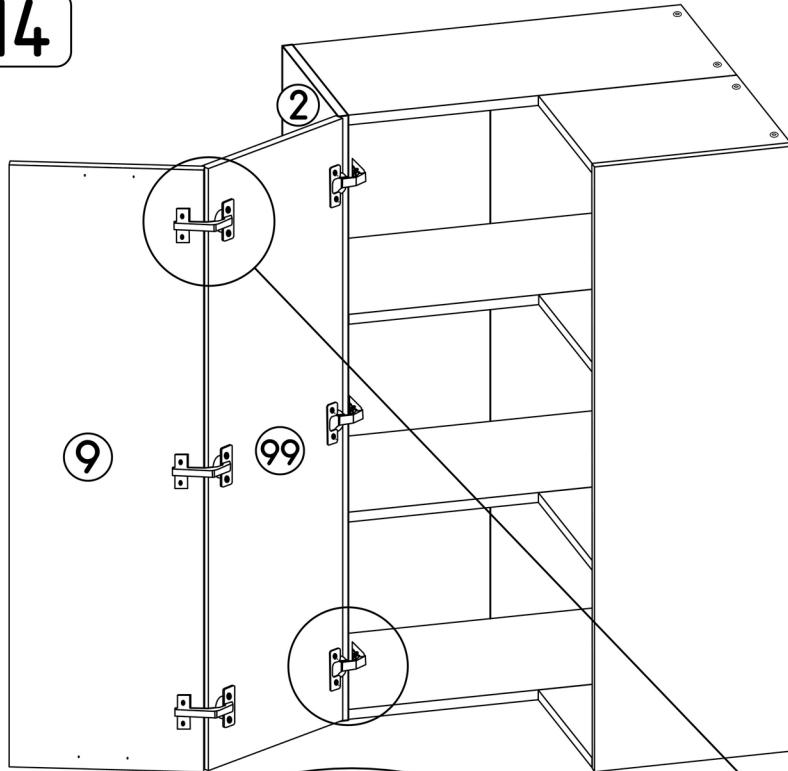
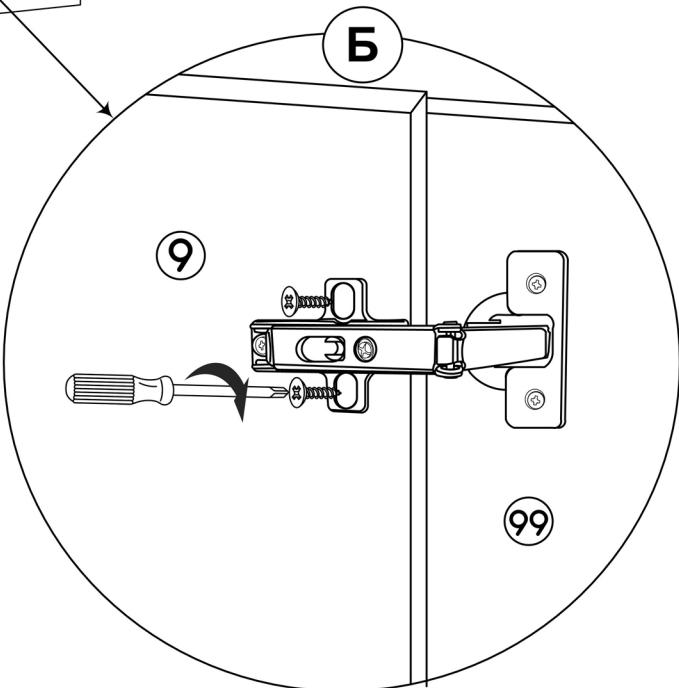
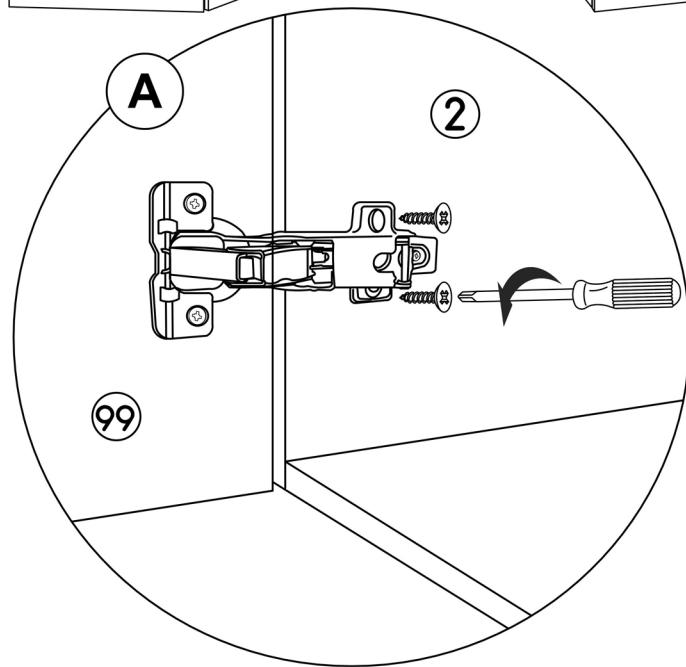
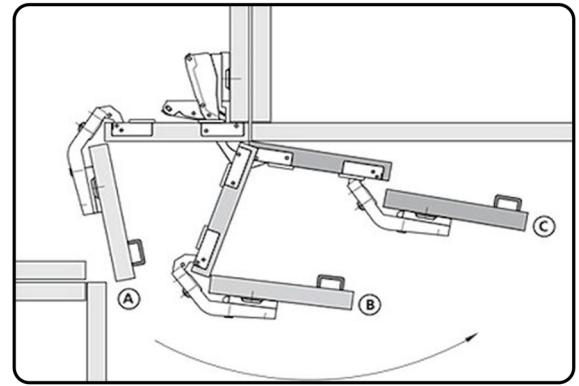
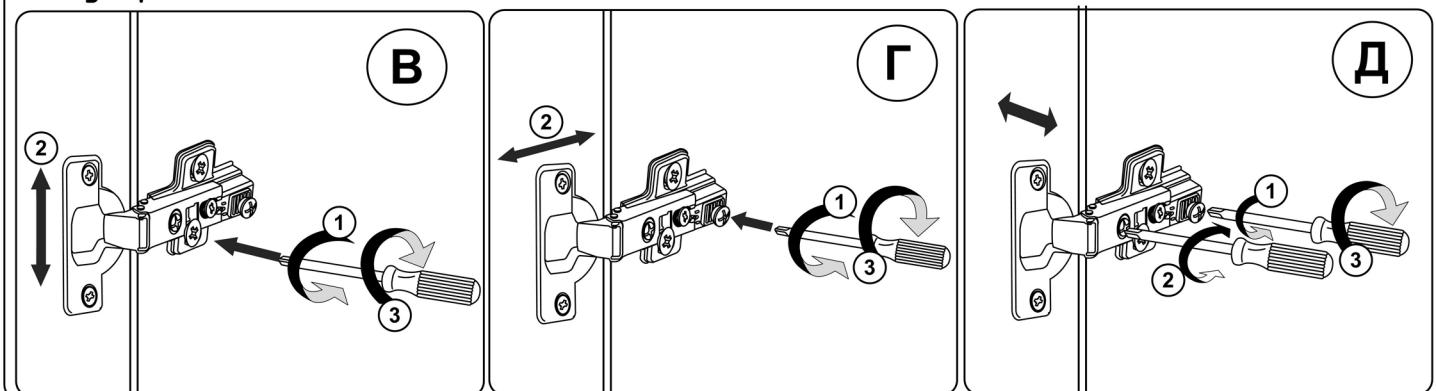
**14**

Схема работы створки



Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации  
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»



12