




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **Кухонный корпус М-800**

Габариты: Д.800 x В.820 x Г.474 мм

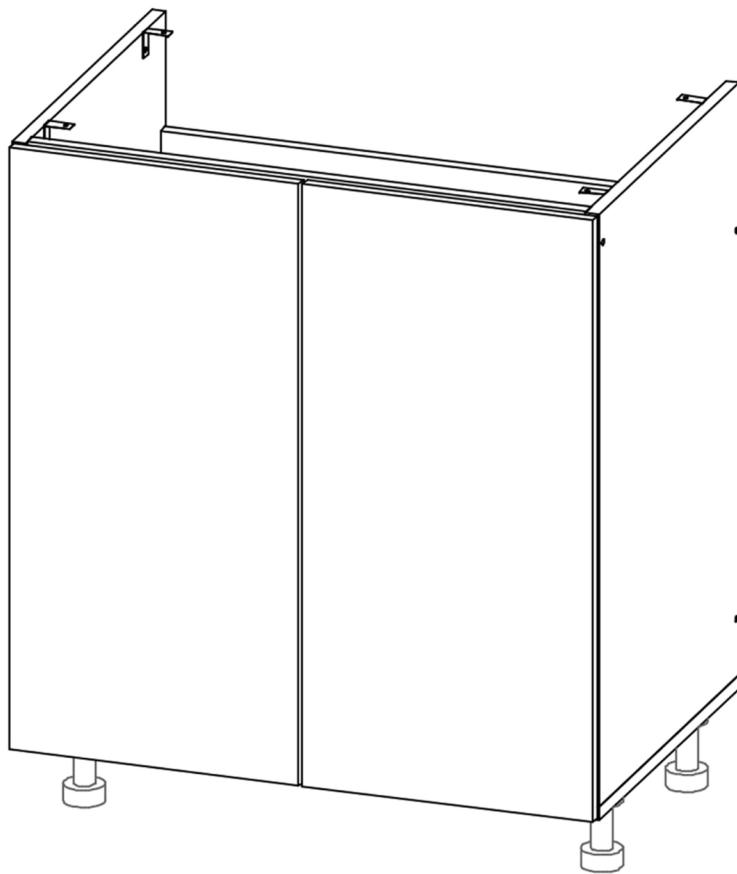

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Фасад в сборе	7	Створка	2	716	397
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	800	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Планка передняя	1	766	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Планка задняя	1	766	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Планка задняя	1	766	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок правый_M	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый_M	1	704	458
Фурнитура в коробе/комплектующая			Фурнитура (короб)	1		

**Набор фурнитуры**

Заглушка для евро-стяжки белый x10	Заглушка технологическая D 5 мм белый x12	стяжка-евро 6,3*50 мм x10	Ключ для стяжки евро x1	стяжка уголок 30x30x15 мм x4
шуруп 4*20 мм цинк x4	шуруп 3,5*15 мм (hettich) x68	петля Накладн с дов Metalla SM100SC SF_(арт. 308.00.000) x4	Монтажная планка петли HAFELE Metalla SM 100 st S 2 mm_(арт. 308.00.019) x4	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 x8
стяжка межсекционная D5 x2	схема-сборки x1	Демпфер силиконовый x1	ножка кухонная 100 мм пластмасс x7	ножка кухонная 100 мм пластмасс x4
				Коробка (Z-картон) под фурнитуру (Кухонные модули 455x100x100 мм) x1

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подплитники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створок необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !


Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.


Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:





Условное обозначение: – кромочный материал

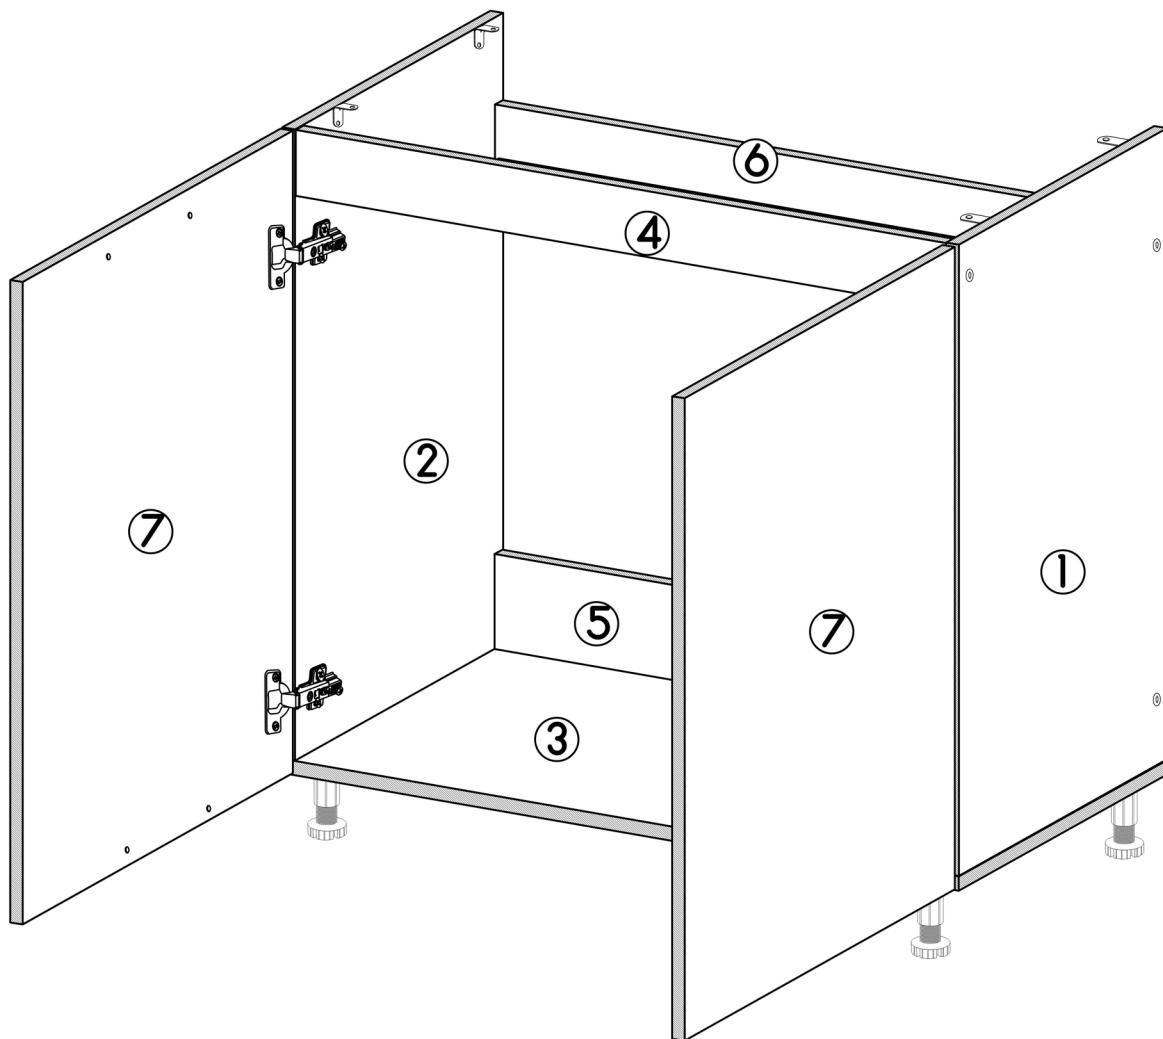


В процессе сборки вам понадобятся:

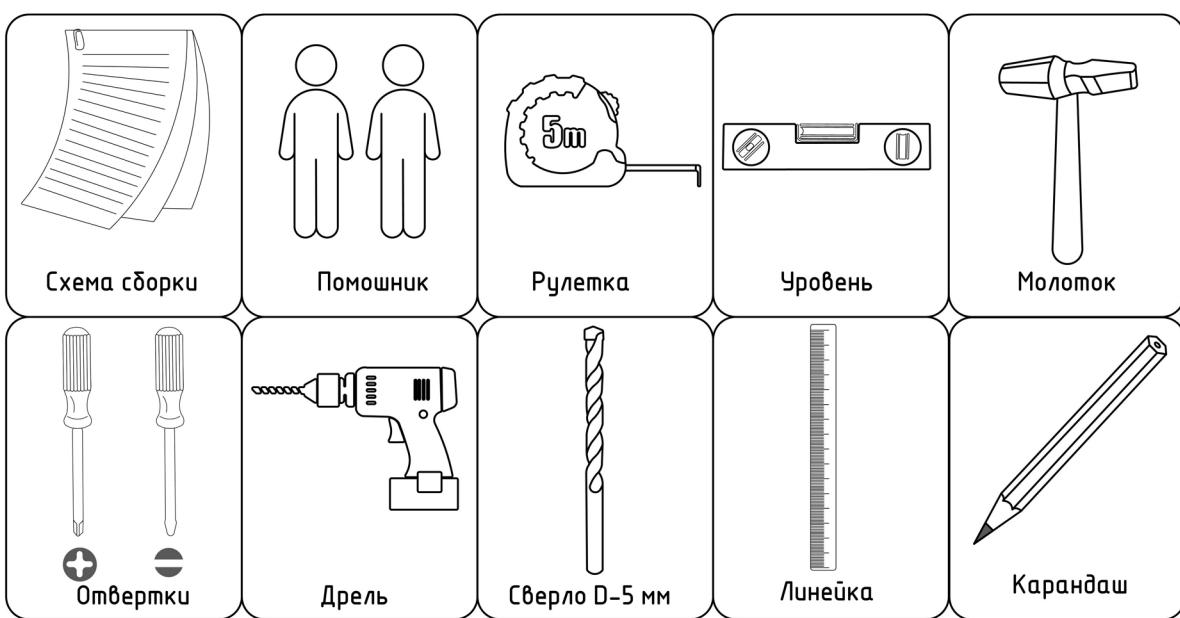


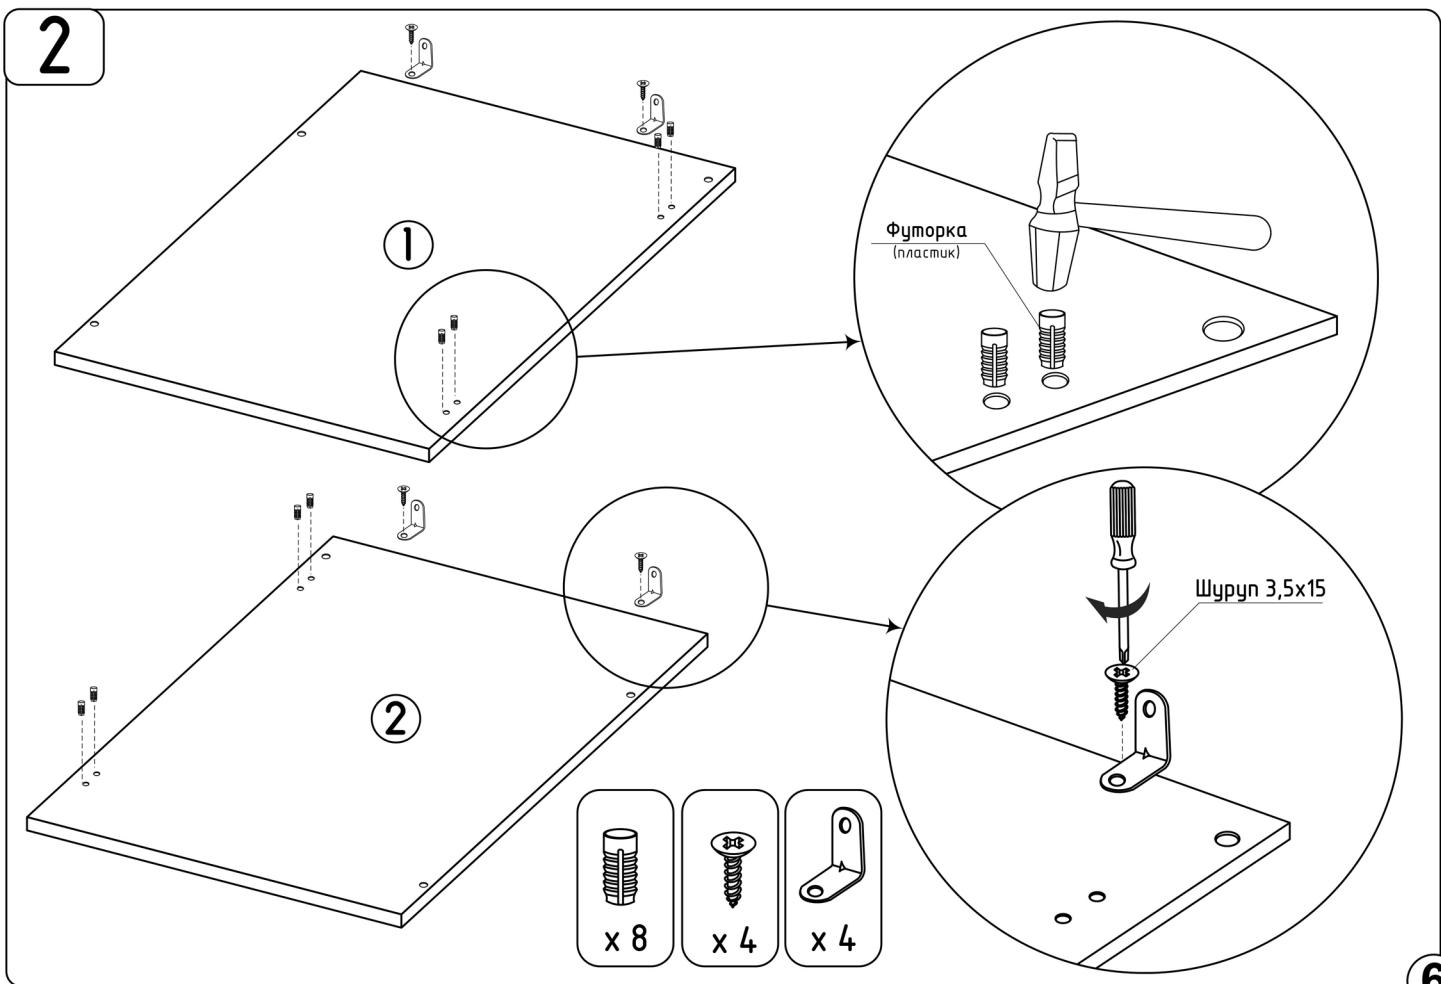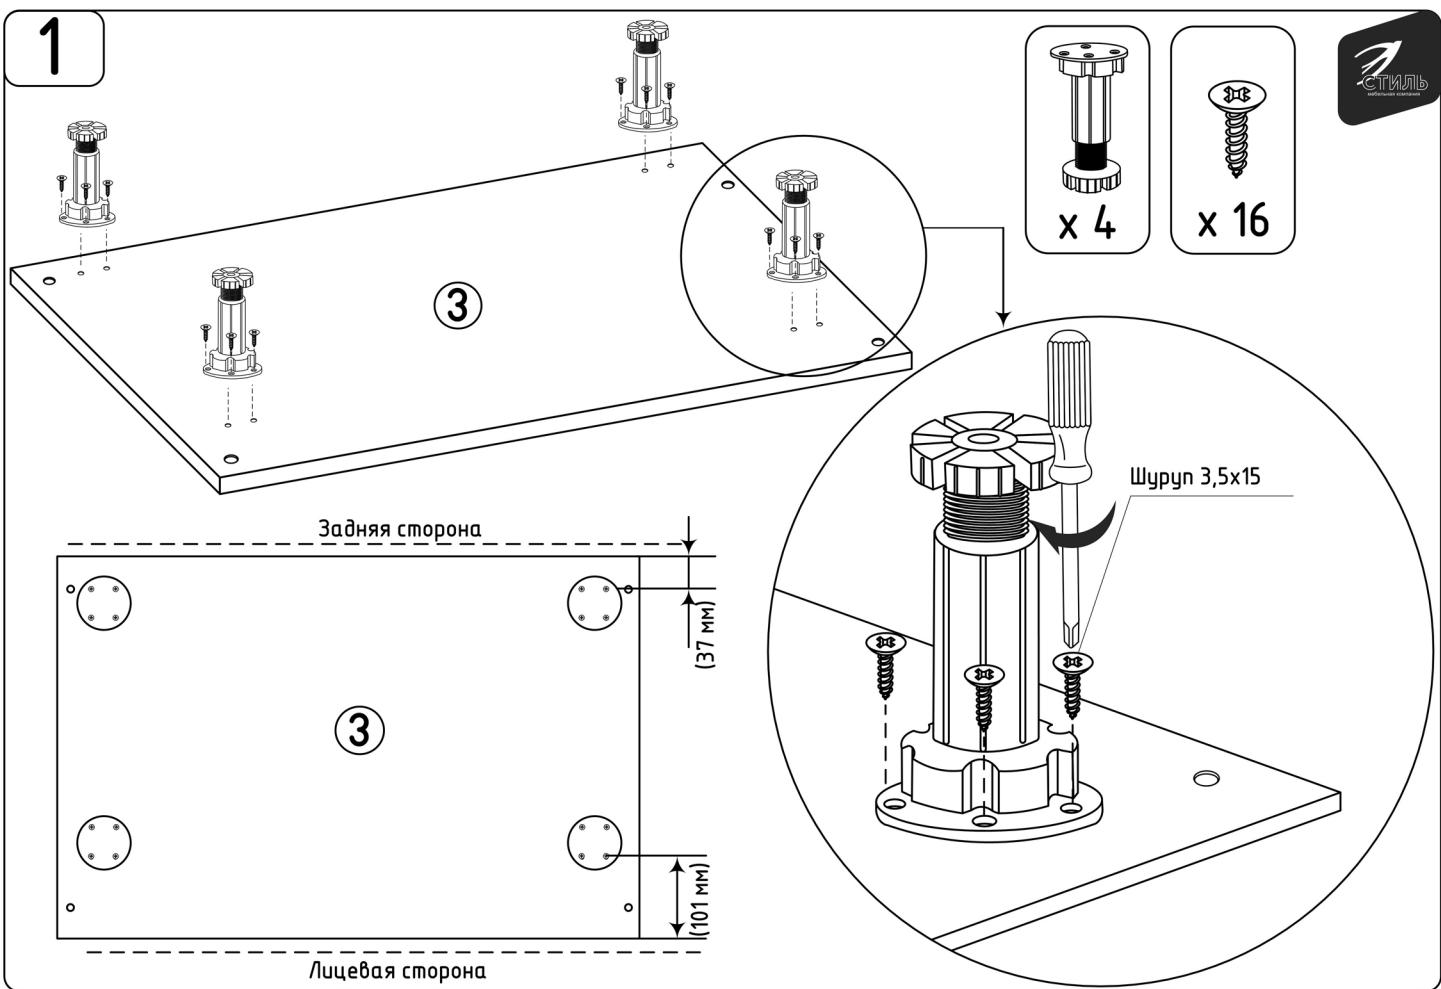


3

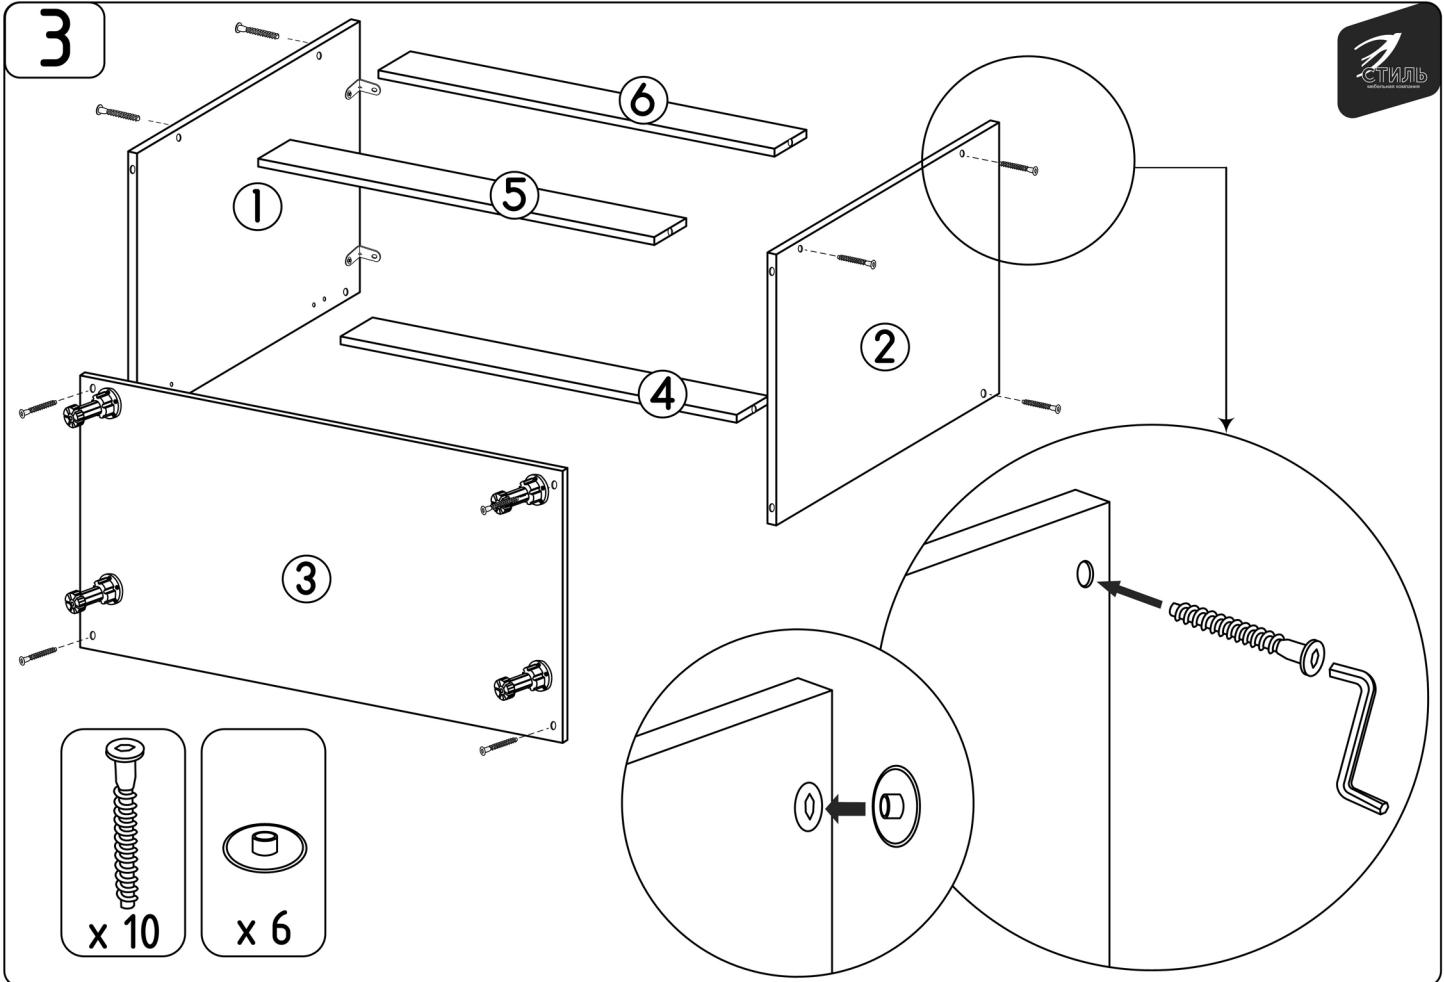


4


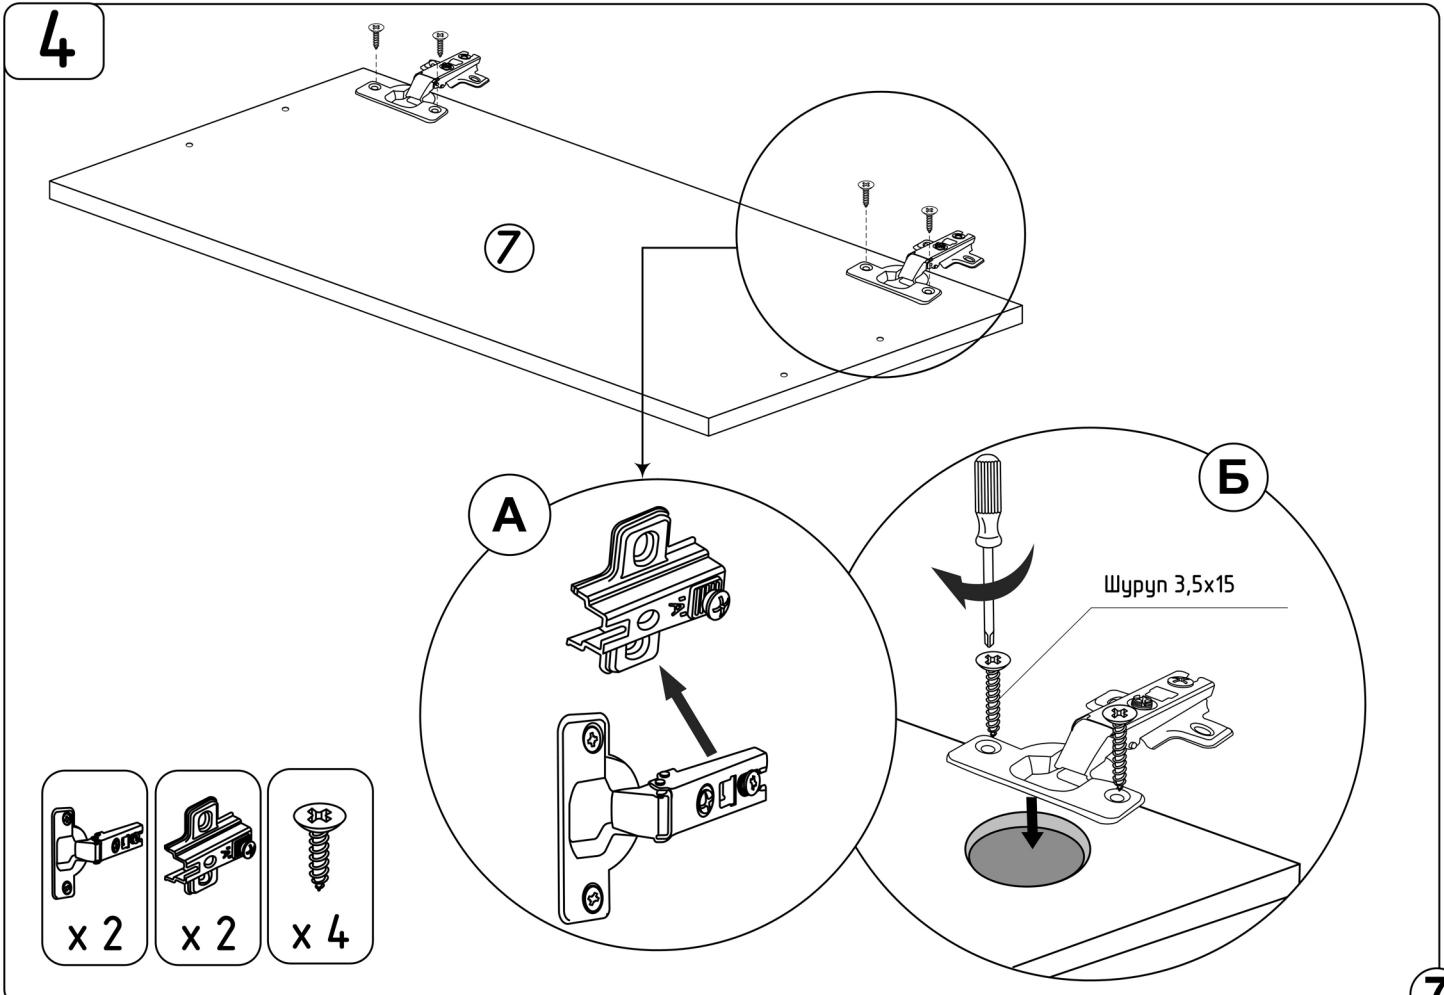


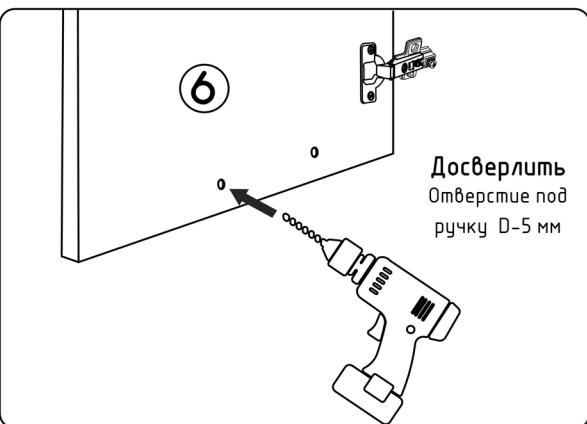**7**


Досверлить  
Отверстие под  
ручку D-5 мм

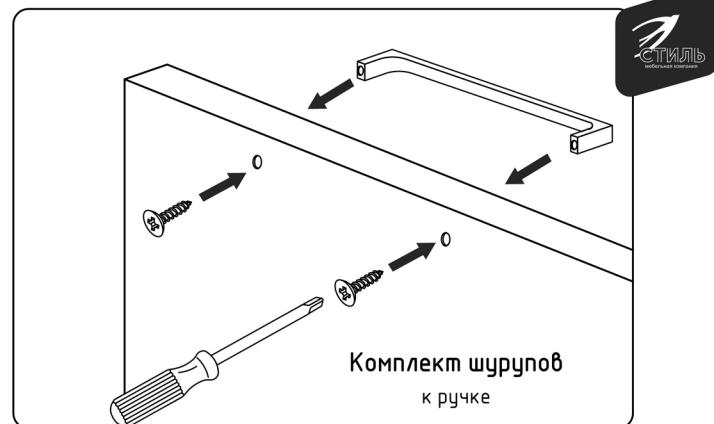



Комплект шурупов  
к ручке

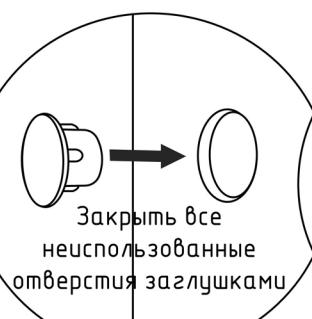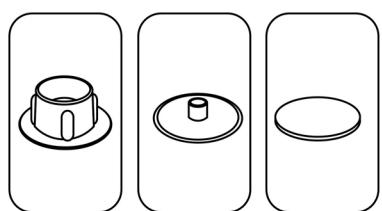**8**




Закрыть все  
неиспользованные  
отверстия заглушками

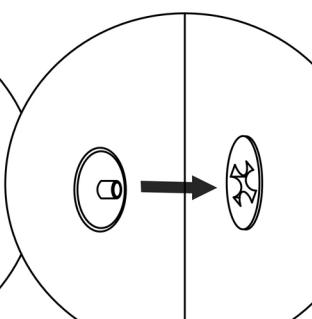

Приклейте демпферы

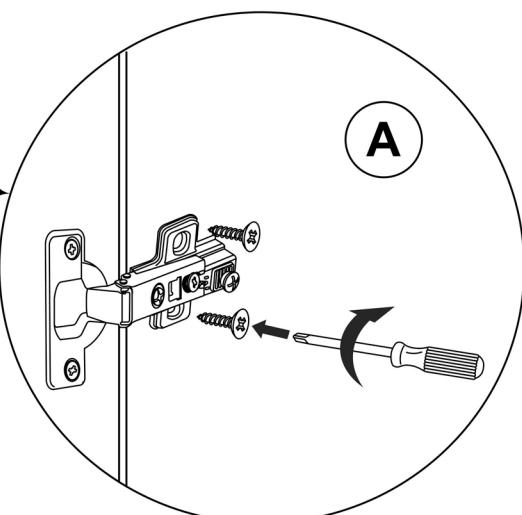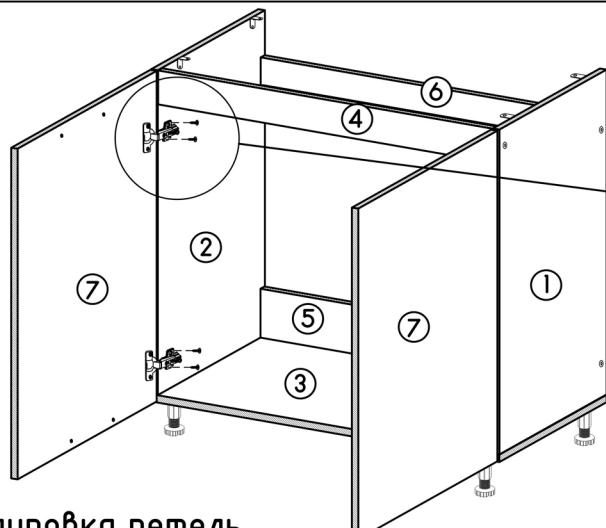**9**

Регулировка петель

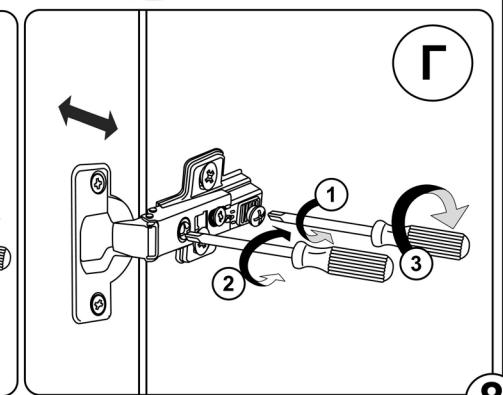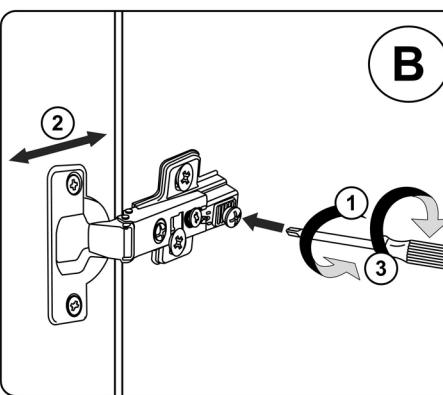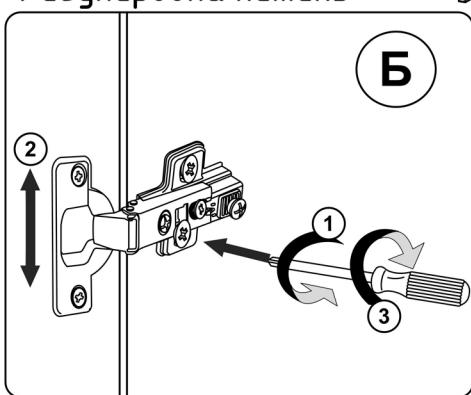**8**

Ваша мебель готова к эксплуатации  
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»



mcstyle.ru

M-800 стр. 8/8