

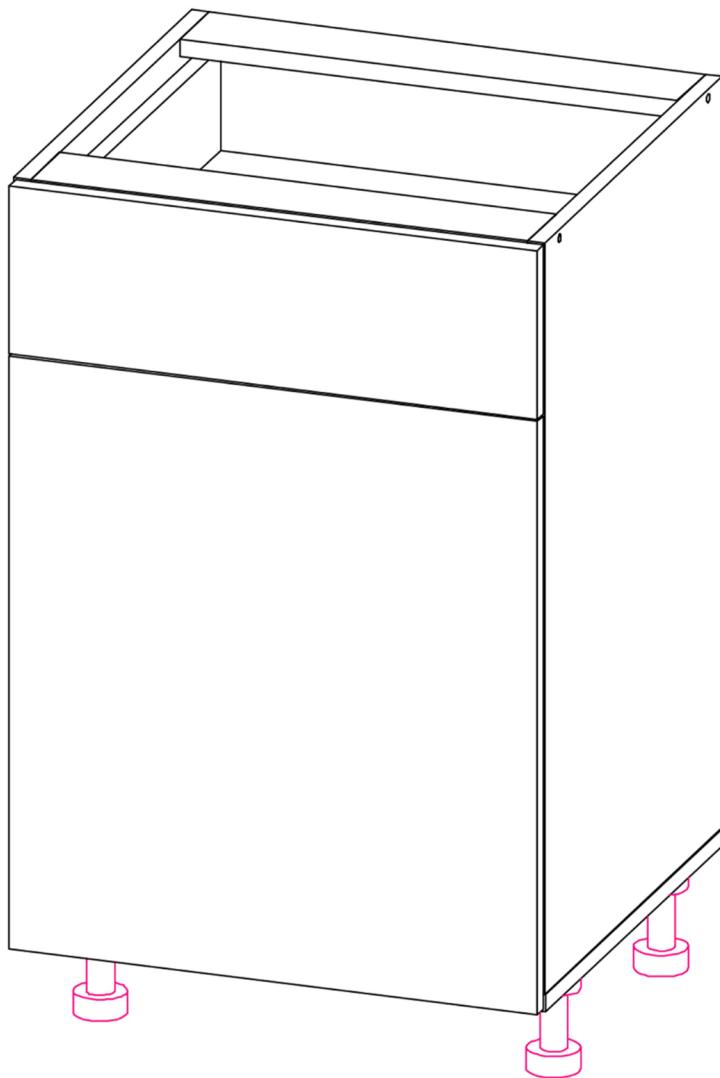


Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус С1ЯК-600

Габариты: Д.600 x В.820 x Г.477 мм



Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Полка	1	566	448
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Планка	2	566	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Задняя стенка ящика_(квадро)	1	526	112
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика прав/лев_(квадро)	2	450	122
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок_С1ЯК	2	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	600	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Дно ящика ЛДСП	1	525	433
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)	1		
2	ЛХДФ 3,2 мм	11	Задняя стенка	1	715	595
	Фасад в сборе	1	Створка	1	556	597
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика	1	156	597

Набор фурнитуры

	стяжка-евро 6,3*50 мм	x14		стяжка hettich эксцентриковая	x4		Ключ для стяжки евро	x1		шуруп 4*30 мм цинк	x6		шуруп 4*20 мм цинк	x4
	шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x40		Гвоздь 2 * 20 мм	x50		стяжка межсекционная D5	x4		схема-сборки	x1		Демпфер силиконовый	x8
	Ящик (ДСП) под фурнитуру (550x200x136 мм) - СБОРКА	x1		Направляющие_4 50 мм Hafele_Matrix_Runner UM S25_Soft-Close, ч/б_(арт. 433.07.245)	x1		ножка кухонная 100 мм пластмасс	x4		полкодержатель обычный	x4		Монтажная планка петли HAFELE Metalla SM 100 st S 2 mm_(арт. 308.00.019)	x2
	петля Накладн с дов Metalla SM100SC SF_(арт. 308.00.000)	x2		Заглушка для евро-стяжки белый	x14		Заглушка для эксц. стяжки белый	x4		Заглушка технологическая D 5 мм белый	x40		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x20

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подплитники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створок необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

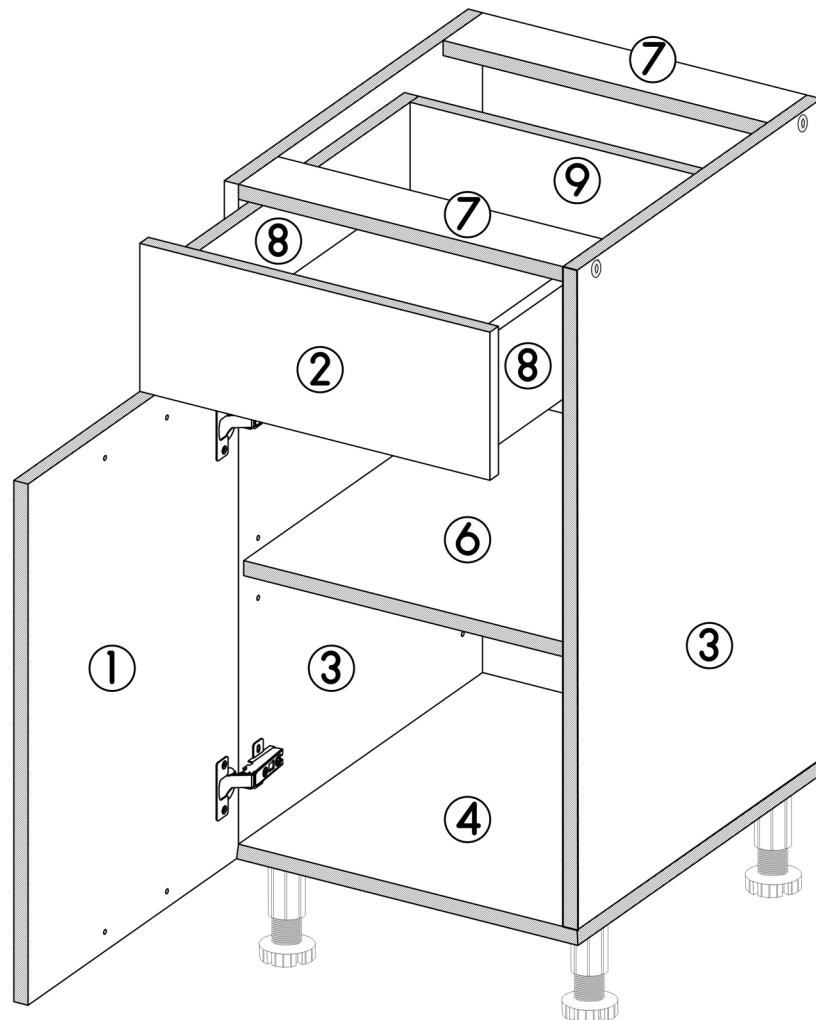
Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.


Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:












Условное обозначение:  - кромочный материал




В процессе сборки вам понадобятся:

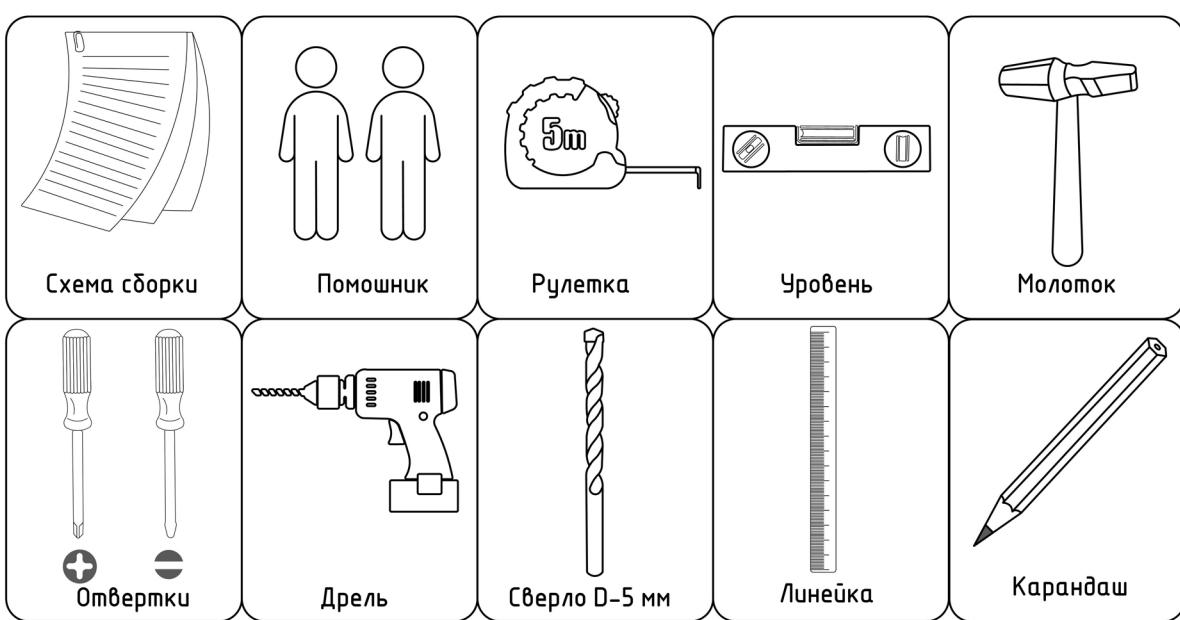

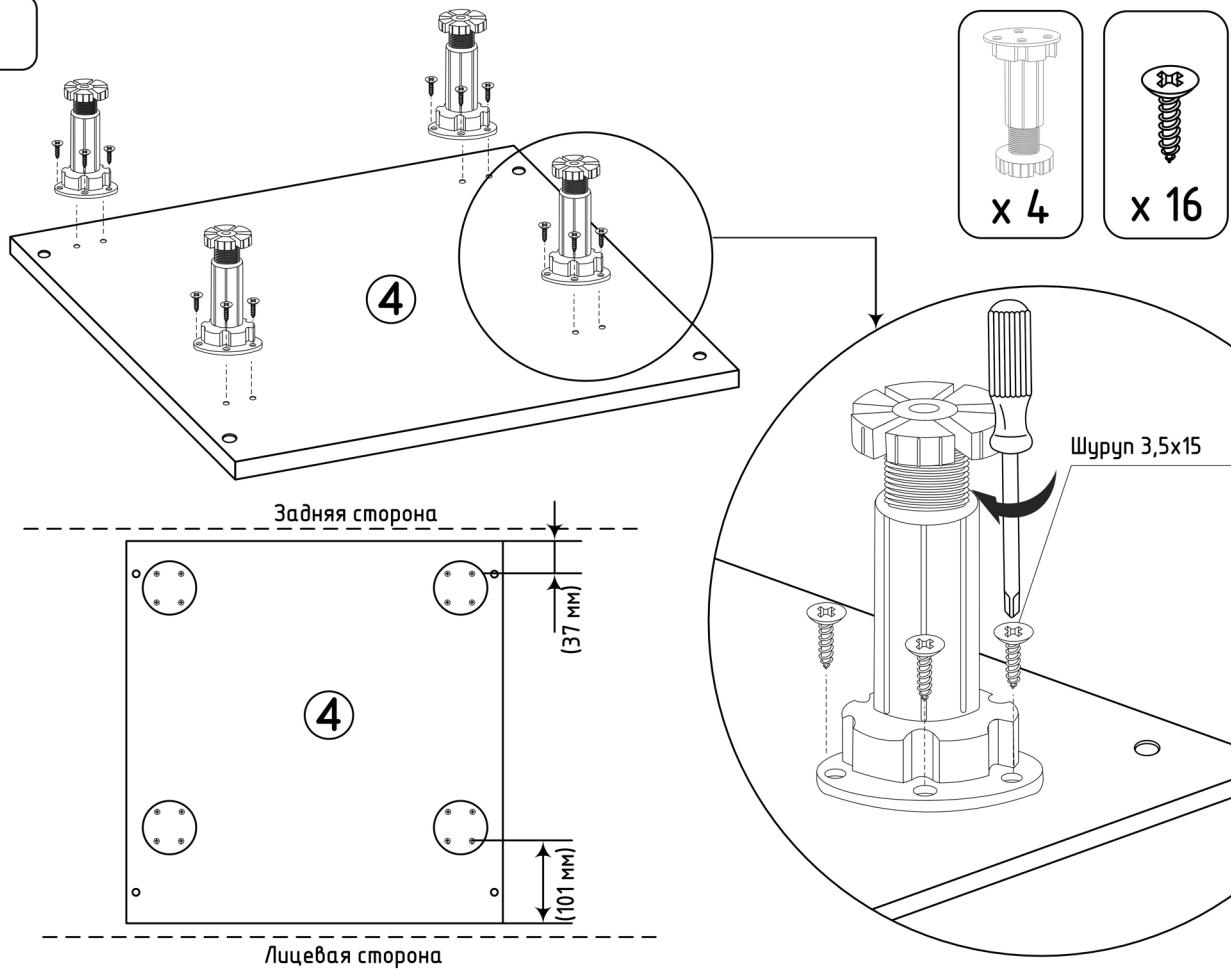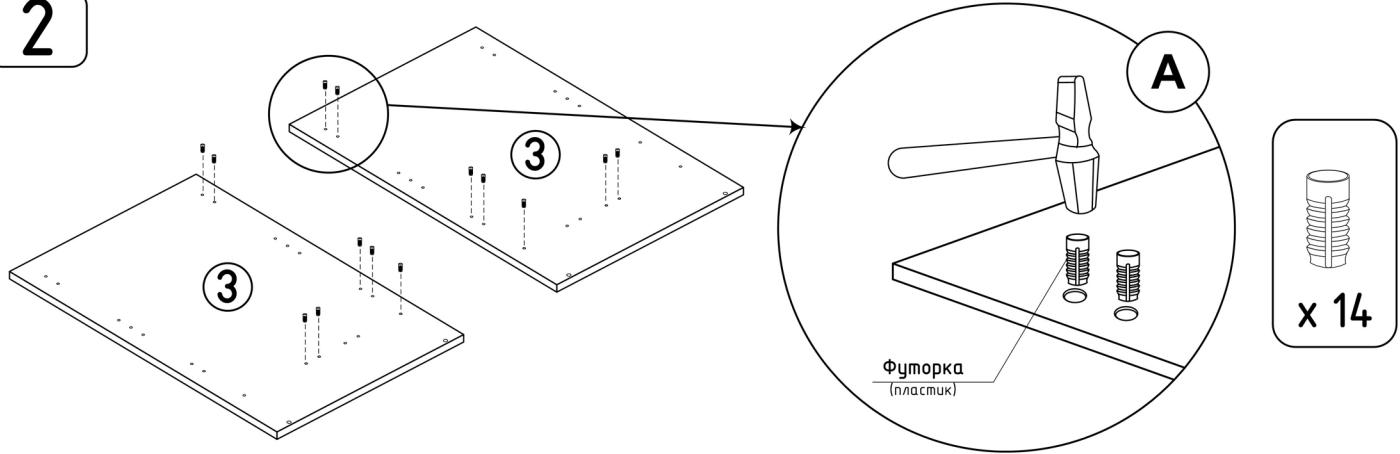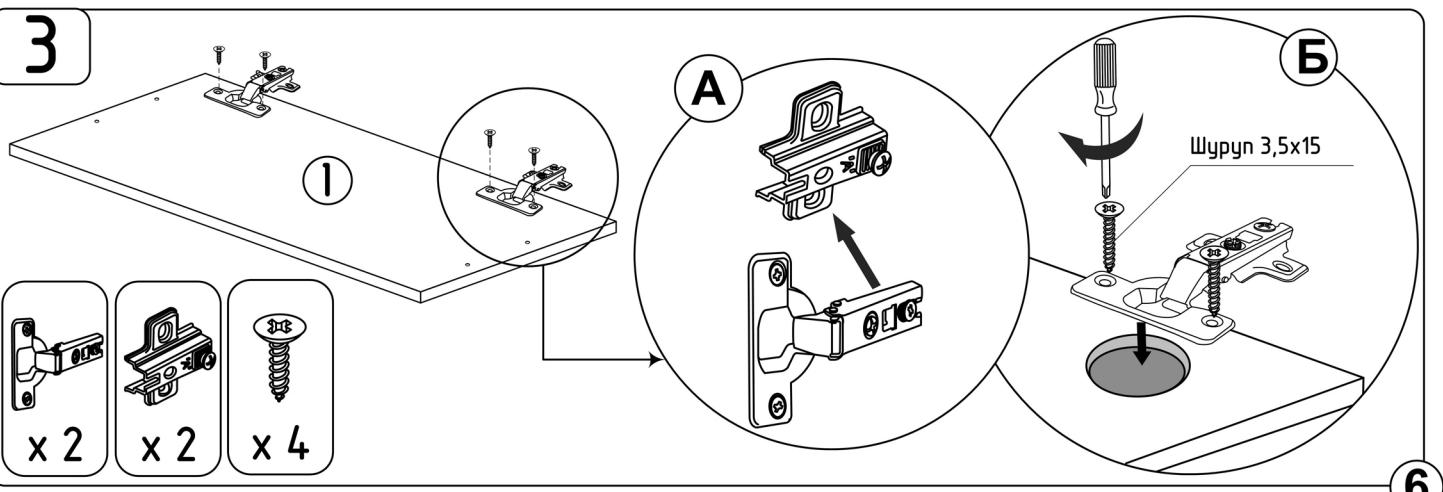
1**2****3**

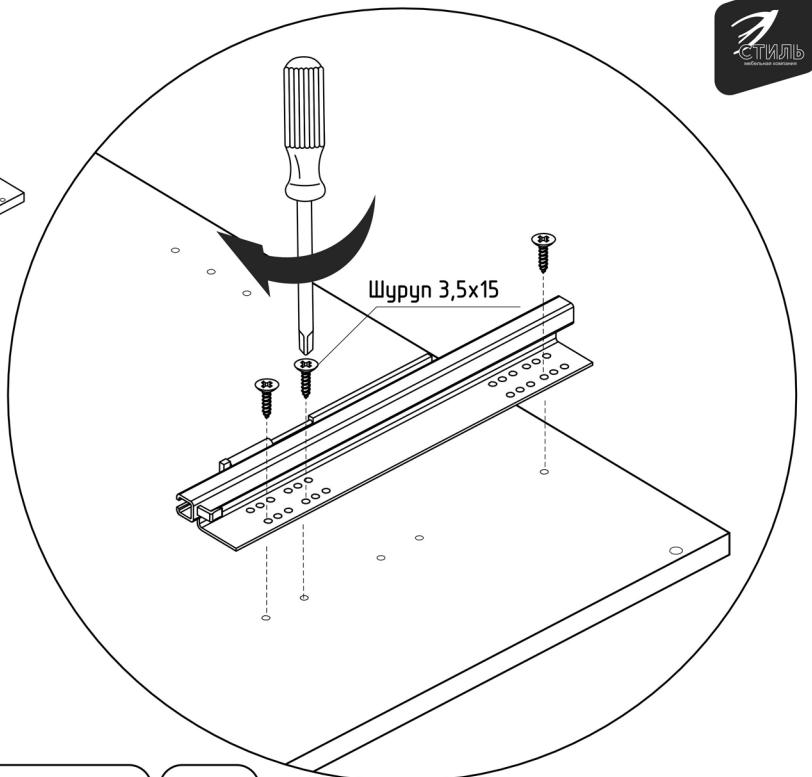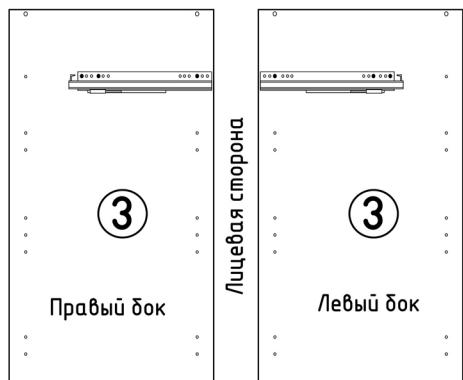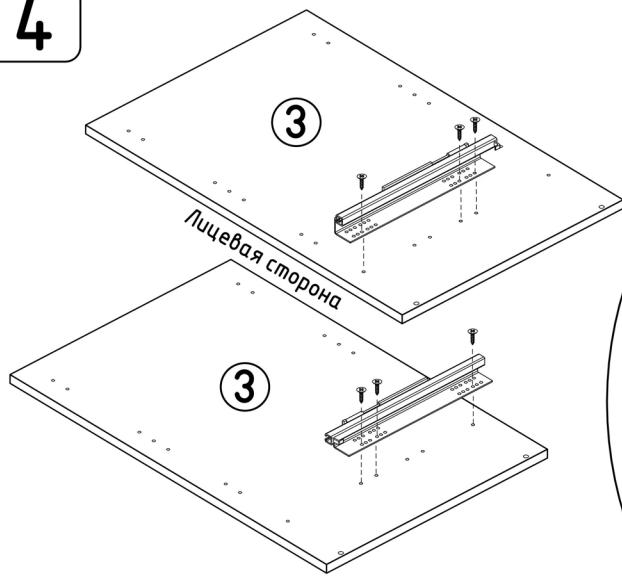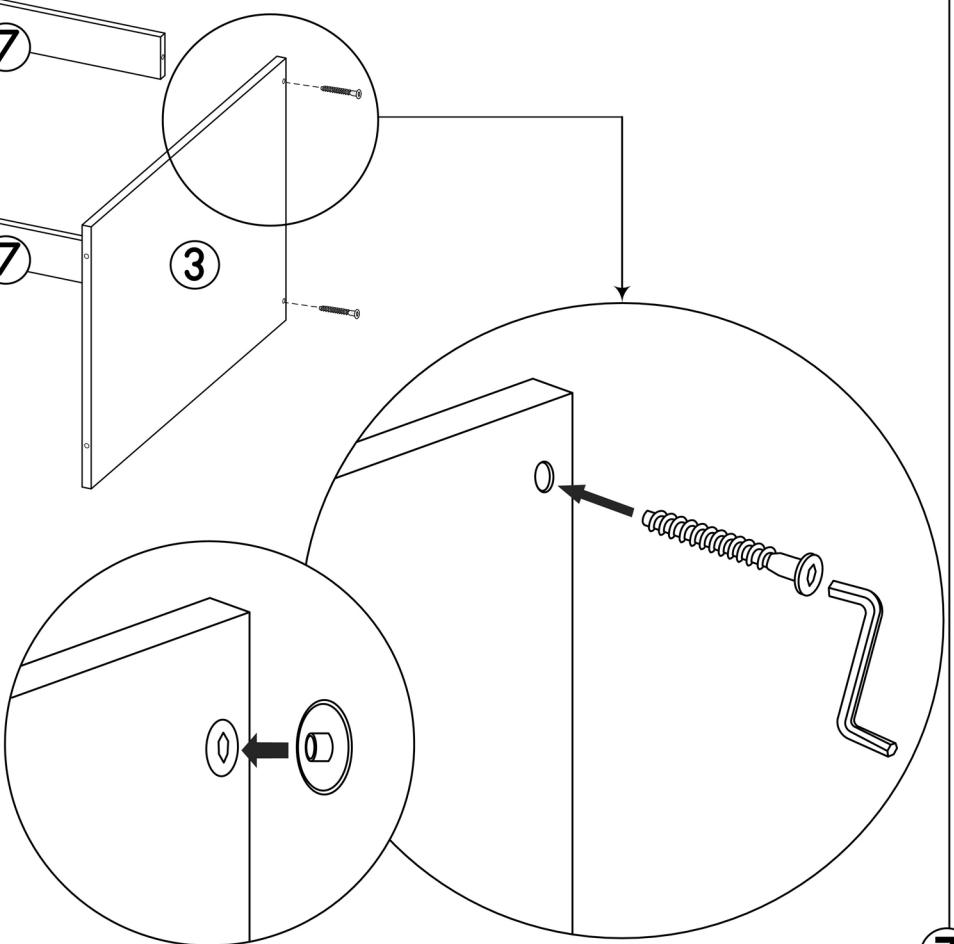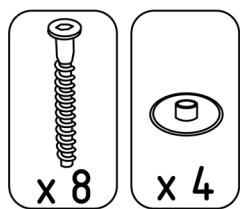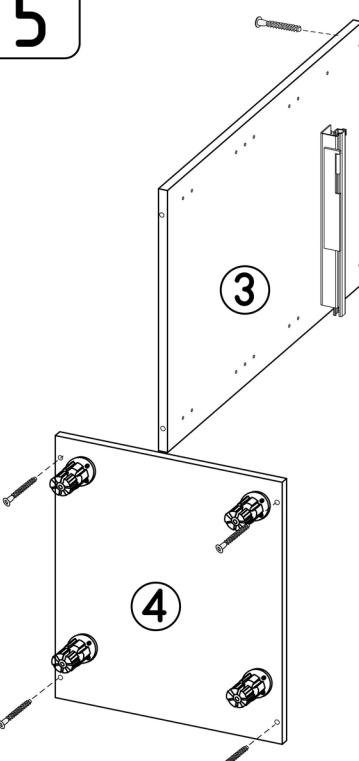4**5****7**

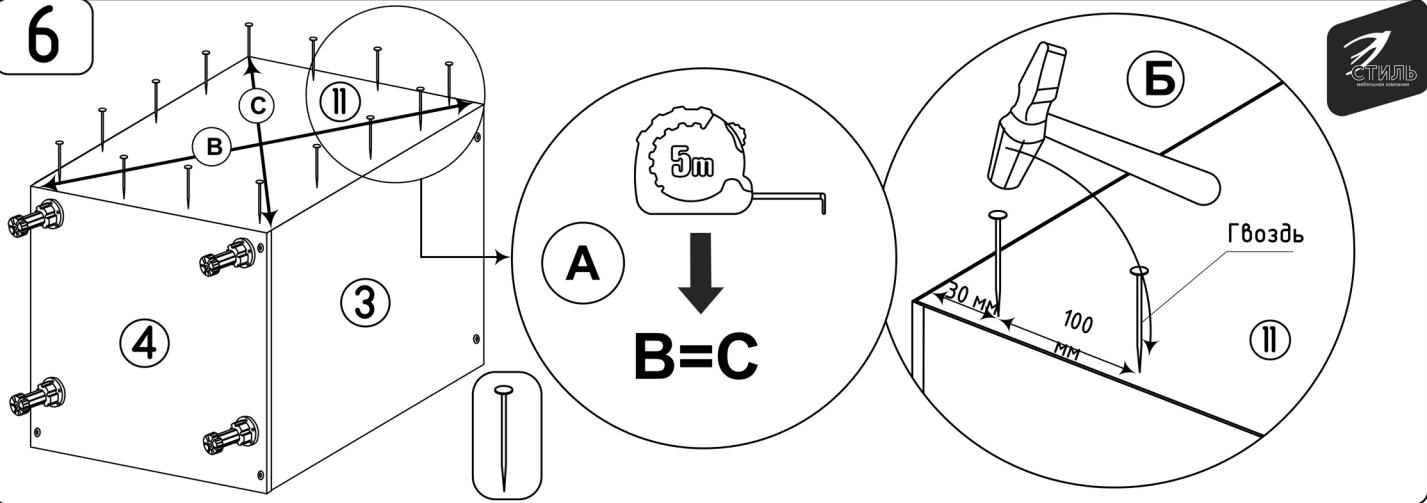
6




7

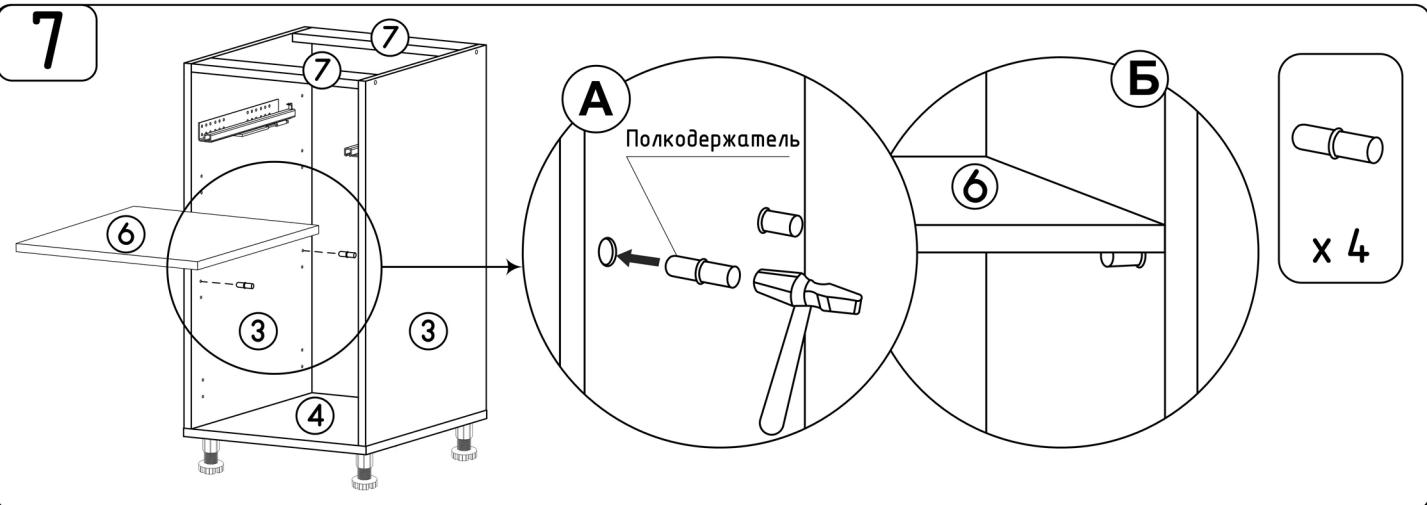



8

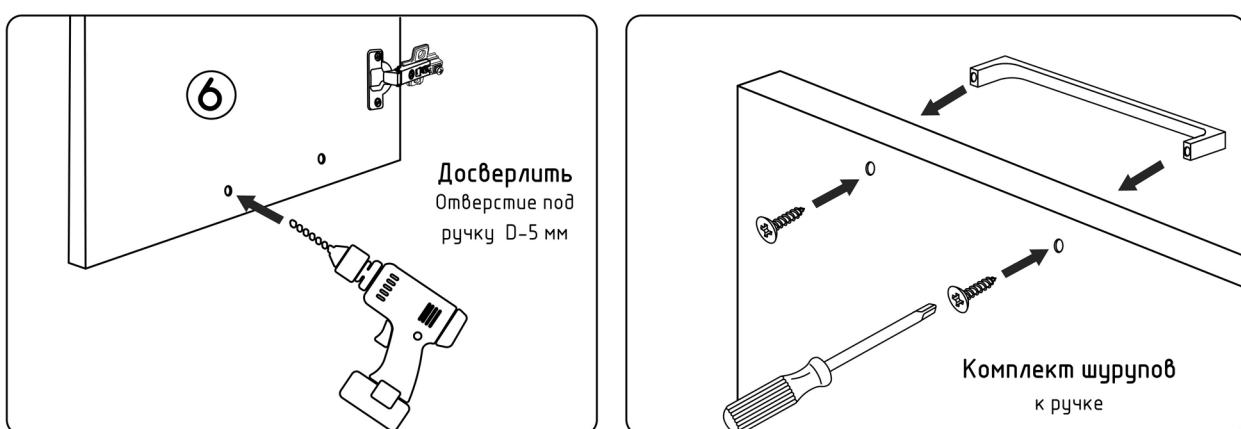




9

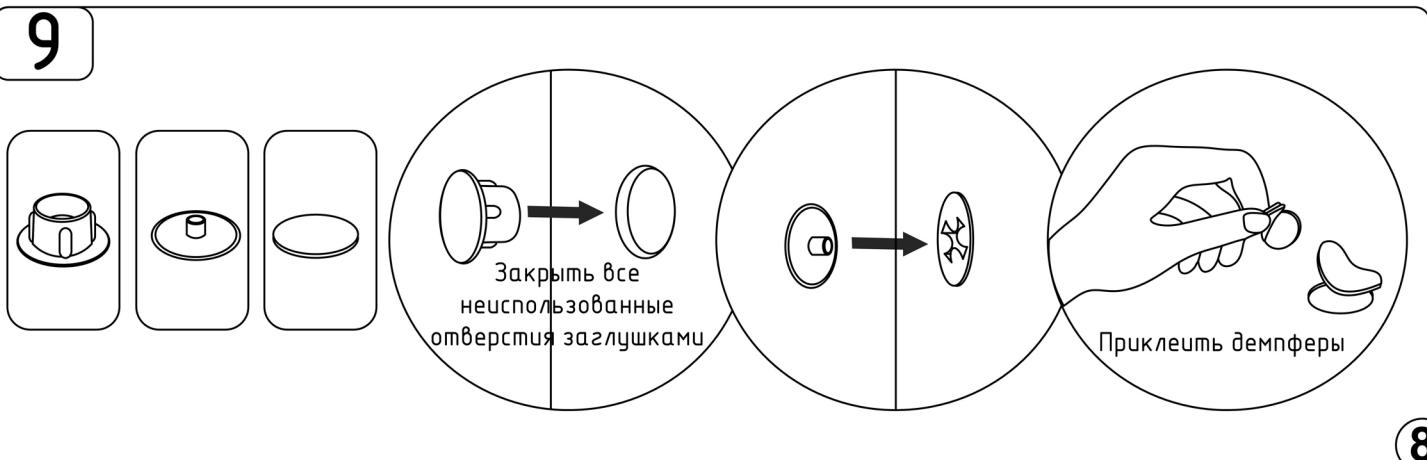


8

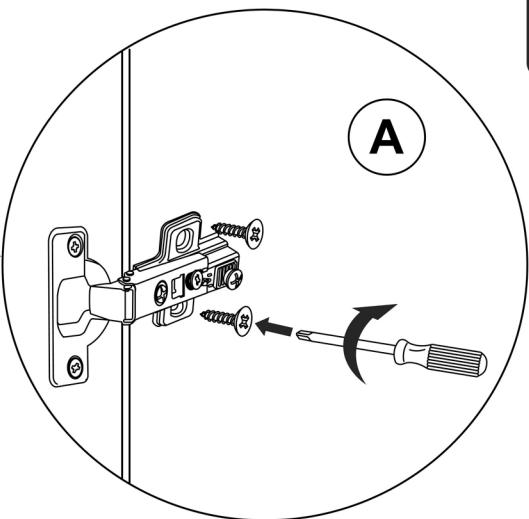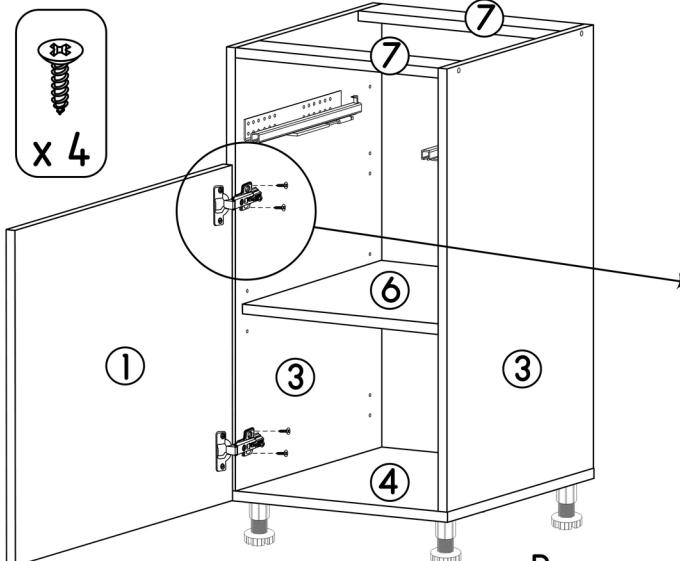10

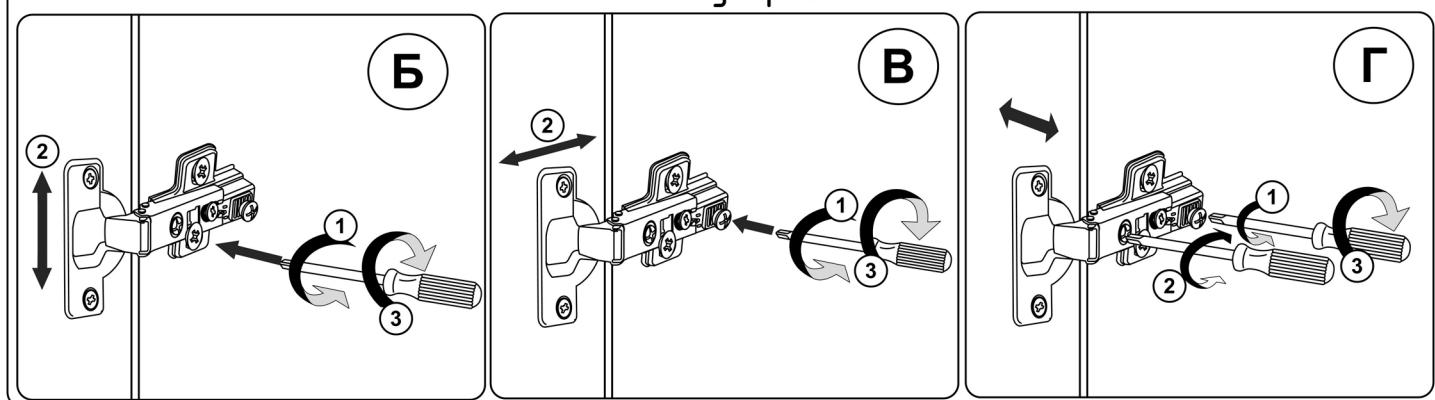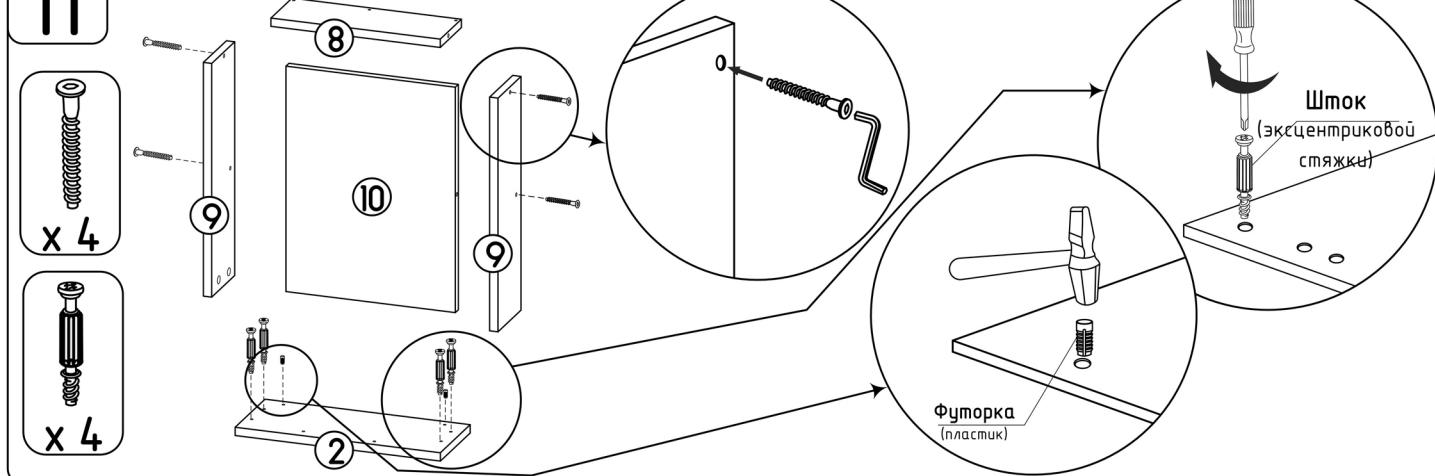
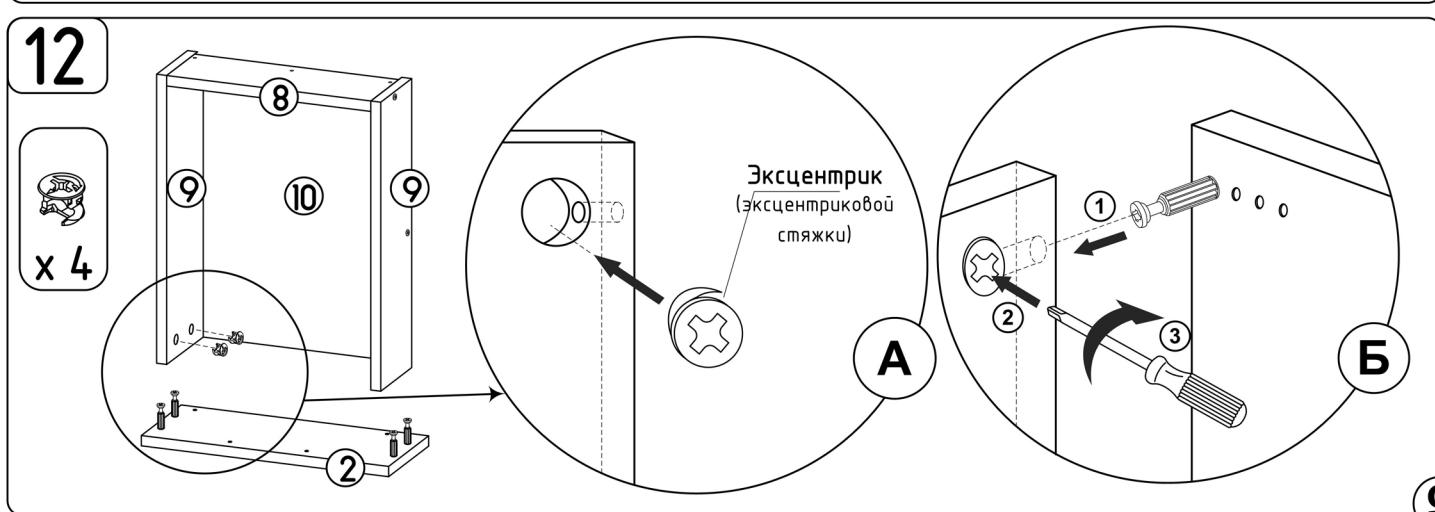
Регулировка петель

**11****12**

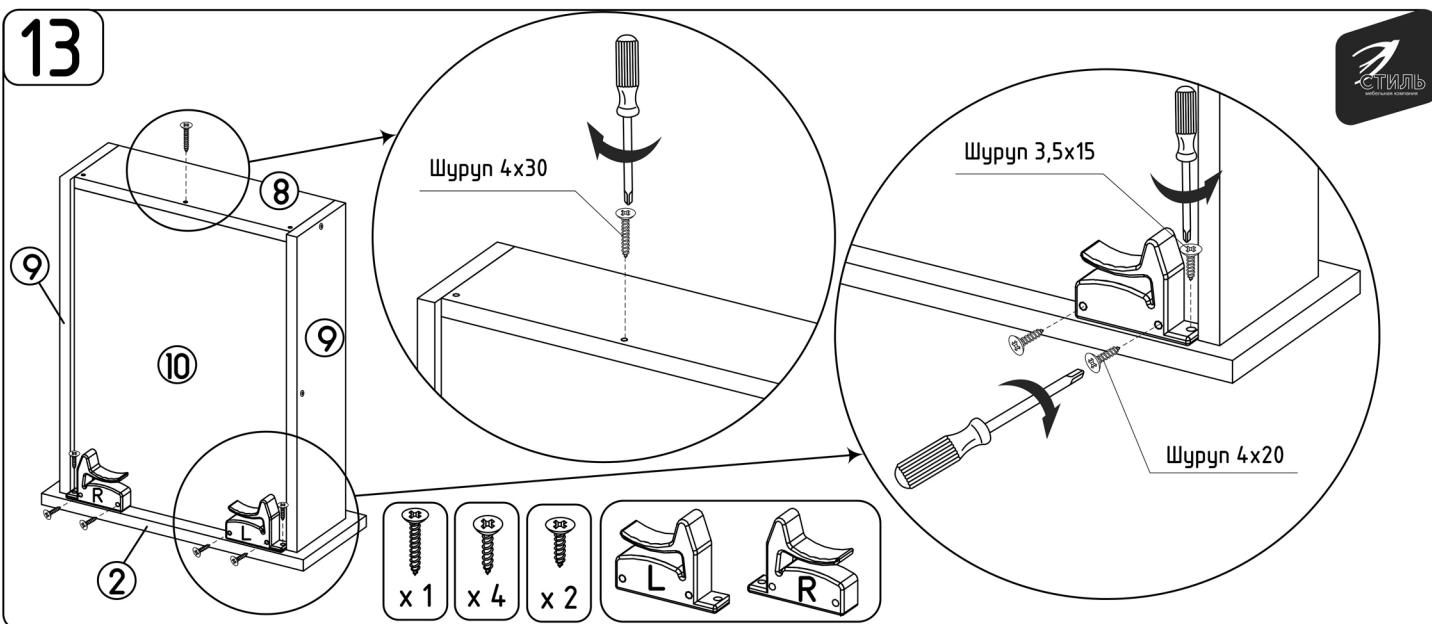13**14**


Монтаж ящика «квадро»

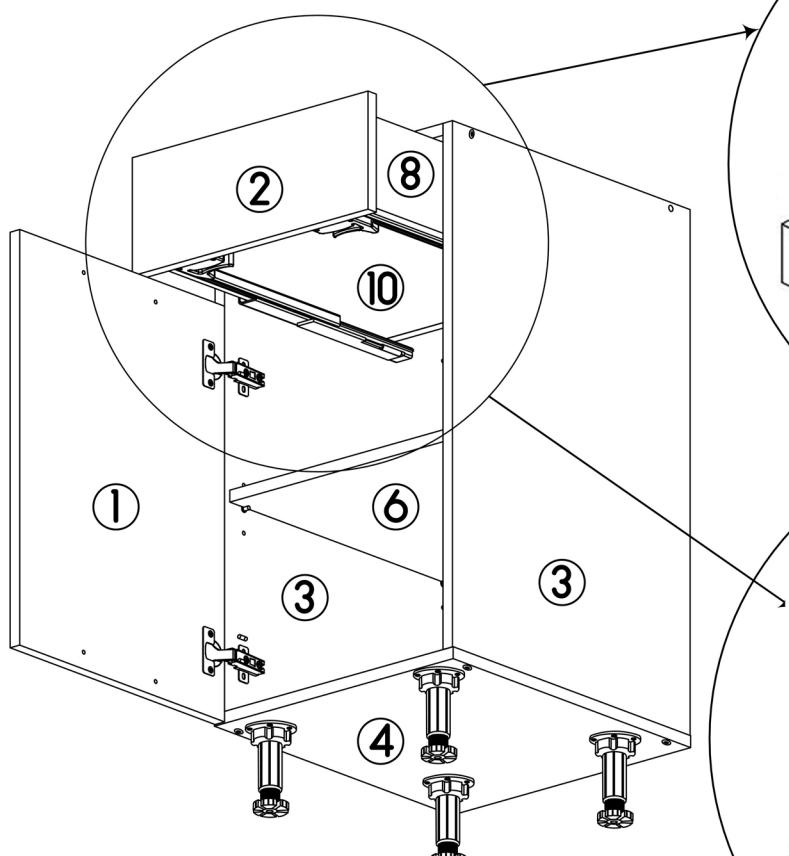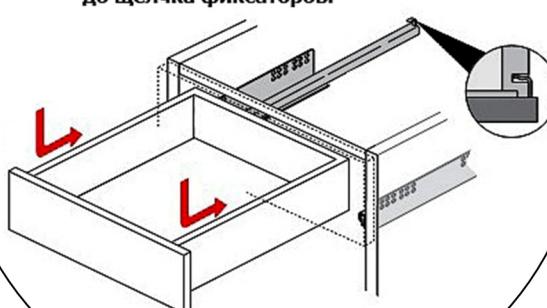1. Поставить ящик на направляющие
2. Задвинуть ящик по направляющим до щелчка фиксаторов.



Демонтаж ящика «квадро»

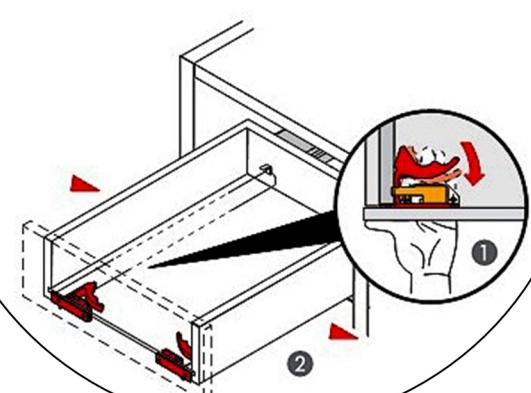1. Нажать на ручки фиксаторов
2. Потянуть ящик на себя



Ваша мебель готова к эксплуатации
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»

**10**