

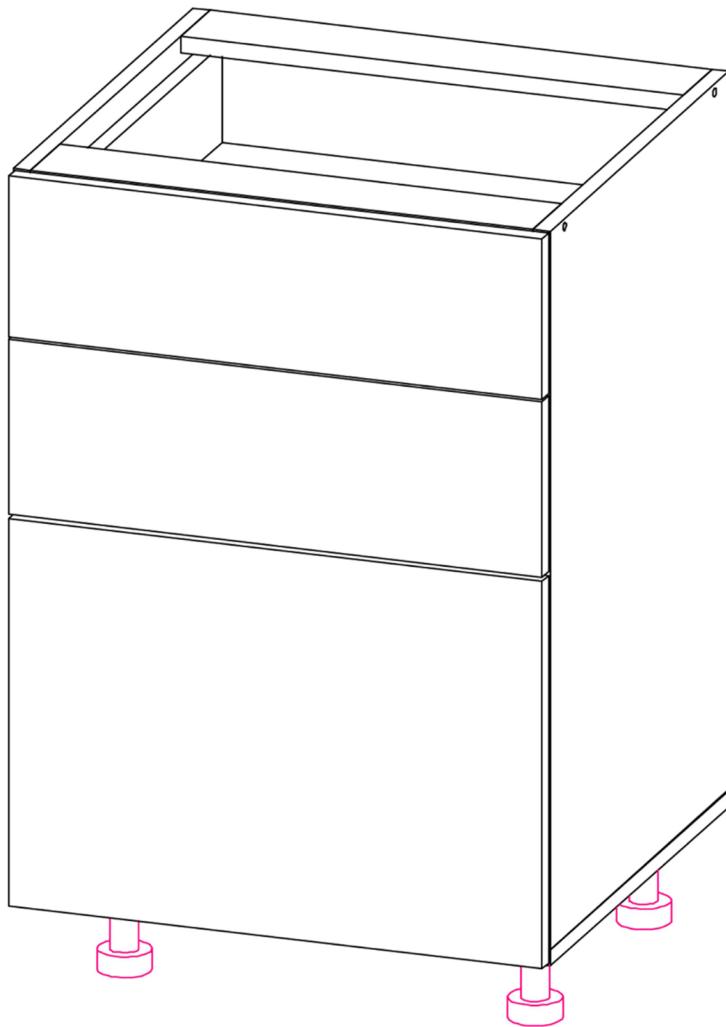


Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус СЗЯК-400

Габариты: Д.400 x В.820 x Г.477 мм



Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Планка	2	366	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок ящика прав/лев_(квадро)	4	450	122
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок_СЗЯК	2	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка	1	400	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Задняя стенка ящика_(квадро)	2	326	112
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Дно ящика ЛДСП	3	325	433
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика прав/лев_(квадро)	2	450	218
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Задняя стенка ящика_(квадро)	1	326	208
	Планка соединительная для ДВП	14	Планка соединительная для ДВП	1	366	
	ЛХДФ 3,2 мм	15	Задняя стенка	2	357	395
2	Фасад в сборе	1	Фасад ящика (квадро)	1	380	397
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика (квадро)	1	170	397
	Фасад в сборе	3	Фасад ящика (квадро)	1	156	397

Набор фурнитуры

стяжка-евро 6,3*50 мм x22	стяжка hettich эксцентриковая x12	Ключ для стяжки евро x1	шуруп 4*30 мм цинк x8	шуруп 3,5*15 мм (hettich) x56
шурп 4*20 мм цинк x12	Гвоздь 2 * 20 мм x50	стяжка межсекционная D5 x4	схема-сборки x1	Демпфер силиконовый x8
Ящик (ДСП) под фурнитуру (550x200x136 мм) - СБОРКА x1	Направляющие 4 50 мм Hafle_Matrix_Runner UM S25_Soft-Close, ч/б (арт. 433.07.245) x3	ножка кухонная 100 мм пластмасс x4	Заглушка для евро-стяжки белый x22	Заглушка для эксц. стяжки белый x12
Заглушка технологическая D 5 мм белый x40	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 x30			

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подплитники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створок необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

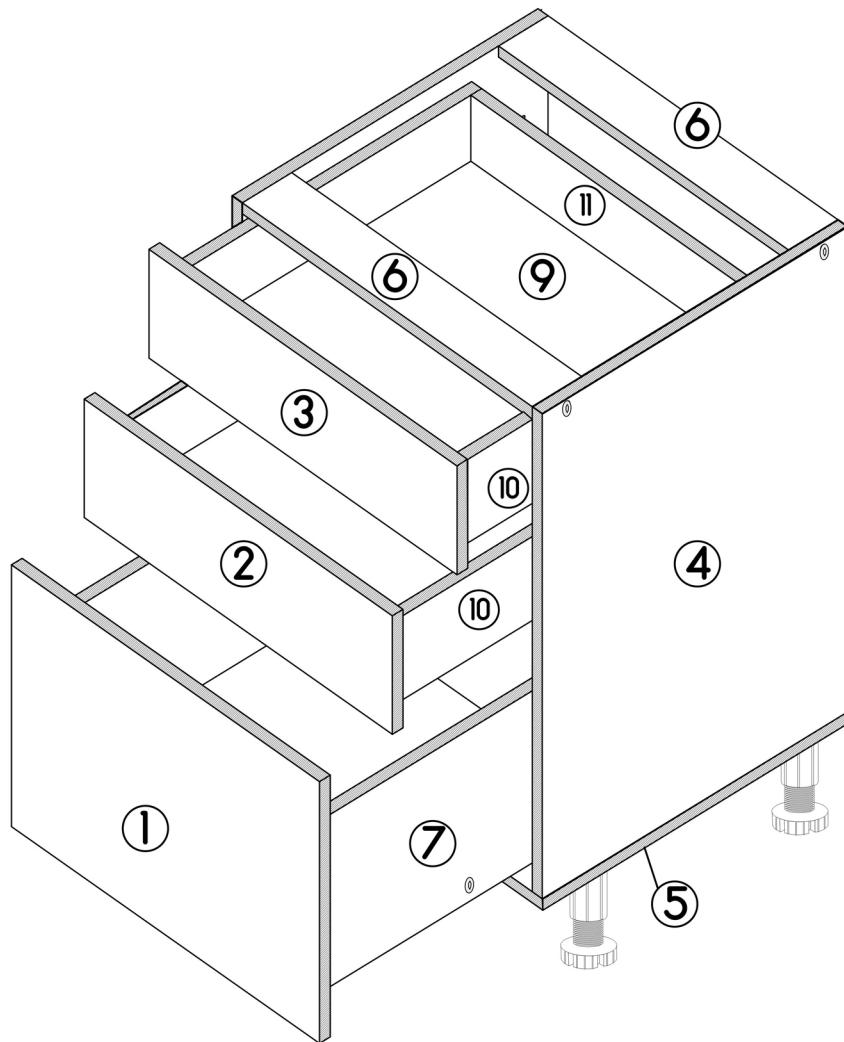
Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:



Условное обозначение: – кромочный материал



В процессе сборки вам понадобятся:



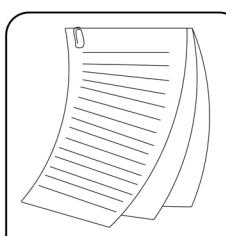



Схема сборки

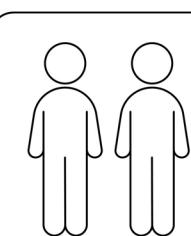


Помощник

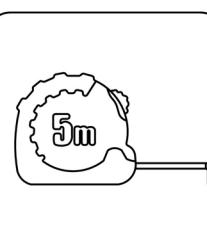


Рулетка

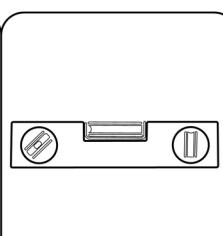


Уровень

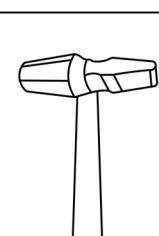


Молоток

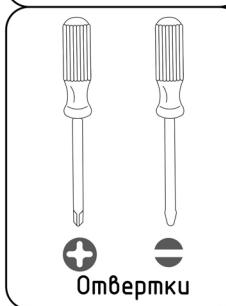

Отвертки

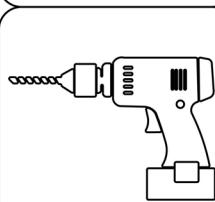

Дрель

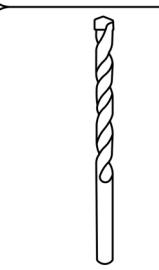




Сверло D-5 мм













Линейка





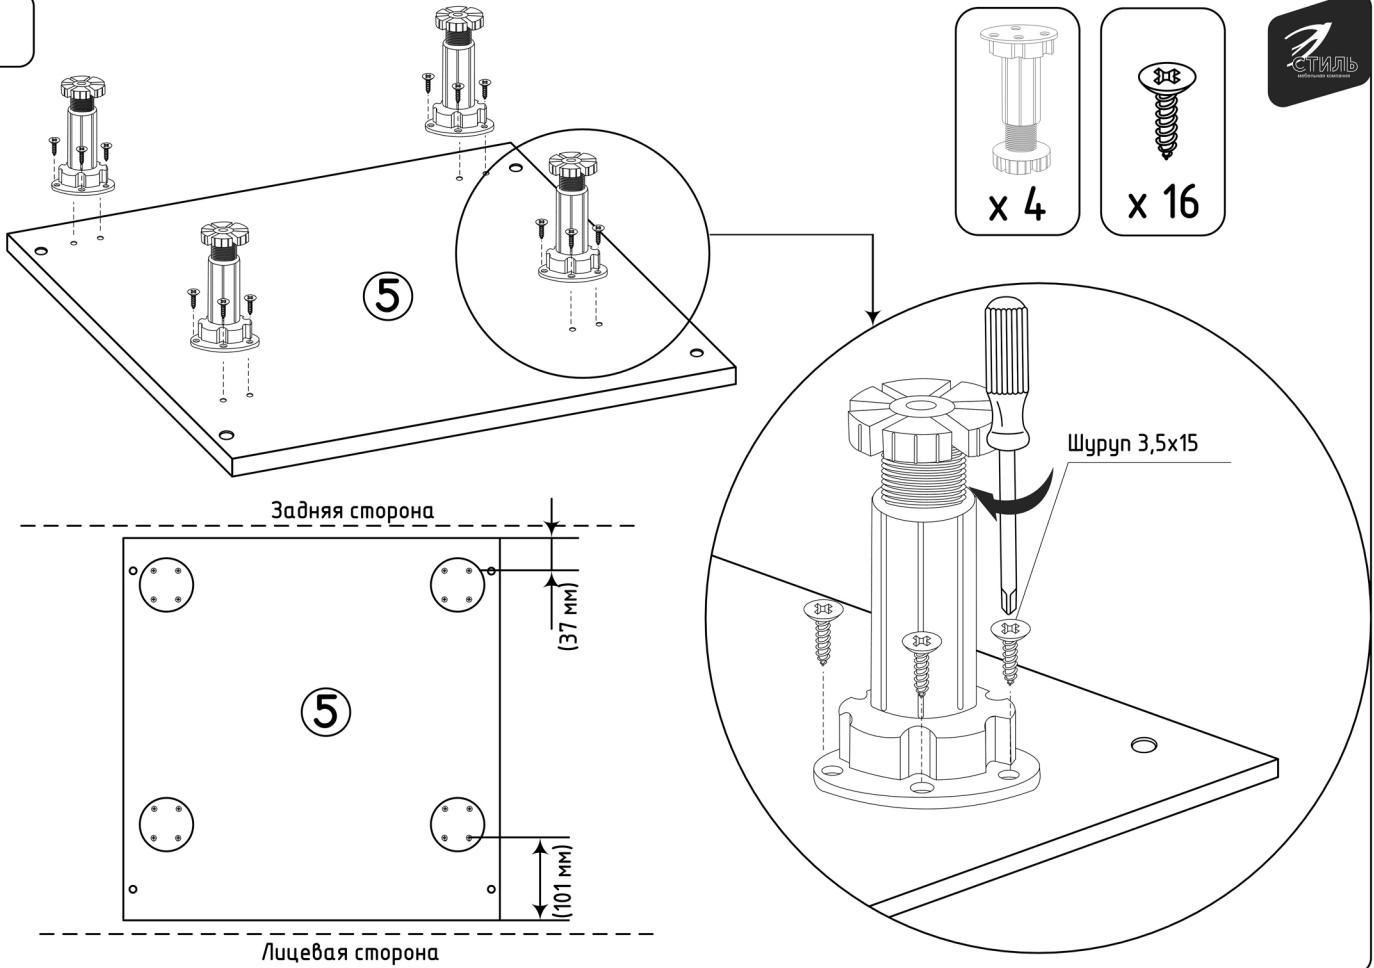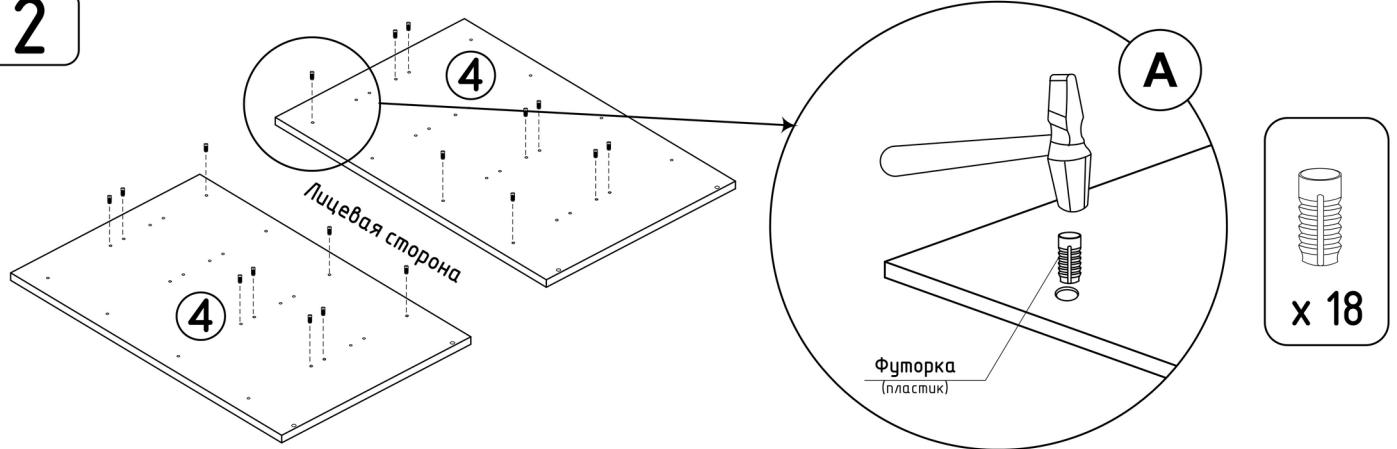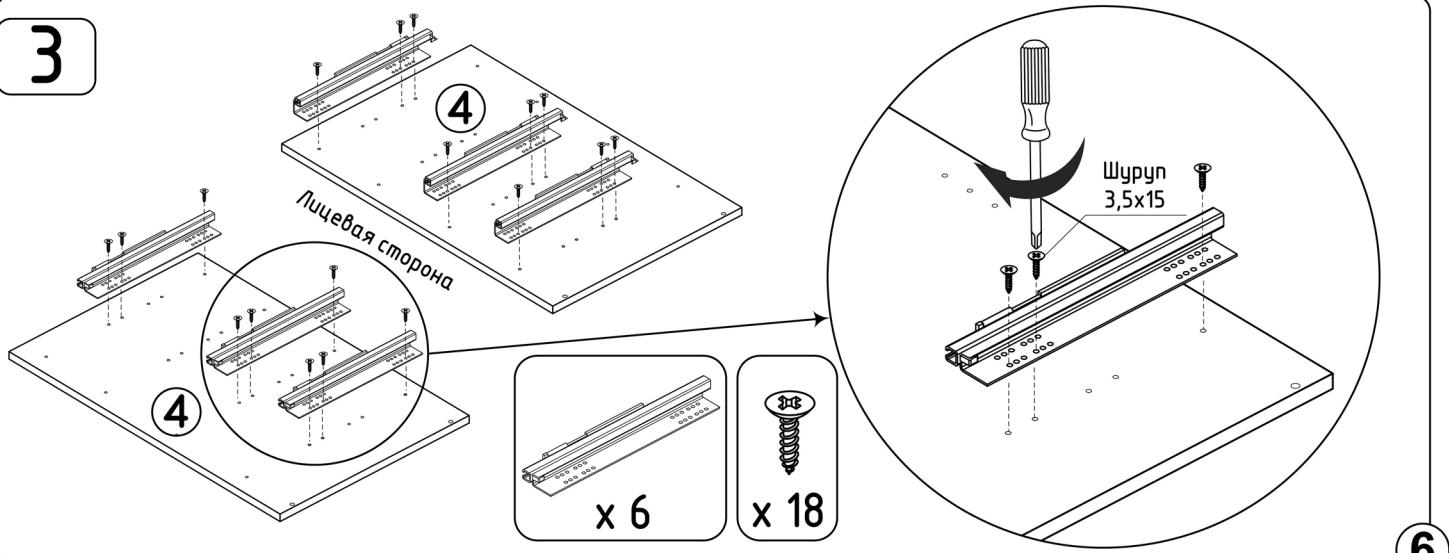Карандаш


1**2****3****6**

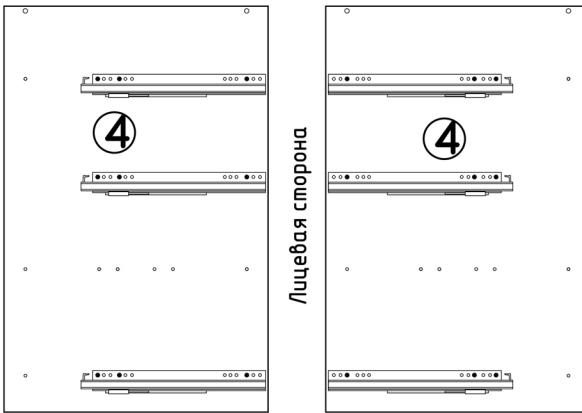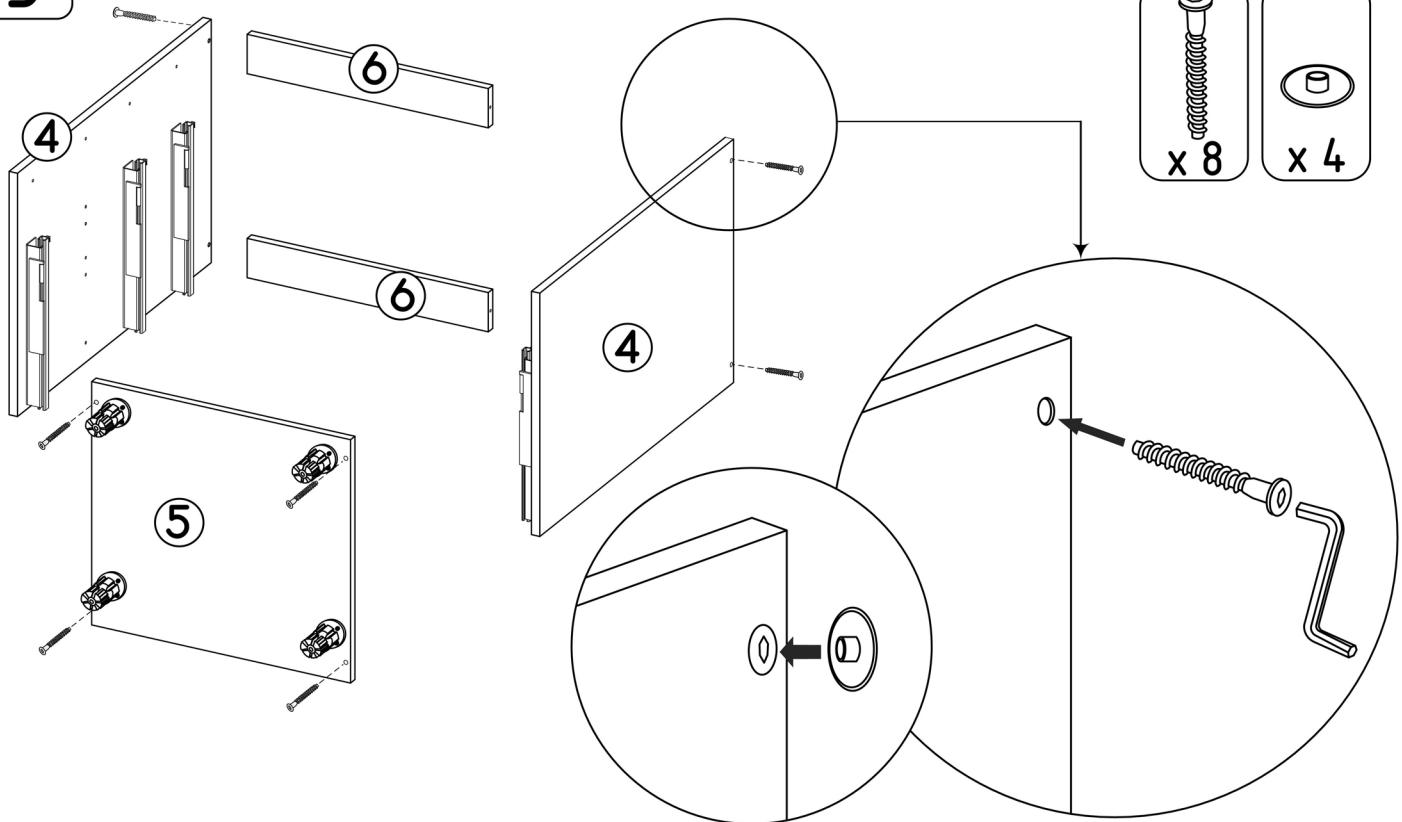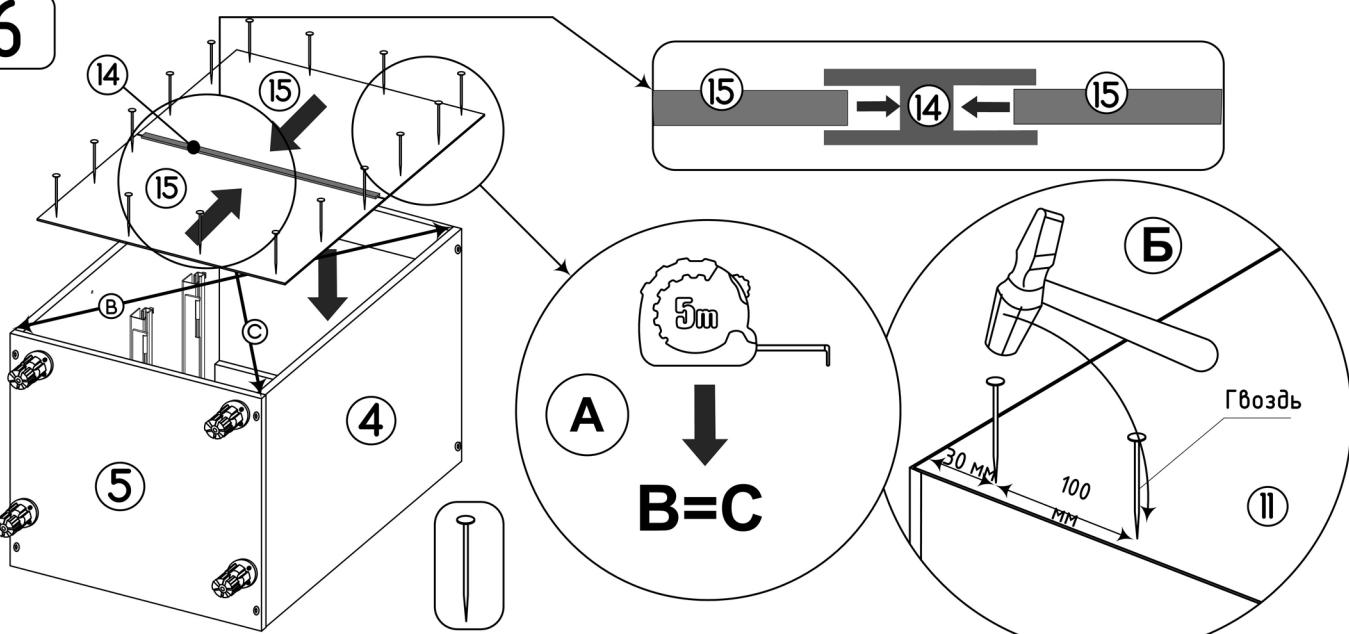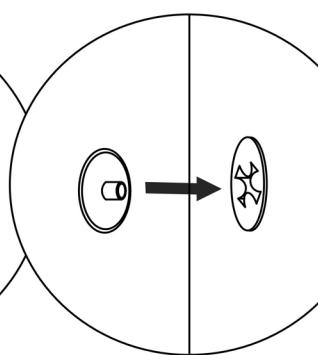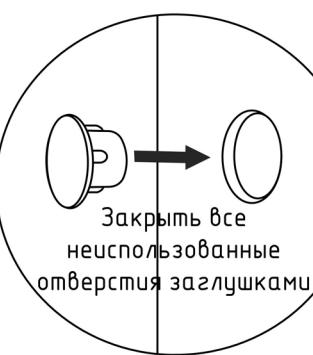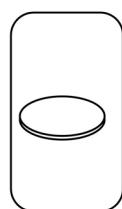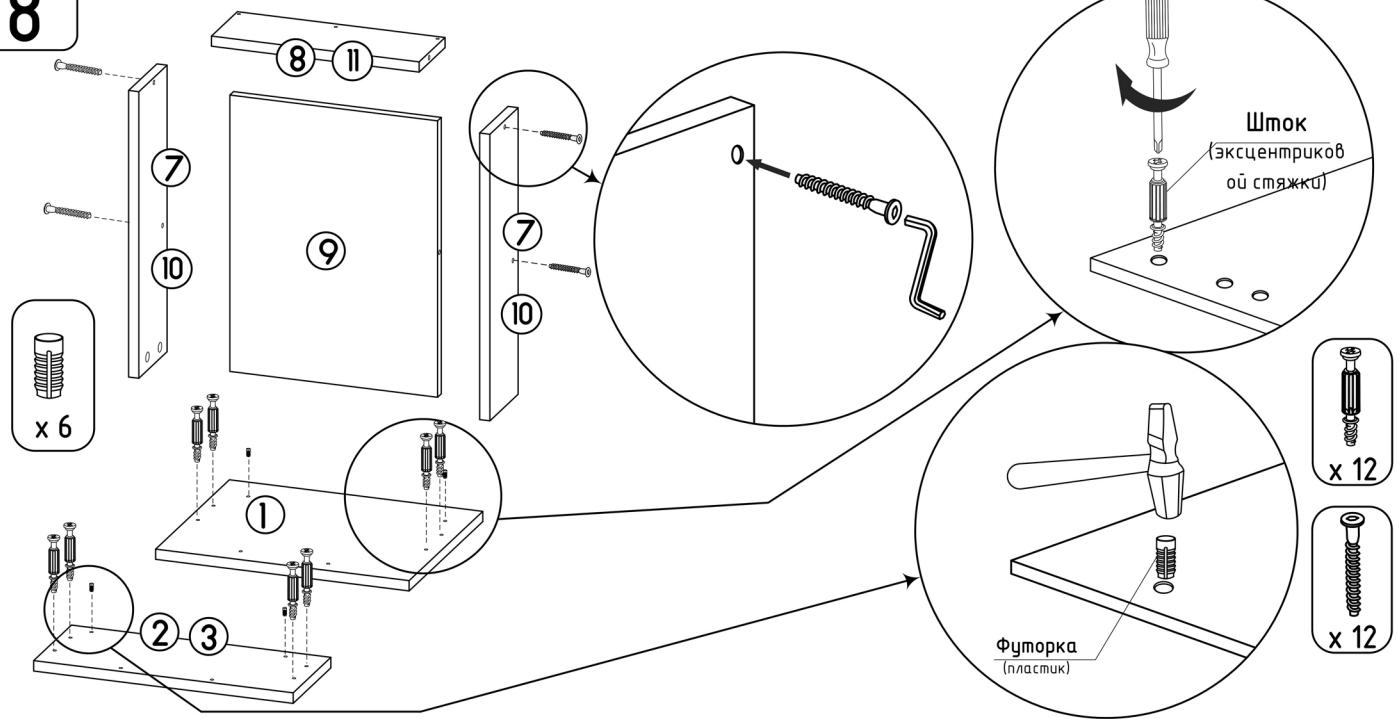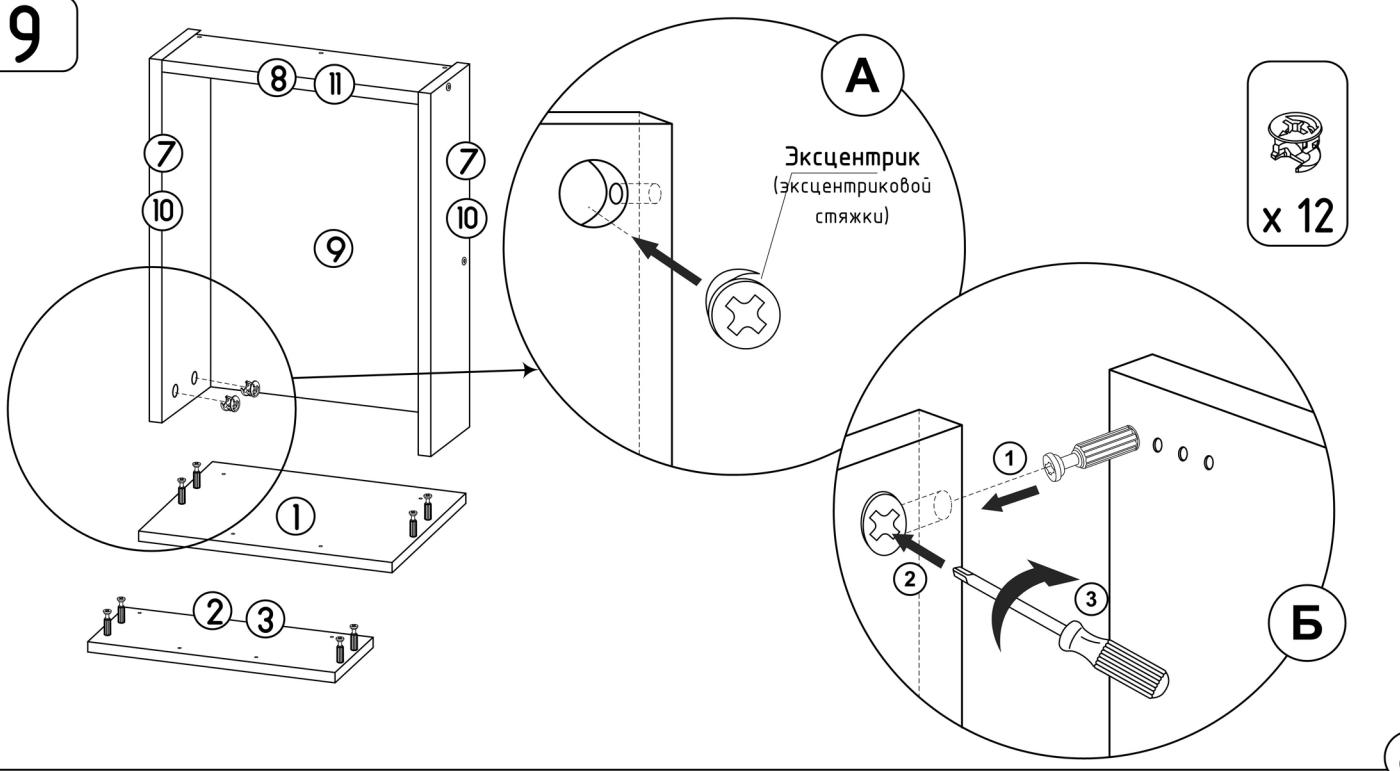4
СТИЛЬ
 Мебельные технологии
5**6****7**


7**8****9**

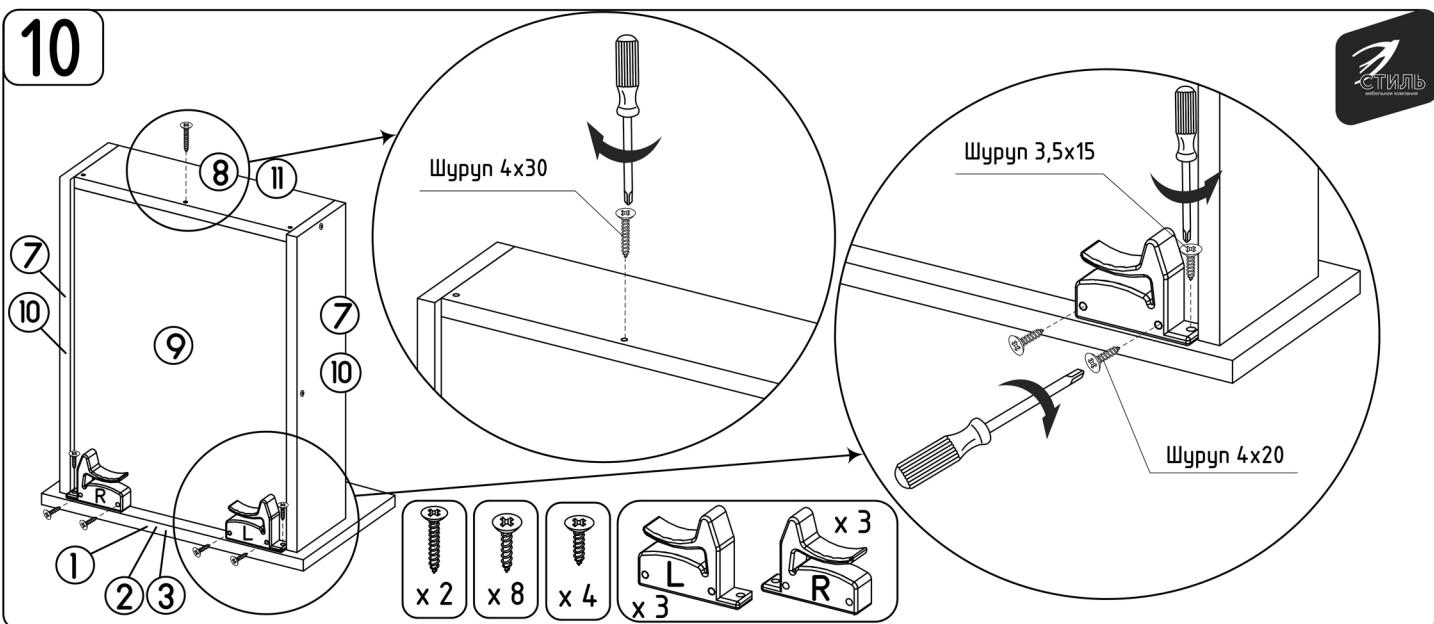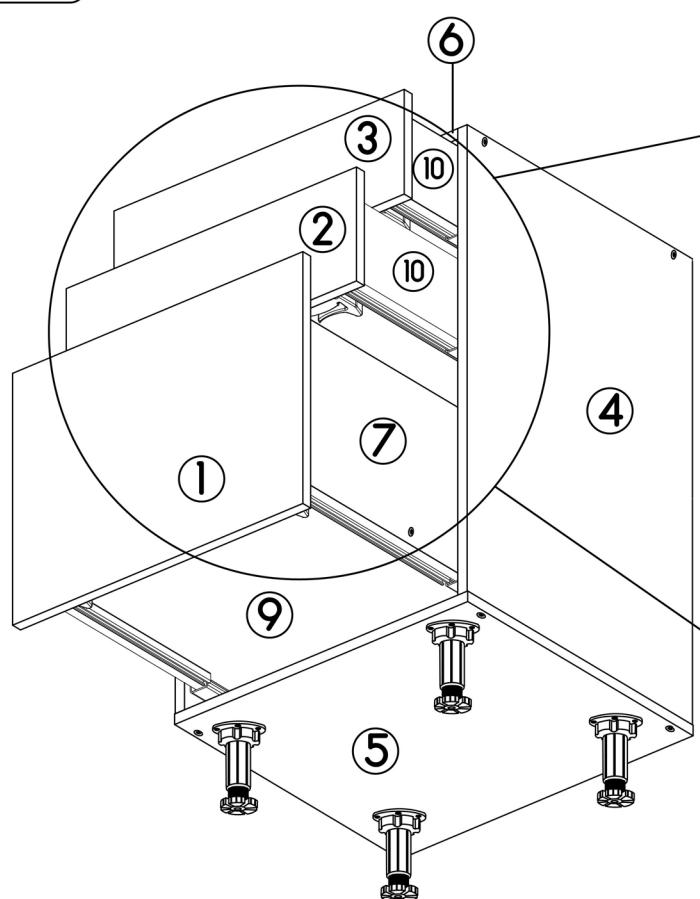10**11****Монтаж ящика «квадро»**

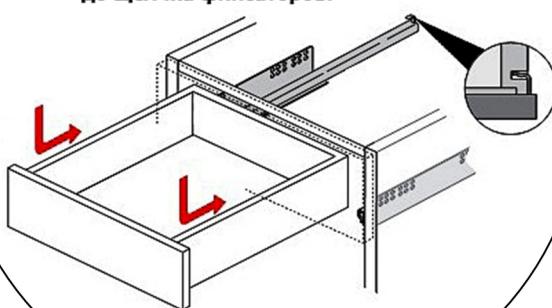- Поставить ящик на направляющие
- Задвинуть ящик по направляющим до щелчка фиксаторов.

**Демонтаж ящика «квадро»**

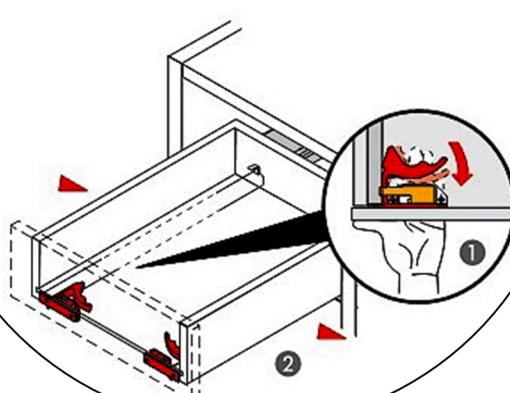- Нажать на ручки фиксаторов
- Потянуть ящик на себя



Ваша мебель готова к эксплуатации
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»



9