

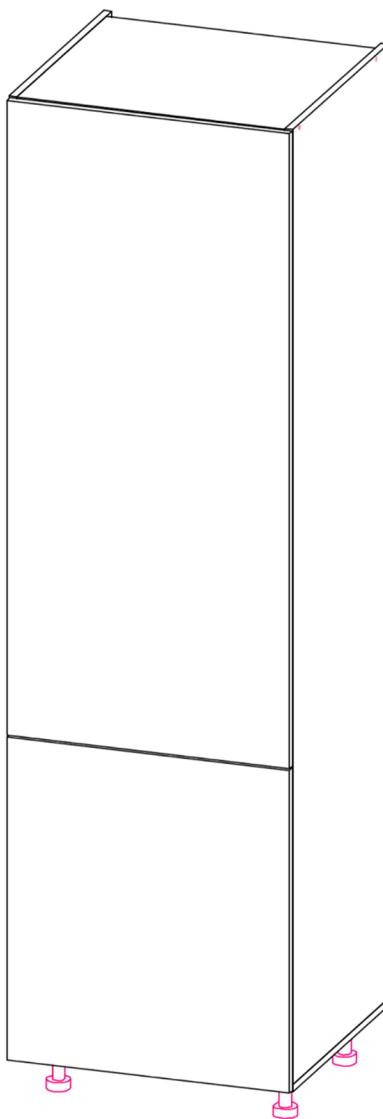


Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **Кухонный корпус ПХВ-600\_Н6**

Габариты: Д.600 x В.2 041 x Г.570 мм



Пенал ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно крепить к стене. Данный ПЕНАЛ не имеет в своей конструкции задней стенки которая обеспечивает жесткость геометрии при различных манипуляциях с ним (поднятие, перемещение по площади), по этому очень важно поднимать и перемещать его вдвоем. В комплект фурнитуры входят уголки с декоративной накладкой - они предназначены для крепления вязки (поз.7) на высоте, которую не могут обеспечить стандартные положения отверстий.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Фасад в сборе	1	Створка НИЗ	1	716	597
	Фасад в сборе	2	Створка ВЕРХ	1	1 216	597
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок левый	1	1 925	554
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Бок правый	1	1 925	554
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	600	554
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	568	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка (флиппер)	1	568	522
Фурнитура в коробе/комплектующая			Фурнитура (короб)	1		

**Набор фурнитуры**

Заглушка для евро-стяжки белый	x8	Заглушка технологическая D 5 мм белый	x20	стяжка-евро 6,3*50 мм	x4	стяжка hettich эксцентриковая	x4	Ключ для стяжки евро	x1
шурп 3,5*15 мм (hettich)	x56	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x16	стяжка межсекционная D5	x2	схема-сборки	x1	Демпфер силиконовый	x7
Коробка (Z-картон) под фурнитуру (Кухонные модули 550x100x100 мм)	x1	ножка кухонная 100 мм пластмасс	x5	стяжка уголок 30x30x15 мм	x4	шкант 8*30 мм	x4	навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбе ль	x2
петля Накладная Metalla A 100 FOL S__(арт. 311.90.620)	x6	Монтажная планка петли HAFELE C.Metalla-A 100 st S 2 mm_(арт. 311.98.682)	x6	Вентиляционная решётка для Цоколя Алюминий матовый	x1	Заглушка для эксц. стяжки белый	x4		

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подплитники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створок необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

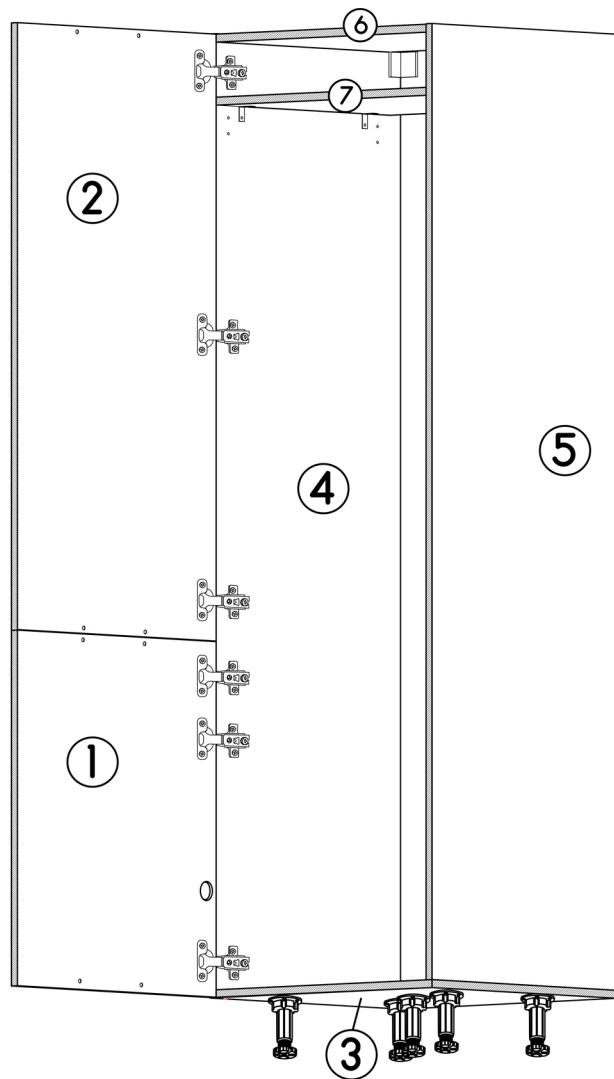
Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:



Условное обозначение:



- кромочный  
материал



В процессе сборки вам понадобятся:

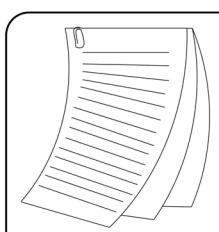
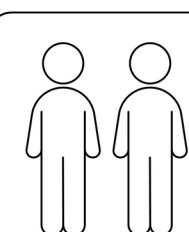
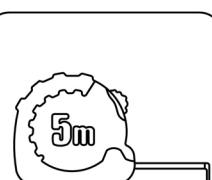


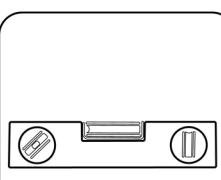
Схема сборки



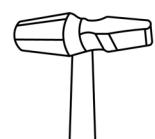
Помощник



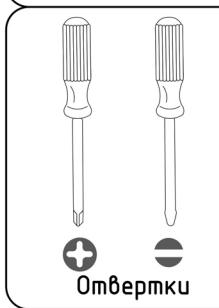
Рулетка



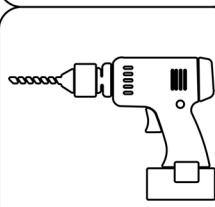
Уровень



Молоток



Отвертки



Дрель



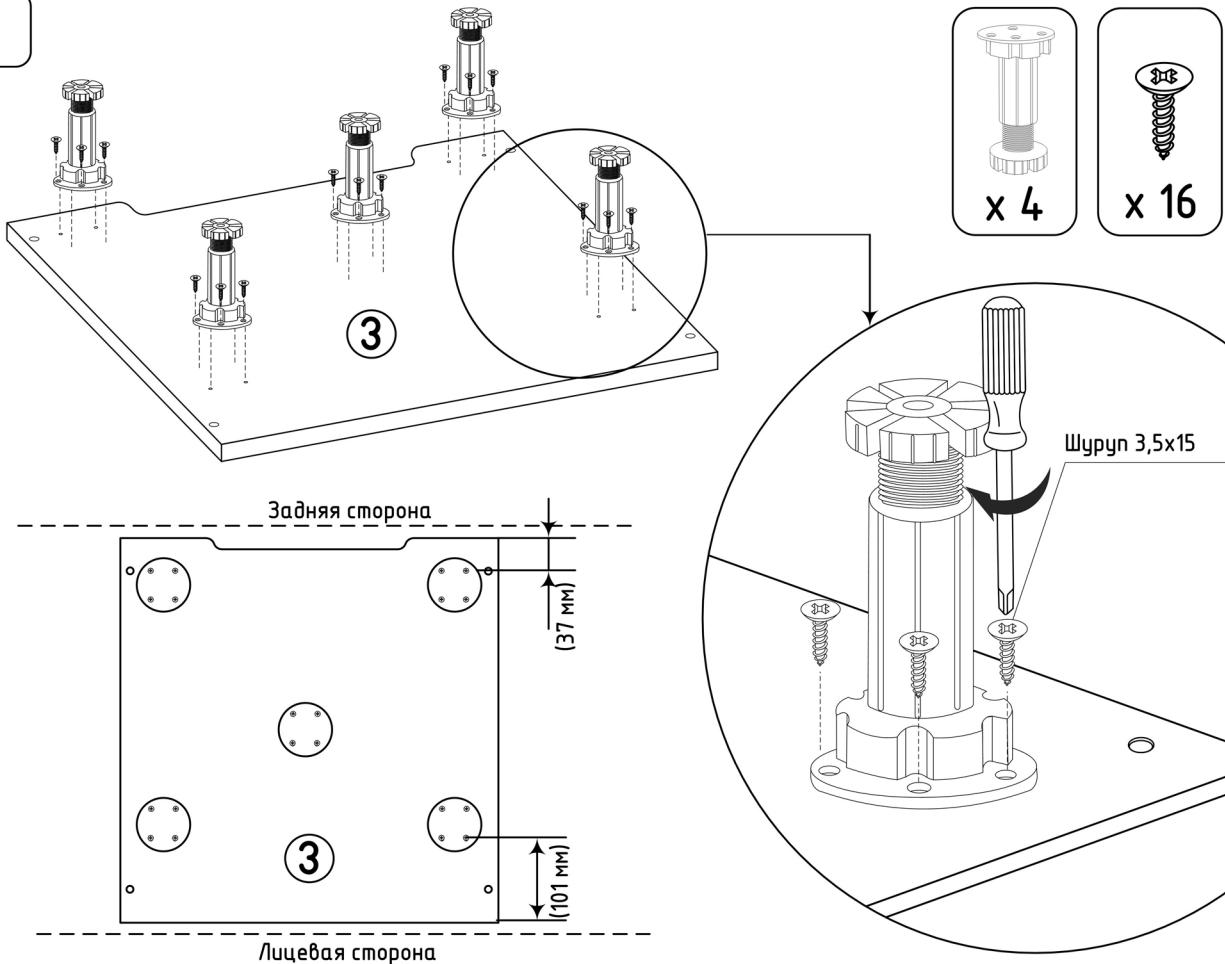
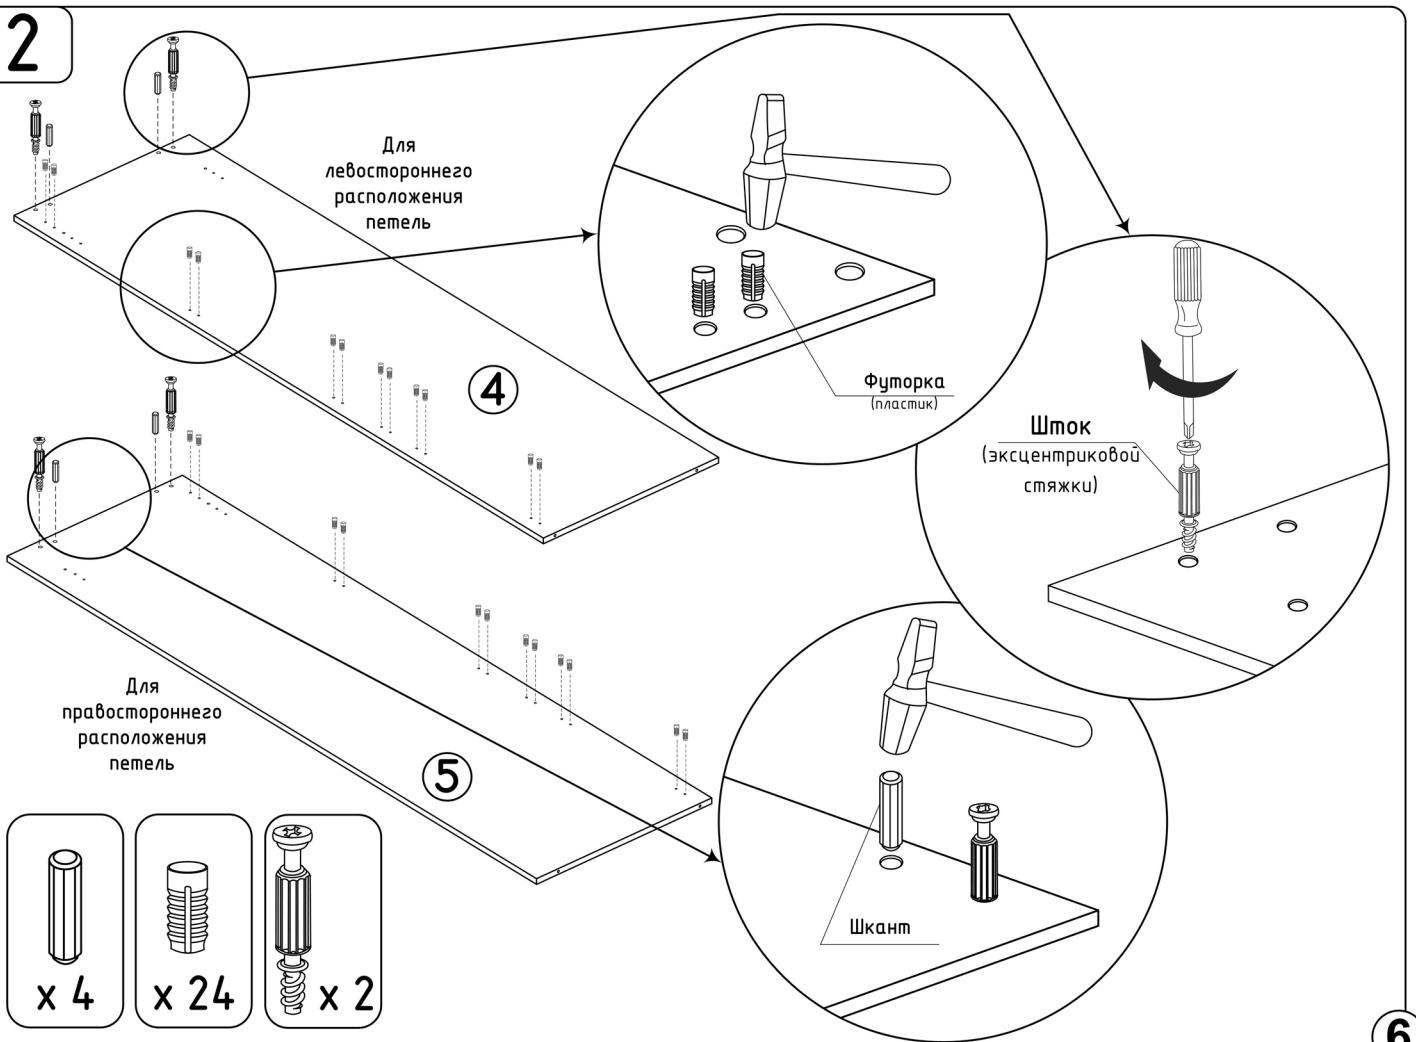
Сверло D-5 мм

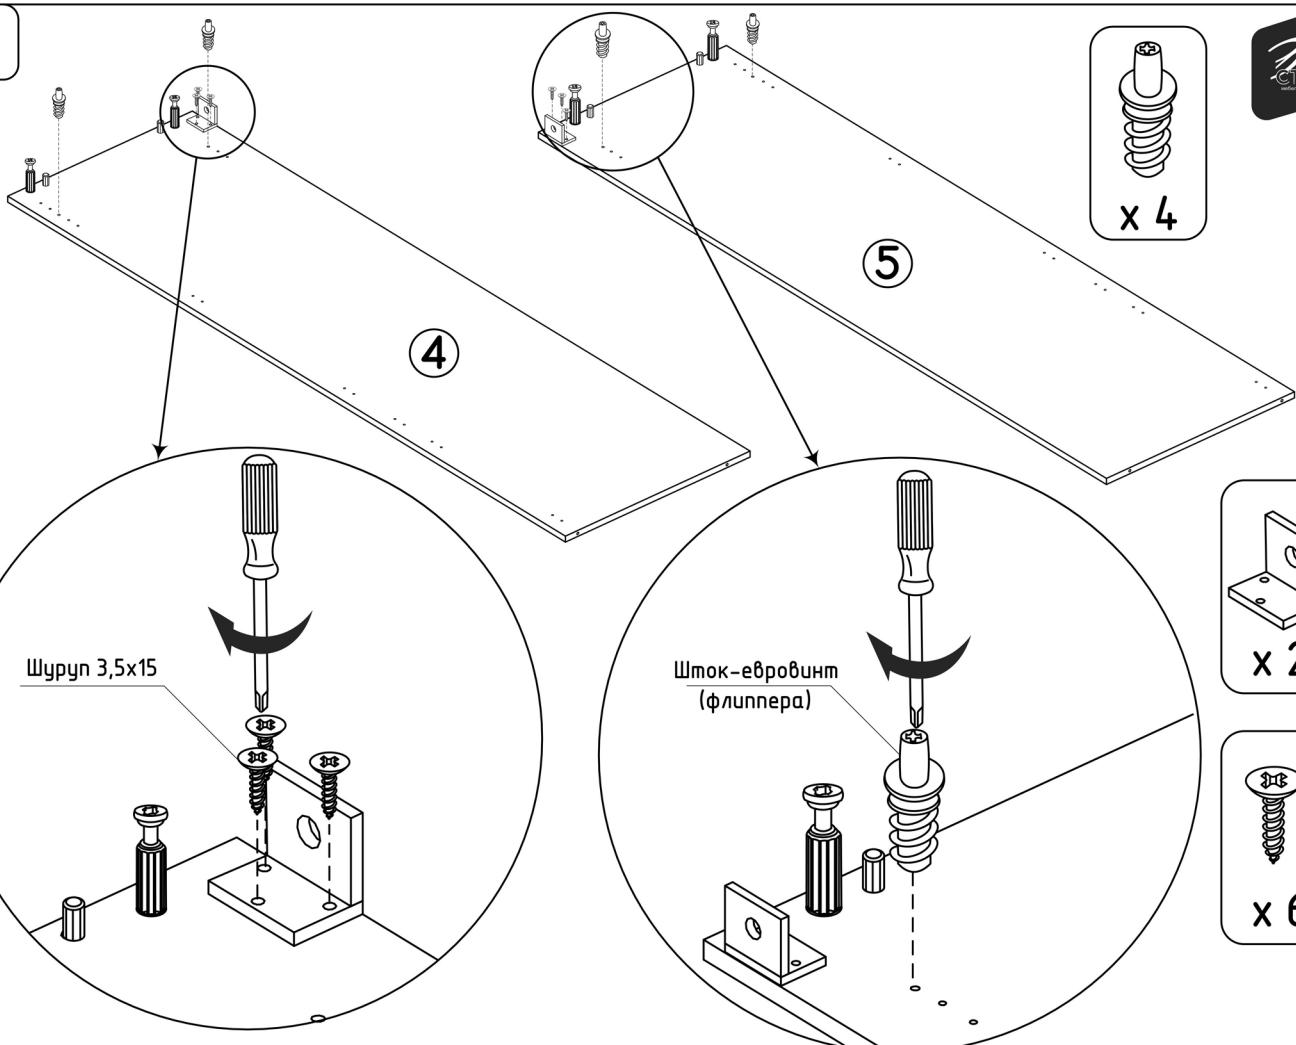


Линейка

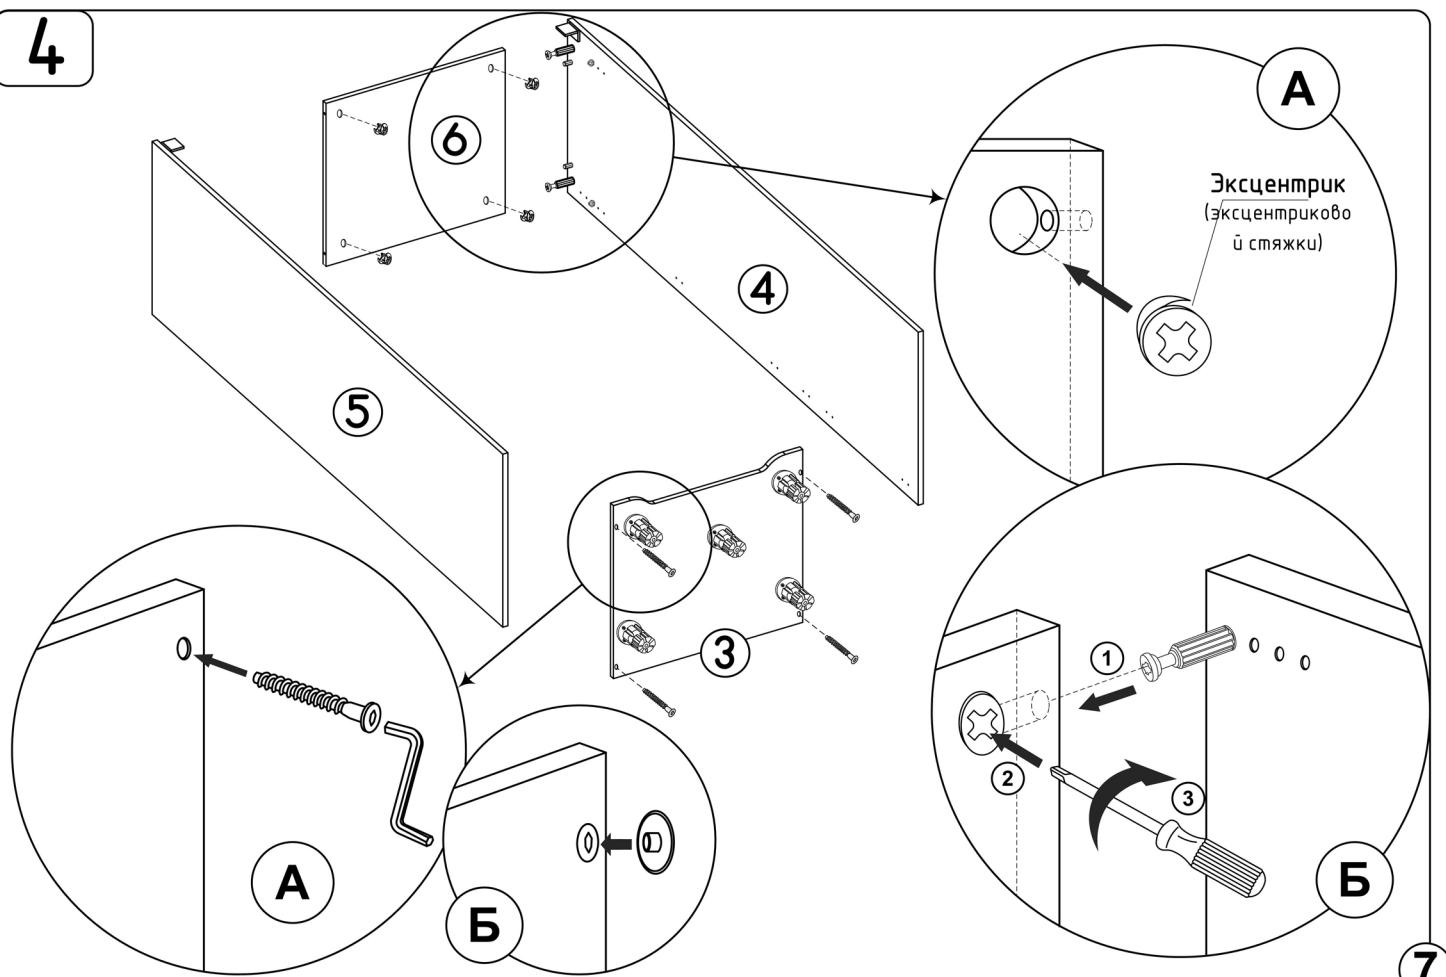


Карандаш

**1****2****6**

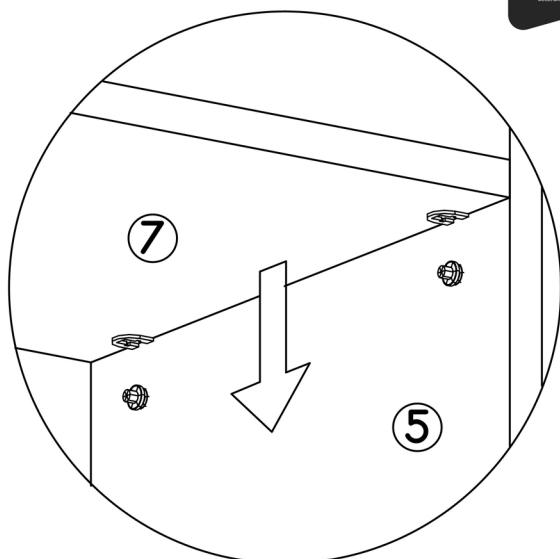
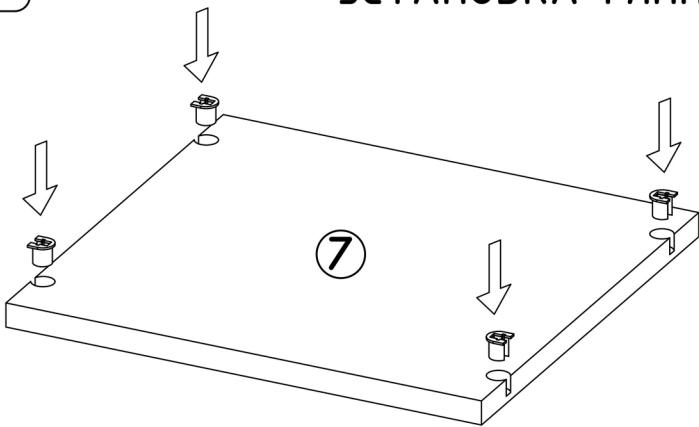
**3**

СТИЛЬ

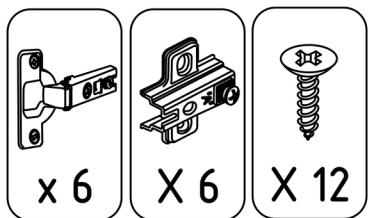
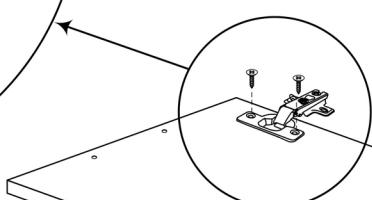
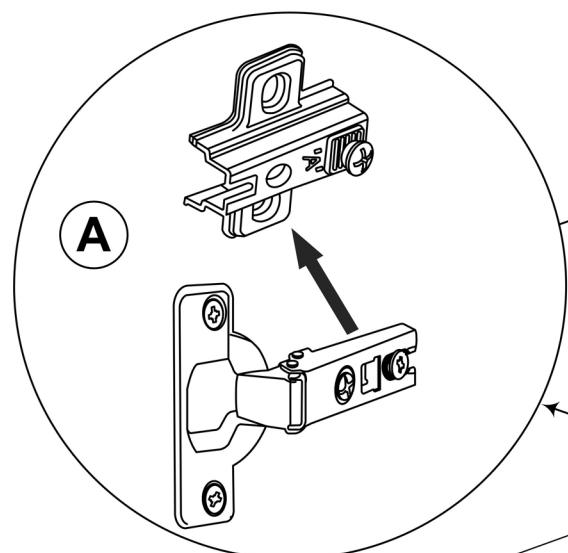
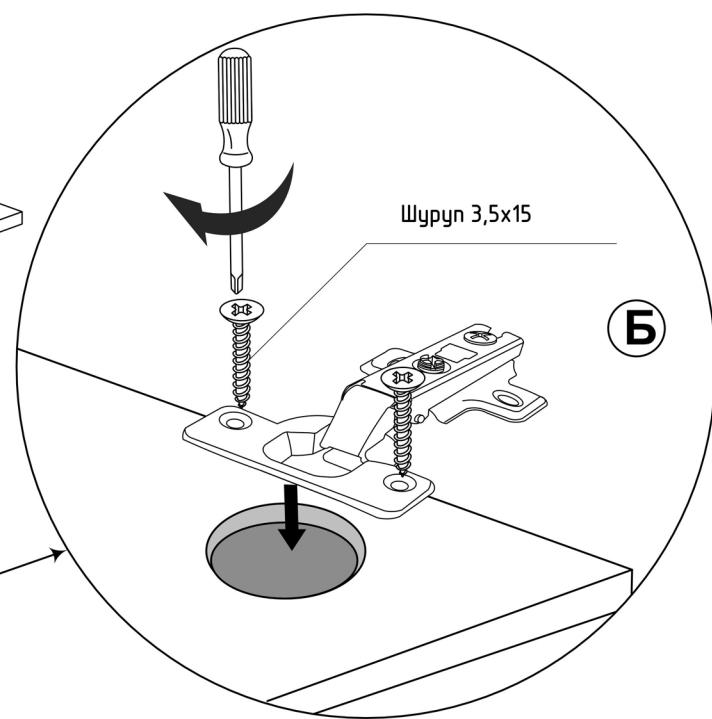
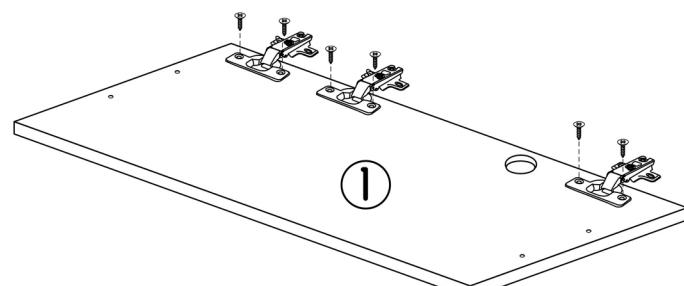
**4****7**

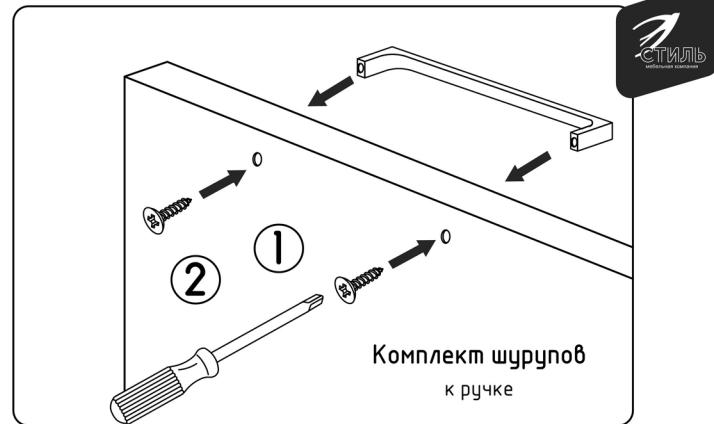
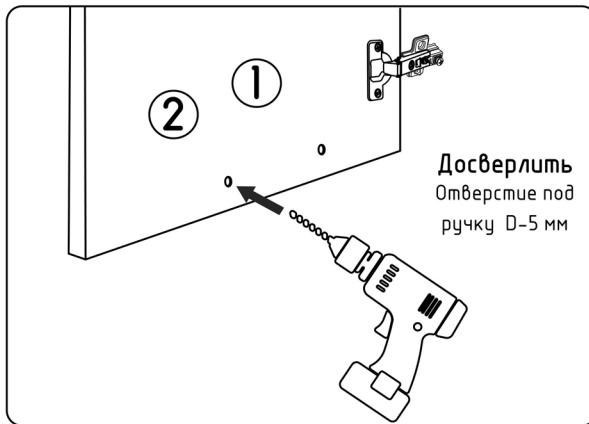
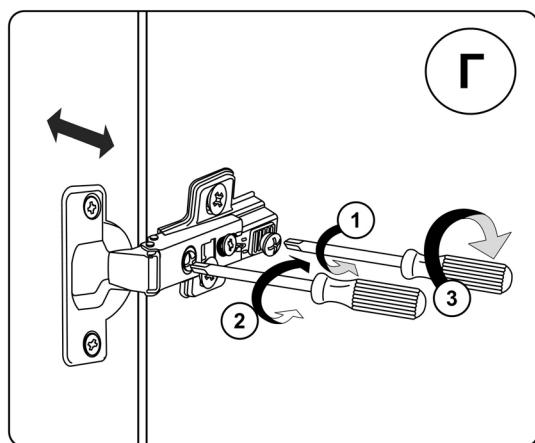
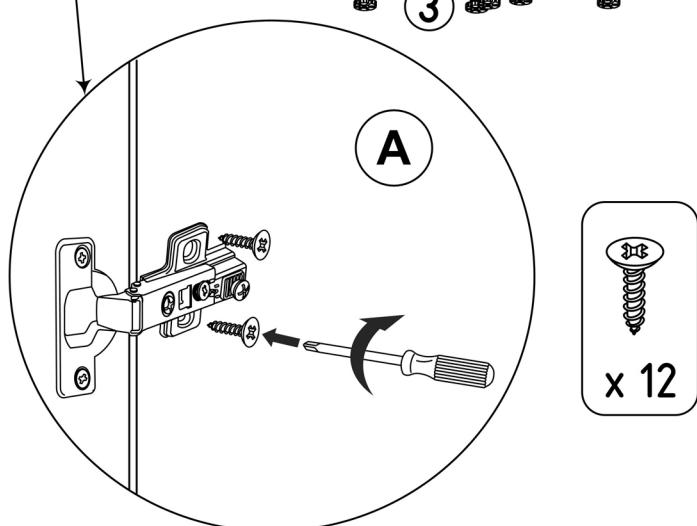
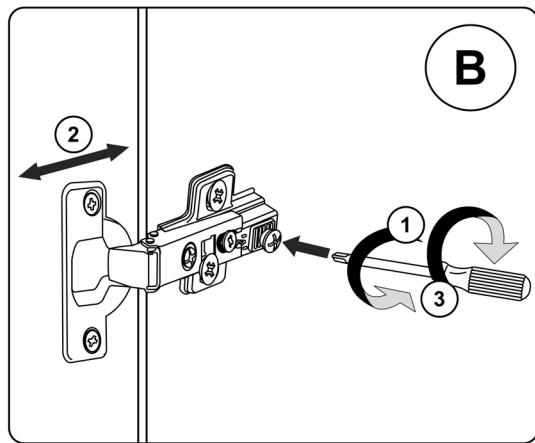
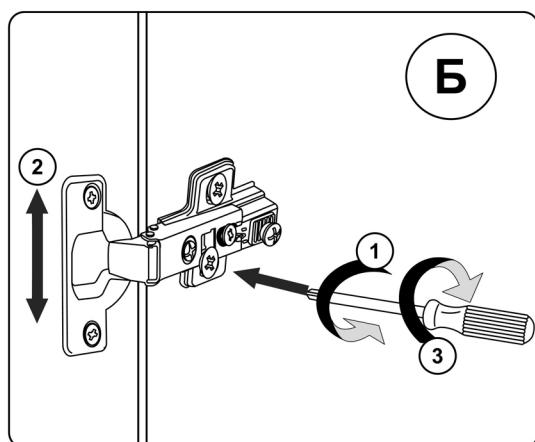
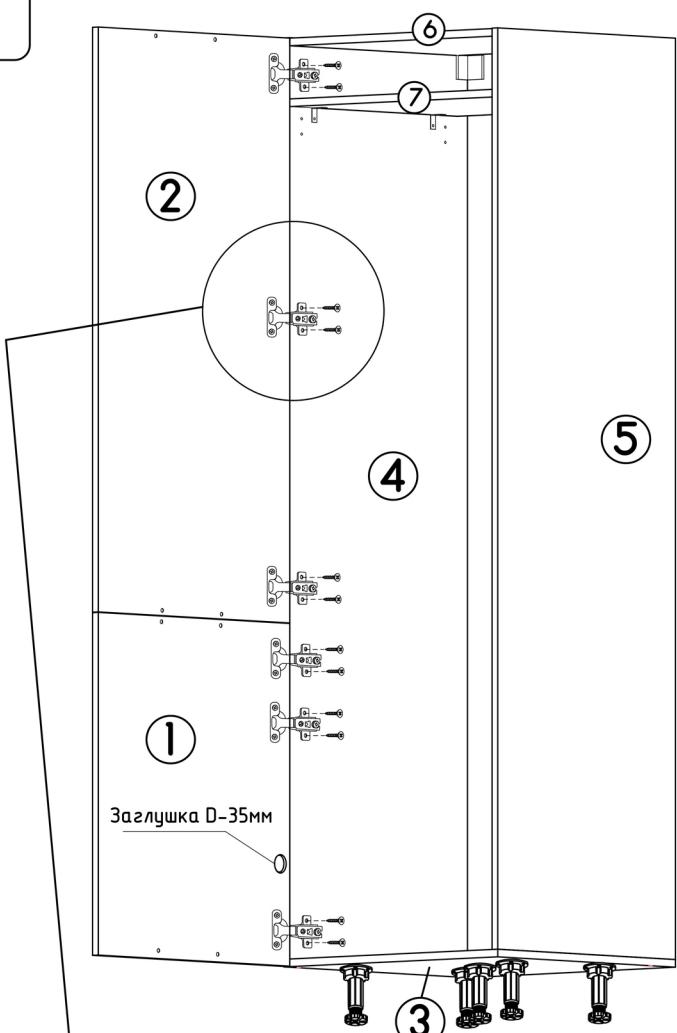
**5**

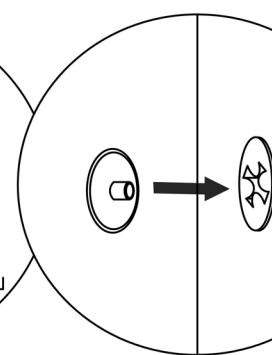
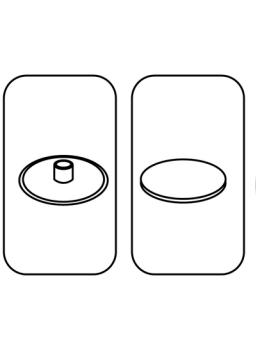

## УСТАНОВКА ФЛИППЕРА



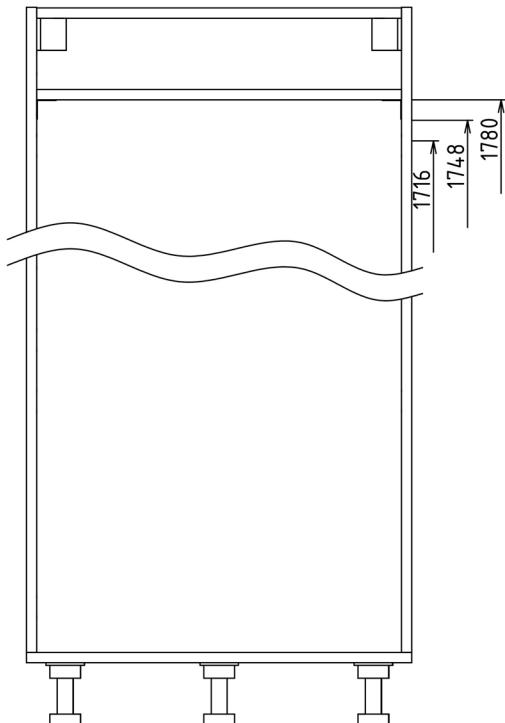
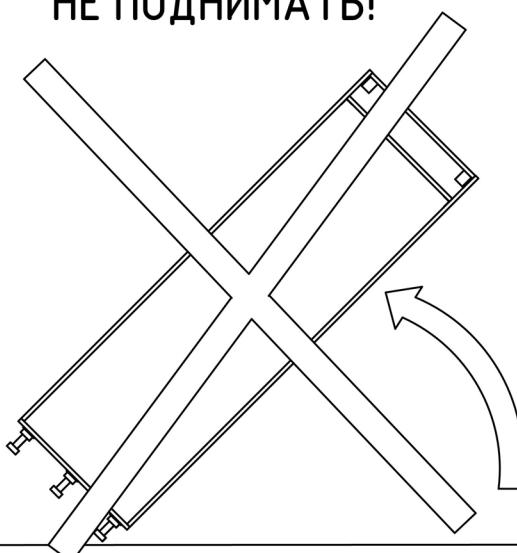
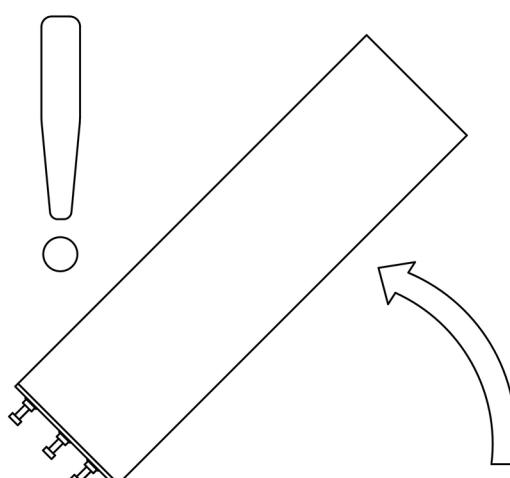
Установить Флипперы в Полку поз.7.  
Задвинуть полку в корпус шкафа и опустить  
вниз, так что бы флипперы сели на  
Шток-евровинт вкрученный в поз.4, поз.5.

**6****2****8**

**7**СТИЛЬ  
Мебельные технологии**8****9**

**9****10**

## Варианты возможных высот проема под встроенный холодильник

**НЕ ПОДНИМАТЬ!****ПОДНИМАТЬ!**

Ваша мебель готова к эксплуатации  
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»



10