

Перечень комплектации изделия:

КОРПУС

Упаковка №1:

- 1-23 - Дно (566x430x16) - 1шт
- 1-24 - Боковина лев. (2013x450x16) - 1шт
- 1-25 - Полка (563x430x16) - 4шт
- 1-26 - Ребро (150x566x16) - 1шт
- 1-29 - Горизонт (566x430x16) - 1шт
- 1-33 - Крыша (600x450x16) - 1шт
- 1-36 - Боковина прав. (2013x450x16) - 1шт

Упаковка №2:

- 2-4 - Стенка задняя (1273x579x3,2) - 1шт
- 2-5 - Стенка задняя (603x579x3,2) - 1шт

ФАСАДЫ

Упаковка №1:

- 1-49 - Фасад МДФ/ЛДСП (1785x434x16) - 1шт
- 1-50 - Планка левая МДФ/ЛДСП (1951x80x16) - 1шт
- 1-51 - Планка верх. МДФ/ЛДСП (80x600x16) - 1шт
- 1-52 - Планка нижн. МДФ/ЛДСП (80x440x16) - 1шт
- 1-53 - Планка прав. МДФ/ЛДСП (1951x80x16) - 1шт

ФУРНИТУРА

Упаковка №1:

Ф-1	Эксцентриковая стяжка	32
	Заглушка эксцентриковая	10
Ф-5	Шкант 8x30	8
Ф-4	Конфирмат L=50	4
	Ключ S4 шестигранный	1
Ф-9	Петля вкладная под фальш-панель	4
	Саморез 3,5x16	16
Ф-14	Полкодержатель 5/5	16
Ф-18	Подпятник регулируемый М6	4
Ф-22	Ручка 128мм (Антрацит) (винт в комплекте)	1
Ф-33	Фиксатор для ЛДВП	12
	Саморез 3x20 (задняя стенка)	16
	Шайба	4



Мебель


Фабрика Мирлачева

ООО «Близформ»

426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9 - км Якшур-Бодьинского
тракта, 12

Шкаф-пенал ШП2 «Норвегия/Шале»

Размер (ВxШxГ) 2030x600x466

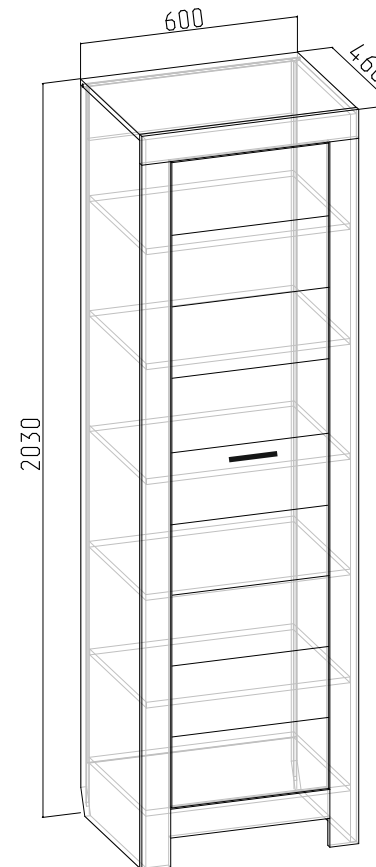

Шкаф-пенал ШП2 «Норвегия/Шале»

ГОСТ 16371-2014

Гарантийный срок эксплуатации: 18мес.

Срок службы: 10лет.

Изготовитель оставляет за собой право

вносить незначительные изменения.


Претензии по качеству принимаются

при наличии упаковочных ярлыков



TP TC 025/2012

Схема сборки:

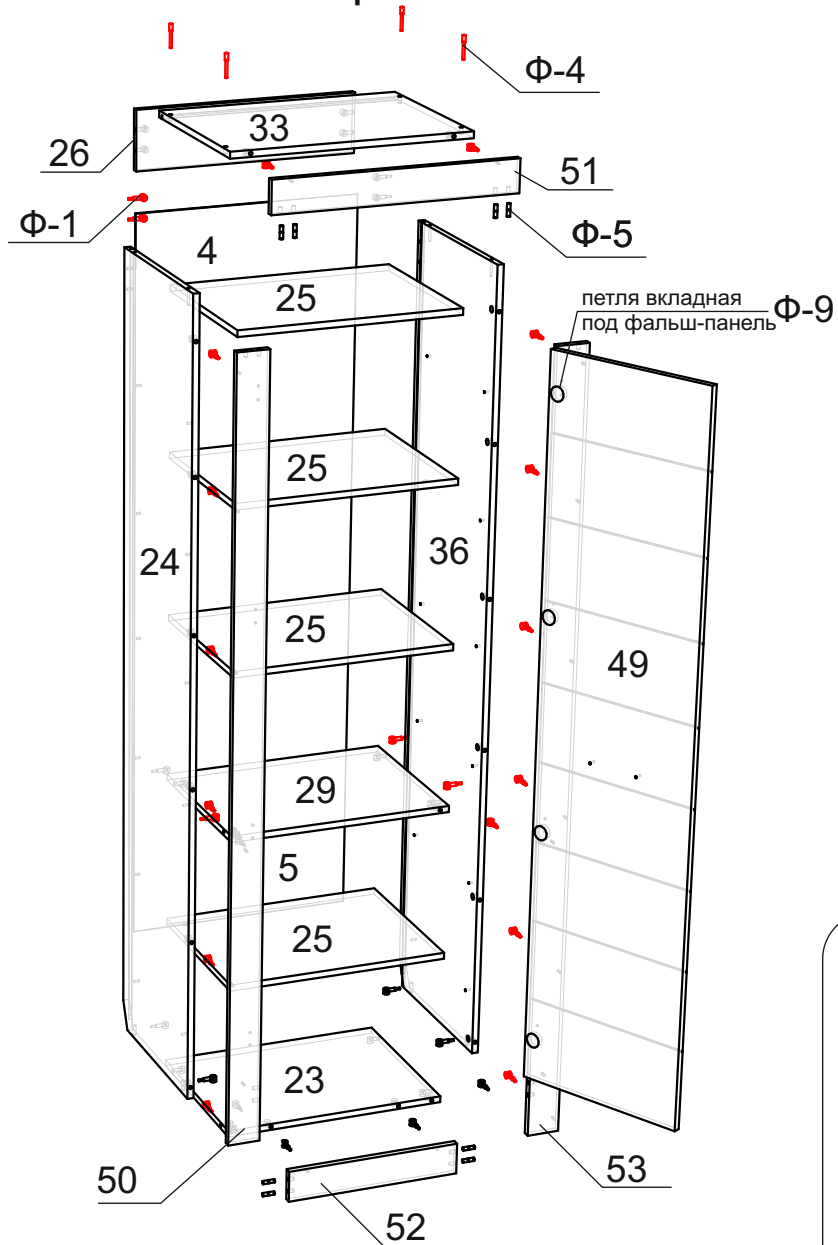

Последовательность сборки:

1. Установить подпятники (Ф-18) в детали 24, 36.
2. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) в детали 24, 36, 50, 51, 52, 53.
3. Установить на планку 53 ответные планки петель (Ф-9) на саморезы 3,5x16.
4. Собрать каркас из деталей 24, 36, 26, 23, 29 на эксцентрики стяжки (Ф-1).
5. Вставить заднюю стенку 4, 5 в пазы боковин.
6. Установить крышу 33 на конфирматы (Ф-4).
7. Зафиксировать задние стенки в пазах, как показано на схеме. К торцу детали 29 задние стенки крепить через шайбу и саморез 3x20 (Ф-33).
8. Вставить шканты (Ф-5) в планки 51, 52.
9. Собрать рамку из планок на шканты. К собранному шкафу-пеналу крепить рамку из планок на эксцентриковую стяжку (Ф-1).
10. Прикрутить петли к фасаду и навесить. Отрегулировать как показано на схеме.
11. Установить полкодержатели (Ф-14) для полок.
12. Установить полки 25.
13. Прикрутить ручку (Ф-22).
14. Установить заглушки на эксцентрики, видимые при эксплуатации.

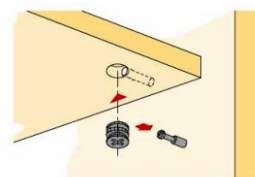


Схема установки эксцентриковой стяжки Ф-1


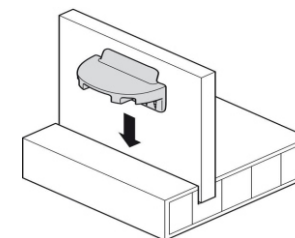


Схема крепления задней стенки

Порядок регулировки петель


Регулировка по высоте

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, отрегулировать по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

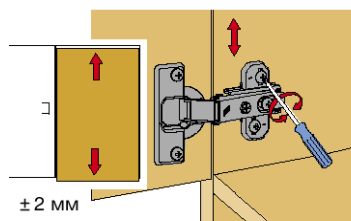

Регулировка по глубине

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт

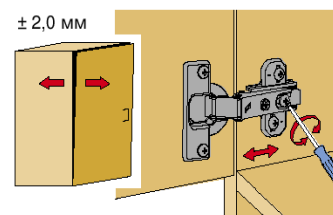

Регулировка наложения

Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше (-)
Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+)

