

Порядок сборки кровати: Корсика, Элегия, Классика, Адель

Фурнитура

Наименование	Кол.	Внешний вид	Наименование	Кол.	Внешний вид
Винт М6х20	40		Уголок стяжки кровати СК-1	8	
Винт М6х35	8		Гайка М 8	4	
Болт М8х40	4		Матрасодержатель	2	
Кронштейн угловой СК-2	2		Ручка для подъема	1	
Подъемный механизм	1 компл.				

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

1. Установить механизм трансформации на боковые царги при помощи винтов М6х20, 4+4 шт.

2. Соединить боковые и ножную царгу при помощи уголков СК-1, кронштейнов кроватиной стяжки СК-2 на винты М6х20, 16 шт.

3. Присоединить спинку к собранным царгам при помощи уголков СК-1 на винты М6х20 со стороны царг, 8 шт., на винты М6х35 со стороны спинки, 8 шт.



4. Установить перегородку, с помощью уголков СК-1 на винты М6х20, 8 шт

5. Вложить дно кровати. Дно должно опираться на профиль из фанеры. В случае механизма подъема с элементом пола.


7. Установить ортопедическое основание таким образом, чтобы пластина на обратной стороне основания была в ногах кровати. Закрепить болтом М8х40 и гайкой М8, 4шт.

8. Установить газлифты механизма трансформации в рабочее положение.

9. Установить матрасодержатели.

10. Закрепить ручку для подъема основания.

Рабочее положение газлифта

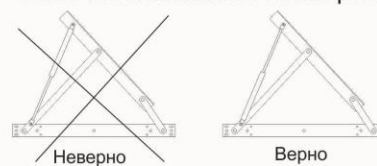

Установка держателей матраса

