




## Паспорт изделия

### Верона - 5

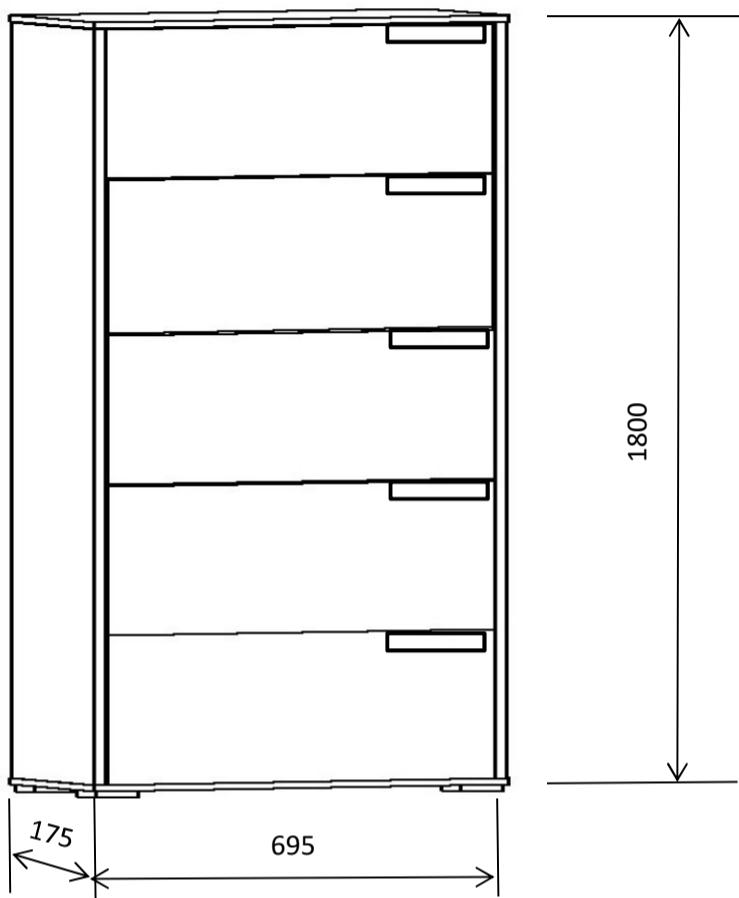

Общество с ограниченной ответственностью  
"Венталл Арт"

#### Уважаемый покупатель!

- сборка изделий требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели
- перед сборкой внимательно ознакомьтесь со схемой сборки изделия
- проверьте комплектность фурнитуры
- сборку мебели производите на ровной и жесткой поверхности в соответствии с номерами позиций, представленными в схеме и комплектовочной ведомости

#### Комплектовочная ведомость деталей

№ поз	Наименование	Длинна	Ширина	Толщ.	Кол-во	Место
1	Бок правый	1764	172	16	1	1
2	Бок левый	1764	172	16	1	1
3	Верх	695	175	16	1	1
4	Низ	695	175	16	1	1
5	Фасад обувницы	656	348	16	5	2
6	Стяжка	661	130	16	3	1

#### Комплектовочная ведомость фурнитуры

7	8	9	10	11
x16	x20	3x11,5 x20	4x30 x4	3,5x16 x10
12	13	14	15	16
x15	4x22 x20	x10	x5	x16
17	18	19	20	21
x5	x20	x5	x2	x2
22				
4,5x51 x2				

#### Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель следует хранить и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха 45-70%.

Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизолационной прокладки.

Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки.

Для удаления пыли с поверхности мебели, используйте мягкую, сухую ткань. Для очистки поверхности мебели, используйте специальные составы для ухода за мебелью или небольшое количество мыльного раствора, с обязательной последующей протиркой сухой тканью.

При эксплуатации мебели имеющей стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При проявлении трещин необходимо немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало. Допустимая нагрузка на стеклянную полку не более 7кг.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
- Притензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины и д.р.) возникшими в процессе перевозки самовывозом, сборки покупателем, нарушения правил эксплуатации производится за дополнительную оплату.
- Предъявление настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Производственная партия \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

Срок службы мебели - 10 лет.

Обязательно сохраняйте паспорт на изделие на период действия гарантийного срока

Уважаемые покупатели!

При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

#### Порядок сборки

1. В бок правый и левый (поз. 1 и 2) установить ось белую (поз. 18) с винтом (поз. 13) при помощи молотка. Закрепить защелки (поз. 17) в указанные отверстия при помощи отвертки и саморезов (поз. 9). Вкрутить винт эксцентрика (поз. 7). В отверстия на торцах установить шканты (поз. 8).
2. В верх (поз. 3) и низ (поз. 4) вкрутить винт эксцентрика (поз. 7).
3. Собирать кронштейн (поз. 14) с трубками (поз. 12) при помощи молотка.
4. Кронштейны (поз. 14) соединить с фасадом обувницы (поз. 5) при помощи молотка.
- 4.1. Установить на фасаде обувницы (поз. 5) ответную планку от защелки (поз. 15) в заранее намеченное место при помощи отвертки и саморезов (поз. 9). Установить ручку (поз. 19) в намеченное место при помощи отвертки и саморезов (поз. 11)
5. Соединить верх (поз. 3) с правым боком (поз. 1) закрутить гайку эксцентрика (поз. 16) отверткой, повернув по часовой стрелке до упора.
- 5.1. Фасад обувницы (поз. 6) установить на бок правый (поз. 1) на ранее установленные белые оси (поз. 18).
- 5.2. Установить стяжки (поз. 6) в указанные места, повернув отверстиями наружу, и затянуть винт эксцентрика (поз. 18) отверткой, повернув по часовой стрелке до упора.
- 5.3. Соединить низ (поз. 4) сбоком правым (поз. 1) закрутить гайку эксцентрика (поз. 16) отверткой, повернув по часовой стрелке до упора.
- 5.4. Соединить бок левый (поз. 2) со всей конструкцией и закрутить гайки эксцентриков (поз. 16) отверткой, повернув по часовой стрелке до упора.
6. Установить опоры (поз. 20) при помощи саморезов (поз. 10) у передней кромки.
7. Сделать отверстия в стене где будет стоять изделие и забить туда дюбель (поз. 21) при помощи молотка.
8. Установить и выровнять изделие в нужном месте. Закрепить к стене с помощью дюбель-гвоздя (поз. 22).
9. Отрегулировать фасады путем смещения защелки (поз. 17) на боке правом (поз. 1) при помощи отвертки.

#### Требуемый инструмент

отвертка крестовая		дрель
--------------------	--	-------

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и инструкцию изделия, не влекущие за собой ухудшения эксплуатационных свойств изделия, без предварительного уведомления покупателя.

