

рис.4

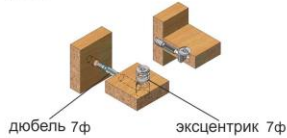


рис.2



рис.3

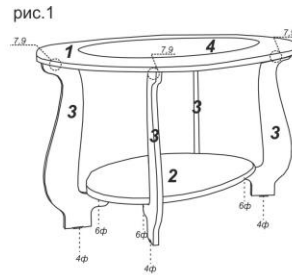


рис.4

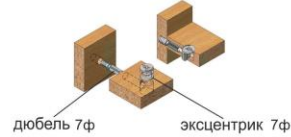


рис.2



рис.3



Сборку стола производить на ровной поверхности, предварительно ознакомившись с инструкцией.

1. Приколтите подпятники (4ф) гвоздями (5ф) к ногам (3).
2. Положите столешницу (1) внутренней стороной на верх. Забейте шканты в столешницу, вколачивайте шкант осторожно чтобы не пробить столешницу. Для лучшего крепления в отверстия можно капнуть клей ПВА (в комплект не входит). Вкрутите дюбеля эксцентрика в отверстие.
3. Вставьте эксцентрики в ногу (3) стрелка на эксцентрике должна показывать вверх.
4. Насадите ногу на шканты и эксцентрик, слегка подтяните эксцентрик. В отверстия для шканта, тоже можно капнуть клей ПВА.
5. Подложите полку (2) под ноги и закрепите ее болтами (6ф).
6. Затяните эксцентрики повернув на 180гр.. Затяните болты. Поставьте заглушки (2ф) на эксцентрики.
7. Перевернув стол поставте стекло (4).

Стол готов.

Сборку стола производить на ровной поверхности, предварительно ознакомившись с инструкцией.

1. Приколтите подпятники (4ф) гвоздями (5ф) к ногам (3).
2. Положите столешницу (1) внутренней стороной на верх. Забейте шканты в столешницу, вколачивайте шкант осторожно чтобы не пробить столешницу. Для лучшего крепления в отверстия можно капнуть клей ПВА (в комплект не входит). Вкрутите дюбеля эксцентрика в отверстие.
3. Вставьте эксцентрики в ногу (3) стрелка на эксцентрике должна показывать вверх.
4. Насадите ногу на шканты и эксцентрик, слегка подтяните эксцентрик. В отверстия для шканта, тоже можно капнуть клей ПВА.
5. Подложите полку (2) под ноги и закрепите ее болтами (6ф).
6. Затяните эксцентрики повернув на 180гр.. Затяните болты. Поставьте заглушки (2ф) на эксцентрики.
7. Перевернув стол поставте стекло (4).

Стол готов.