

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ С КЛИНОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ.

Перед сборкой кровати необходимо проверить комплектность и внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Сборку и последующую эксплуатацию кровати необходимо проводить строго на ровной поверхности. Рекомендуем собирать кровать вдвоем.

ДЛЯ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ
ПОТРЕБУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ:



Инструменты не входят в комплект поставки!

В СОСТАВ КОМПЛЕКТА
КРОВАТИ ВХОДЯТ:




* - Комплектуется только с кроватями шириной лежанки от 1600 мм, а также по специальным заказам

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. СНИМИТЕ УПАКОВКУ СО ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ.


ОСМОТРИТЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕЖАНКИ С КОЗЫРЬКАМИ. НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО:

- ВСЕ НОЖКИ КРОВАТИ СТОЯТ НА ПОЛУ, НИ ОДНА ОПОРА НЕ ВИСИТ;
- ВСЕ КЛИНЬЯ ЗАБИТЫ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ;
- НЕТ ПЕРЕКОСОВ ЛЕЖАНКИ.

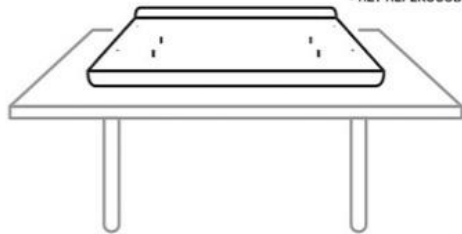


2. ПОСТАВЬТЕ ВЕРТИКАЛЬНО ОДИН ИЗ КОЗЫРЬКОВ КРОВАТИ. ВСТАВЬТЕ КЛИНЬЯ ЛЕЖАНКИ КРОВАТИ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ КОЗЫРЬКА И СЛЕГКА ЗАБЕЙТЕ КЛИНЬЯ, ЧТОБЫ ЛЕЖАНКА ЗАКРЕПИЛАСЬ С КОЗЫРЬКОМ. ОСТАВШИЙСЯ КОЗЫРЁК УСТАНОВИТЬ ТЕМ ЖЕ СПОСОБОМ.

3. ПРИЛОЖИТЕ ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК (ДЕРЕВЯННУЮ ДОСКУ) К ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛЕЖАНКИ В МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛИНА. С МАКСИМАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ НАНЕСИТЕ НЕСКОЛЬКО УДАРОВ КИЯНКОЙ ПО БРУСКУ (ДОСКЕ), УПЛОТНИВ КЛИН В ПЕТЛЮ КРЕПЛЕНИЯ. ПОВТОРИТЕ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ С ОСТАВШИМИСЯ ТРЕМЯ УЧАСТКАМИ С КЛИНОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ.

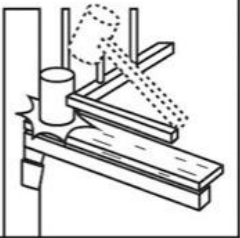


4. ТОЛЬКО К МОДЕЛЯМ КРОВАТЕЙ, КОМПЛЕКТУЮЩИМСЯ ДОП.ОПОРОЙ.

РАЗМЕСТИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПОРУ В ЦЕНТРЕ ЛЕЖАНКИ У ТЕХ. ОТВЕРСТИЯ; С ПОМОЩЬЮ ПРИЛАГАЕМОГО БОЛТА СКРЕПИТЬ ОПОРУ С ЛЕЖАНКОЙ, ИСПОЛЬЗУЯ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ.

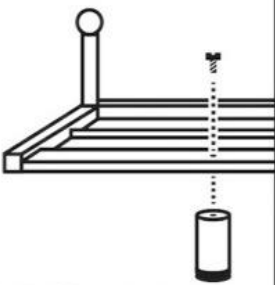


ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОДЪЯТНИКОМ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРА НЕ ВИСЕЛА НАД ПОЛОМ, А НАХОДИЛАСЬ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ОСТАЛЬНЫМИ ОПОРАМИ КРОВАТИ.

5. РАЗЛОЖИТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛАМЕЛИ ПО ПОВЕРХНОСТИ ЛЕЖАНКИ КРОВАТИ, ЧТО ПОЗВОЛИТ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЬ НАГРУЗКУ НА ИЗДЕЛИЕ.

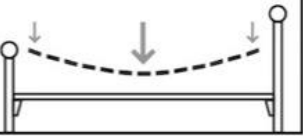

6. УСТАНОВИТЕ МАТРАС НА ЛЕЖАНКУ.

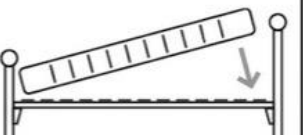

ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ.