

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализации: _____
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:
603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.
тел./факс: (831) 220-13-34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке, установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____

Подпись покупателя



www.atlantmebel.com

Кровать «Латте 77-1» пр. НМ.МД.16.45.00.00.00 (-01)

1086 x 500 x 1420
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**

EAC

мебель
точно подойдет

Комплектность элементов					Комплектность элементов				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1	Дно	1902	802	1	21,22	Стойка	430	170	2
2,3	Бок лестницы	1420	1070	2	23,24	Стенка ящика боковая	450	150	2
4	Задняя стенка лестницы	1420	484	1	25,26	Планка	770	80	2
5	Царга	1902	266	1	27,28	Стенка ящика передняя/задняя	395	150	2
6	Царга	1902	256	1	29,30	Планка	452	100	1
7	Ступень	452	856	1	31	Царга	1902	266	1
8,9	Царга	1902	170	2	32	Царга	1902	170	1
10	Ступень	452	642	1	33	Стойка	714	430	2
11,12 13,14	Царга	266	802	4	34,35	Фасад	264	448	5
15	Ступень	452	428	1	36,40	Стойка задняя	202	1674	2
16	Планка	1902	80	2	37,38	Стойка прямая	202	1674	2
17,18	Царга	479	266	2	39,41	Стойка радиус	202	1674	2
19	Ступень	452	234	1	42	Дно ящика ДВПО	424	447	2
20	Ступень	452	214	1					

Комплектность фурнитуры				Комплектность фурнитуры			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		64	12	Петля вкладная		6
2	Дюбель эксцентрика двойной		24	13	Шариковые направляющие L=450мм		2
3	Дюбель одинарный		16	14	Шурупы (4x25)		34
4	Заглушка для эксцентрика		64	15	Шурупы (3,5x16)		28
5	Евровинт (7x50)		100	16	Шурупы (4x16)		24
6	Заглушка для евровинта		76	17	Полкодержатель метал.		3
7	Опора		12	18	Ключ для евровинта		1
8	Гвоздь (2x20)		24	19	Стяжка угловая 2,16 D		20
9	Винт (М6x35)		4	20	Шайба (широкие поля, М6)		4
10	Гайка (М6, шестигран)		4	21	Шурупы (4x30)		12
11	Шкант (8x30)		3				

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [].

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуются: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка изделия.

Сборка кровати (рис. 1)

В детали №37,38,39,40 установить двойные дюбеля [2]. Соединить между собой детали №37,38,33,22,21 согласно схеме и затянуть эксцентриковой стяжкой [1]. Соединить между собой детали №39,41,33,22 аналогично и затянуть эксцентриковой стяжкой [1]. В Царги №5,31 установить дюбеля. Соединить между собой детали №5,31,11,12,13,14 и затянуть эксцентриковой стяжкой [1]. Согласно схеме соединить предварительно собранные конструкции с царгами №5,31 при помощи евровинтов [6]. Соединить Царги 6 и 32 с помощью Шкантов [11]. Верх стоек №37,38,39,40 соединить между собой царгами №6,8,9,32 при помощи евровинтов [5] согласно схеме. Сборку основания верхней кровати производить согласно схеме закрепив между собой планки №16,25,26 евровинтами [5]. Основание кровати вставить внутрь кровати и закрепить шурупами 4x25 [14], к деталям №9,22,32. На основание уложить дно кровати №1 и закрепить евровинтами [5]. Стойки №36,40 соединить со стойками №37,39 евровинтами [5]. и шурупами 4x30 [21] к царгам №5,8,9. К стойкам №37,38,39,41 прибить подпятники [7] гвоздями [8]. Установить планки №17,18 и закрепить шурупами 4x25 [14]. При сборки кровати в левостороннее положение (когда лестница подъема на второй ярус находится слева относительно кровати) Требуется: сборочный каркас (полуфабрикат) из комплекта деталей №37,38,21,22,33 и противостоящего комплекта из деталей №22,33,39,41 поменять между собой местами. Таким образом, чтобы сверловка под эксцентриковые стяжки были в исполнении с наружной стороны кровати. Данная процедура не влияет на конструктив изделия и не изменяет его несущие способности.

Установка дивана (рис. 2)

К замкам дивана закрепить царги №11,14 болтами 6x35 через шайбу. Установить диван с царгами в кровать и закрепить его евровинтами [6] согласно схеме.


Сборка лестницы (рис. 3)

К бокам лестницы №2,3 прибить подпятники [7] гвоздями [8], установить направляющие [13] с помощью шурупов 3,5x16 [15], в отверстия D10 забить футорки от стяжки угловой 2,16D [20]. Соединить планки №29,30 с боками лестницы №2,3 с помощью евровинтов [5]. Присоединить к данной конструкции заднюю стенку лестницы №4 с помощью евровинтов [5]. В ступеньки №7,10,15,19,20 забить футорки от стяжки угловой 2,16D [20] и установить ступени в конструкцию на стяжку угловой 2,16D [20] и закрепить винтами. Соединить ступени №10,15,20 с задней стенкой лестницы с помощью евровинтов [5]. В фасады №34 установить петли [12], закрепив шурупами 4x16 [16]. Установить фасады с петлями в проемы и закрепить шурупами 4x16 [16].

Сборка ящиков (рис. 4)


На детали №23,24 установить направляющие [13] при помощи шурупов 3,5x16 [28]. Соединить детали №23,24,27,28 с помощью евровинтов [5]. Присоединить фасады №35 к детали №28 с помощью шурупов 4x25 [14]. Установить ящики в проемы лестницы. Видимый крепеж закрыть заглушками.

Рекомендации по регулировке петель

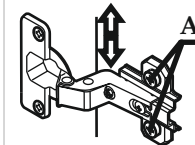


1. Регулирование высоты:

Посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

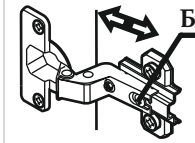

2. Регулирование глубины:

Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б".

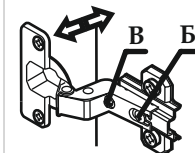

3. Регулирование наложения

Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

