

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель может быть использована только по своему назначению в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мебель для офиса "Успех-2" изготовлена на
ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"
по ТО 5617-120-00257561-13 в соответствии с требованиями
Таможенного союза ТР ТС 025/2012.

О безопасности мебельной продукции, ГОСТ 16371-93.
Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АЯ21.В.02789,
действительна по 14.07.2018 г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ


" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА


Версия 2016 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"

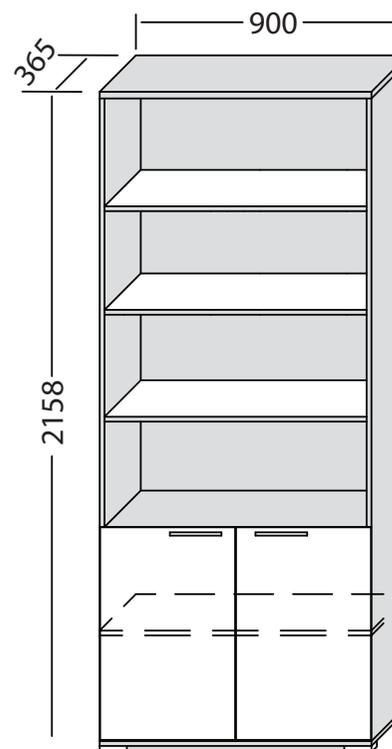

Шкаф ПМ-184.16.00.000

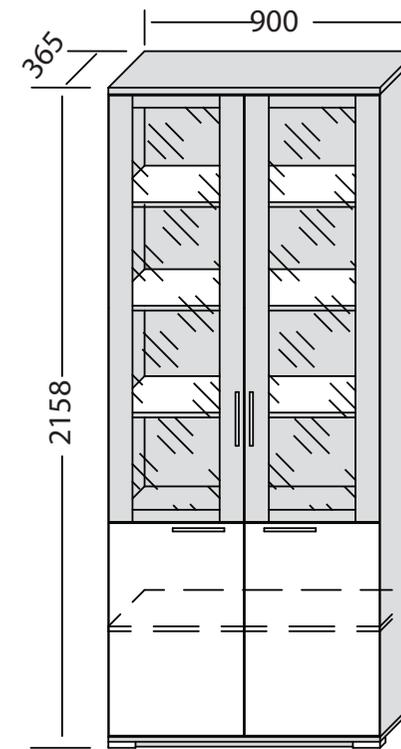


Шкаф ПМ-184.17.00.000

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ОФИСА

УСПЕХ-2

ПМ 184.00.00.000

Паспорт и схема сборки

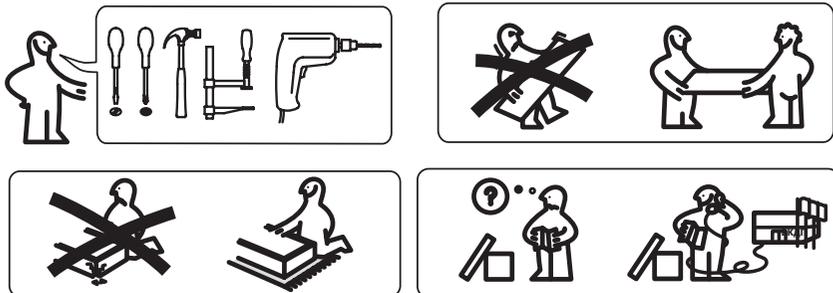

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами шкафа (см. обложку паспорта) с номером шкафа, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. **Этикетку сохранять до конца сборки.**

Примечание: Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора мебели для офиса “Успех-2”:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием ДВП ГОСТ 8904-81;
- материал двери со стеклом - профильные планки из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП ТУ5536-026-00273643-98 облицованные пленками;
- Стеклоизделия для мебели ГОСТ 6799-2005.

Упаковочная ведомость

Наименование	Размер	Обозначение	Количество	
			ПМ-184.16	ПМ-184.17

Пакет 1


Стенка вертикальная правая	2100x346x16	1-15	1	1
Стенка вертикальная левая	2100x346x16	1.1-15	1	1
Стенка горизонтальная средняя	865x341x16	3-14	1	1
Полка	863x340x16	5-14	4	4
Планка декоративная	787x60x16	6-14	1	1
Фурнитура	-	-	1	1





Пакет 2

Стенка горизонтальная нижняя	899x359x16	4-14	1	1
Крышка	900x361x22	1-16	1	1
Дверь	446x700x16	1-14	2	-
Стенка задняя ДВП	710x885x4	2-16	3	3

Пакет 3

Дверь	446x700x16	1-14	-	2
Дверь в сборе со стеклом	1390x446x16	0-1-17	-	2

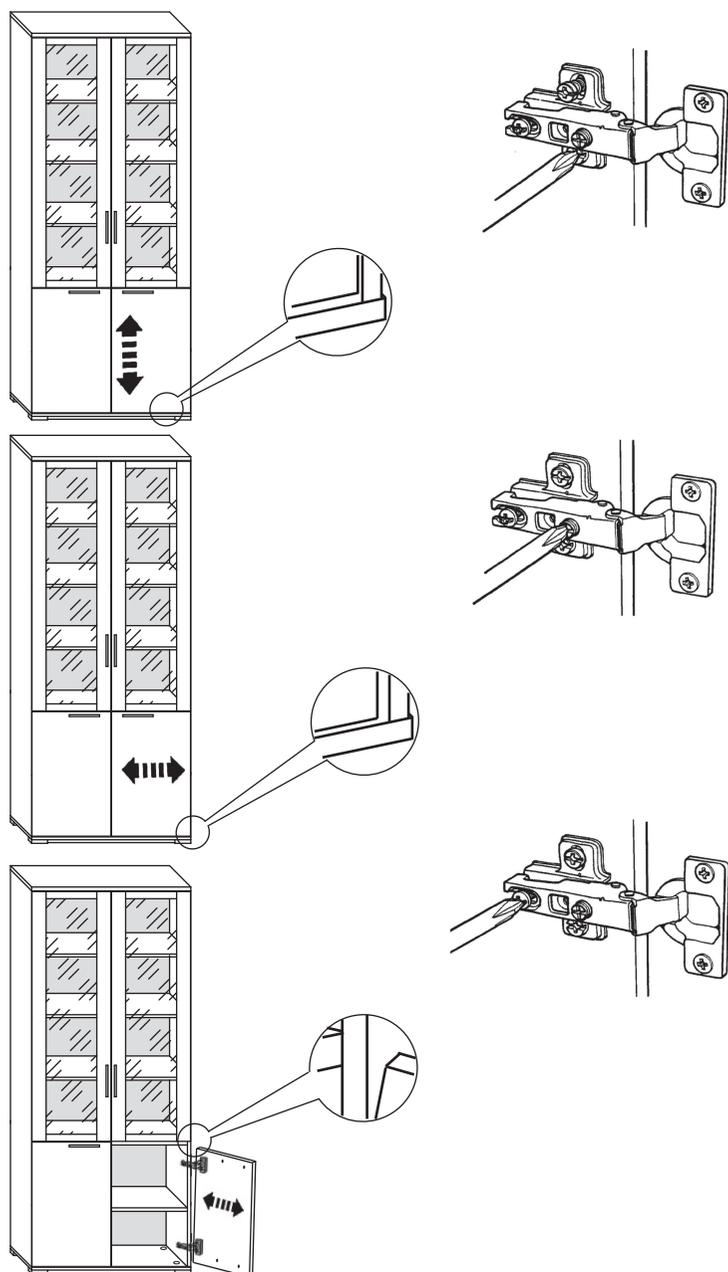


Наименование	Количество	
	ПМ-184.16	ПМ-184.17
Дюбель-стяжка 	8	8
Стяжка эксцентриковая 	4	4
Винт стяжной 	2	2
Шайба коническая под гвоздь 	6	6
Шкант 8x35 	8	8
Шуруп 4x25 	3	3
Полкодержатель 	16	16
Гвоздь 	46	46
Ключ 	1	1
Петля 4-х шарнирная 	4	10
Планка петли 	4	10
Винт М4х22 	4	8
Ручка 	2	4
Шуруп 4x16 	16	16
Ножка-опора 	4	4
Винт 6,3x13 	4	4
Крышка подвески 	2	2
Дюбель подвески 	2	2
Подвесной крепежный элемент 	2	2
Профиль соединительный L=863 мм 	1	1

Последовательность сборки


Внимание! Перед началом сборки, в случае обработки кромок деталей кромочным материалом с защитной плёнкой, необходимо её снять и протереть детали ветошью.

Пример сборки показан для шкафа ПМ-184.17. Шкафы отличаются наличием дверей со стеклом. Принцип сборки всех шкафов одинаков.

1 Установка фурнитуры на стенку вертикальную

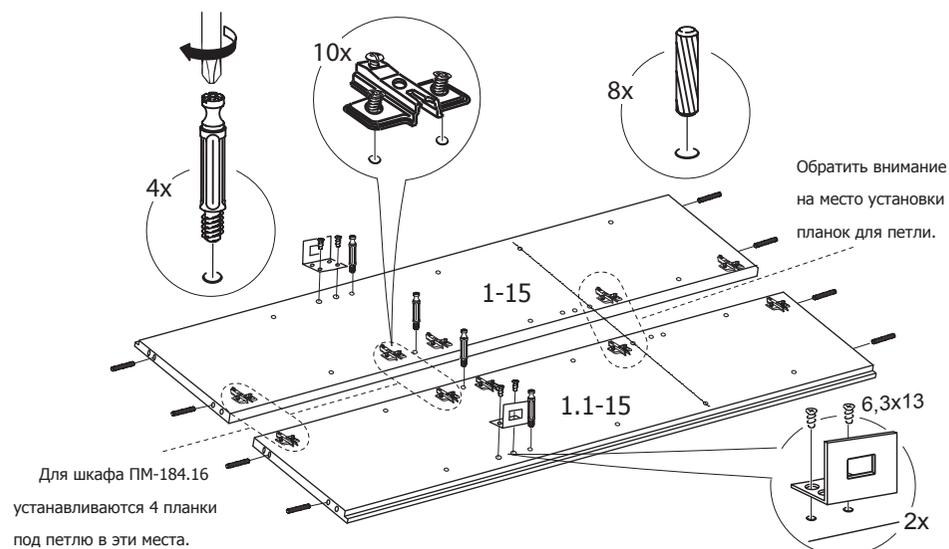

2 Крепление стенки горизонтальной средней

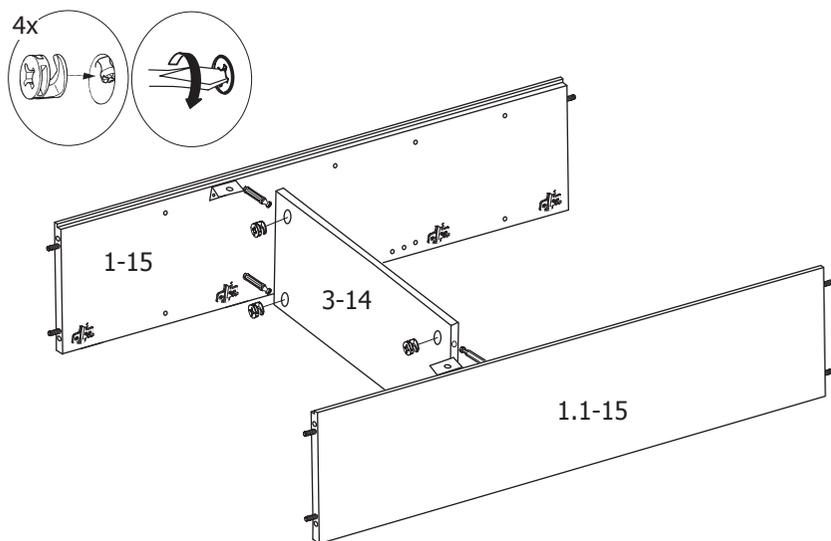


3

9 Крепление ручек

ВНИМАНИЕ!


Для крепления ручки необходимо досверлить отверстия диаметром 4 мм. Во избежание вырывания пласти в местах сверления с лицевой стороны необходимо подложить деревянный брусок и зафиксировать струбциной, или производить сверление при снятой двери в горизонтальном положении.

На рисунке изображено сверление для двери правой, аналогично для двери левой

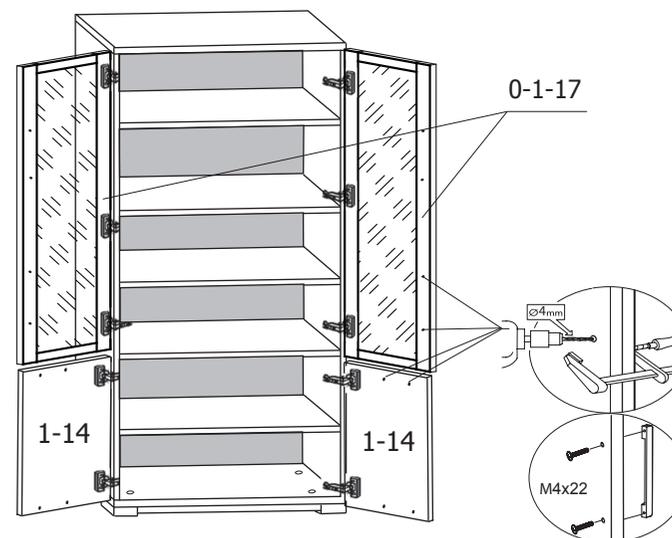


8


7 Крепление петель на двери

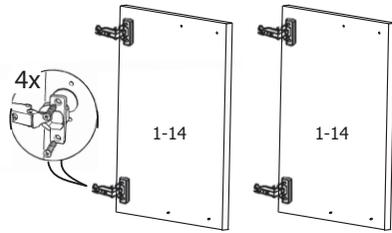

Двери со стеклом только для шкафа ПМ-184.17

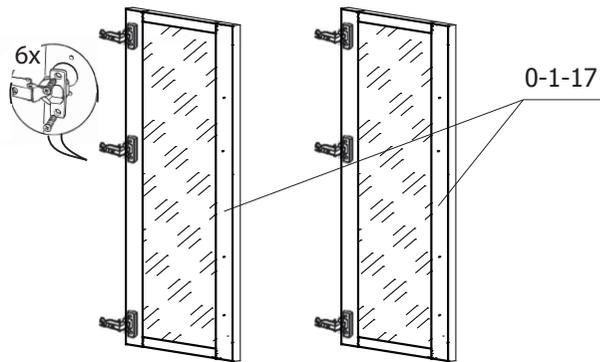


8 Установка полок и крепление дверей

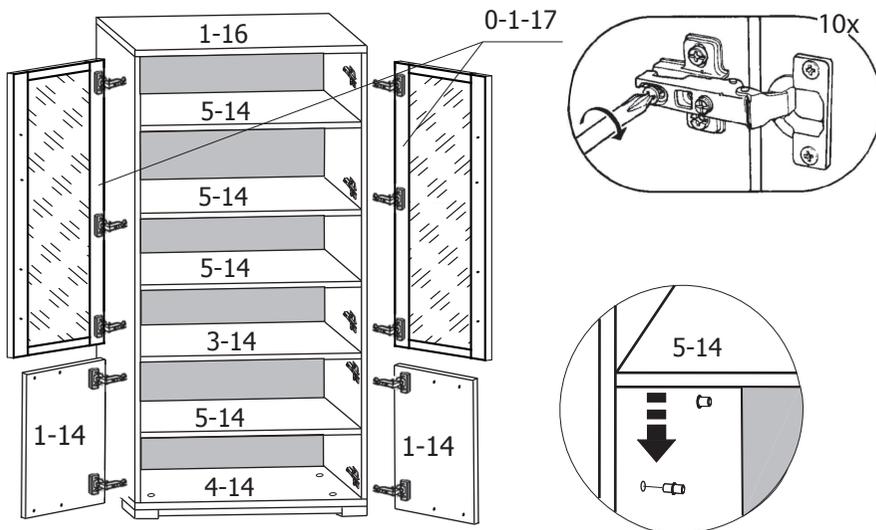


7

3 Крепление крышки и стенки горизонтальной нижней

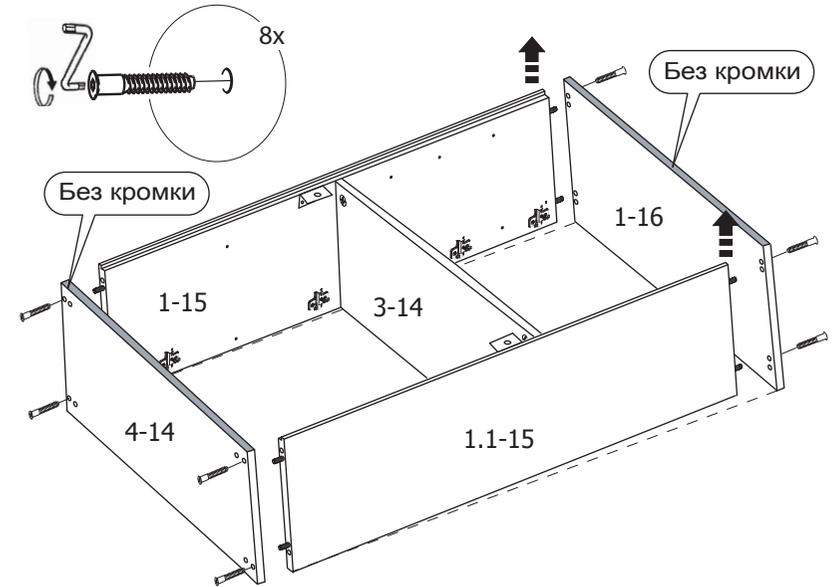

Для крепления крышки, стенки вертикальные необходимо приподнять, как показано на рисунке


4 Крепление стенки задней, ножек-опор и декоративной планки

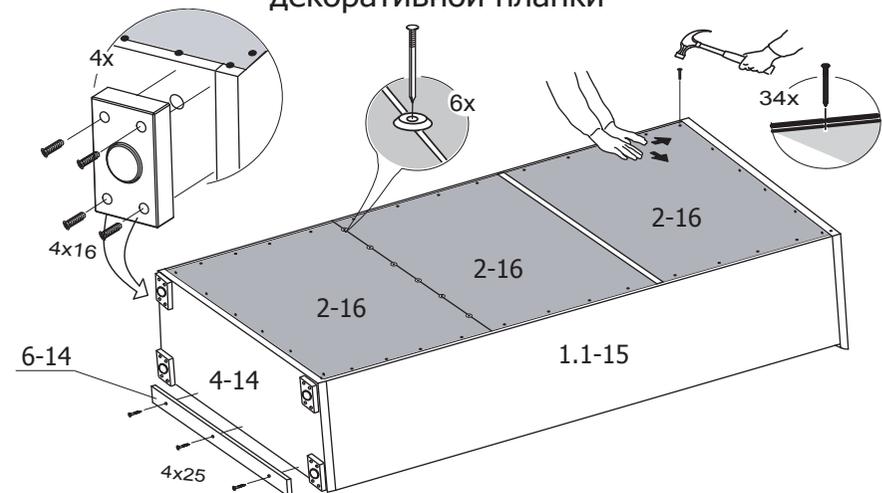

При креплении стенки задней следите за тем, чтобы стенки вертикальные находились под прямым углом к стенкам горизонтальным.

4

5 Регулировка положения ножек-опор

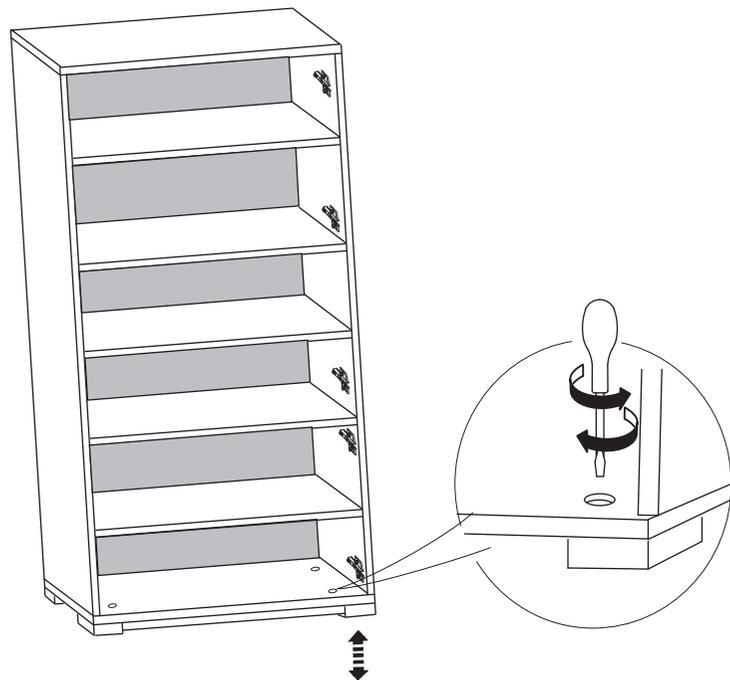


5

6 При установке более одного шкафа в ряд рекомендуется крепить шкафы между собой винтовыми стяжками

ВНИМАНИЕ!

Во избежание опрокидывания шкафов при эксплуатации **обязательно** крепить шкафы к стене

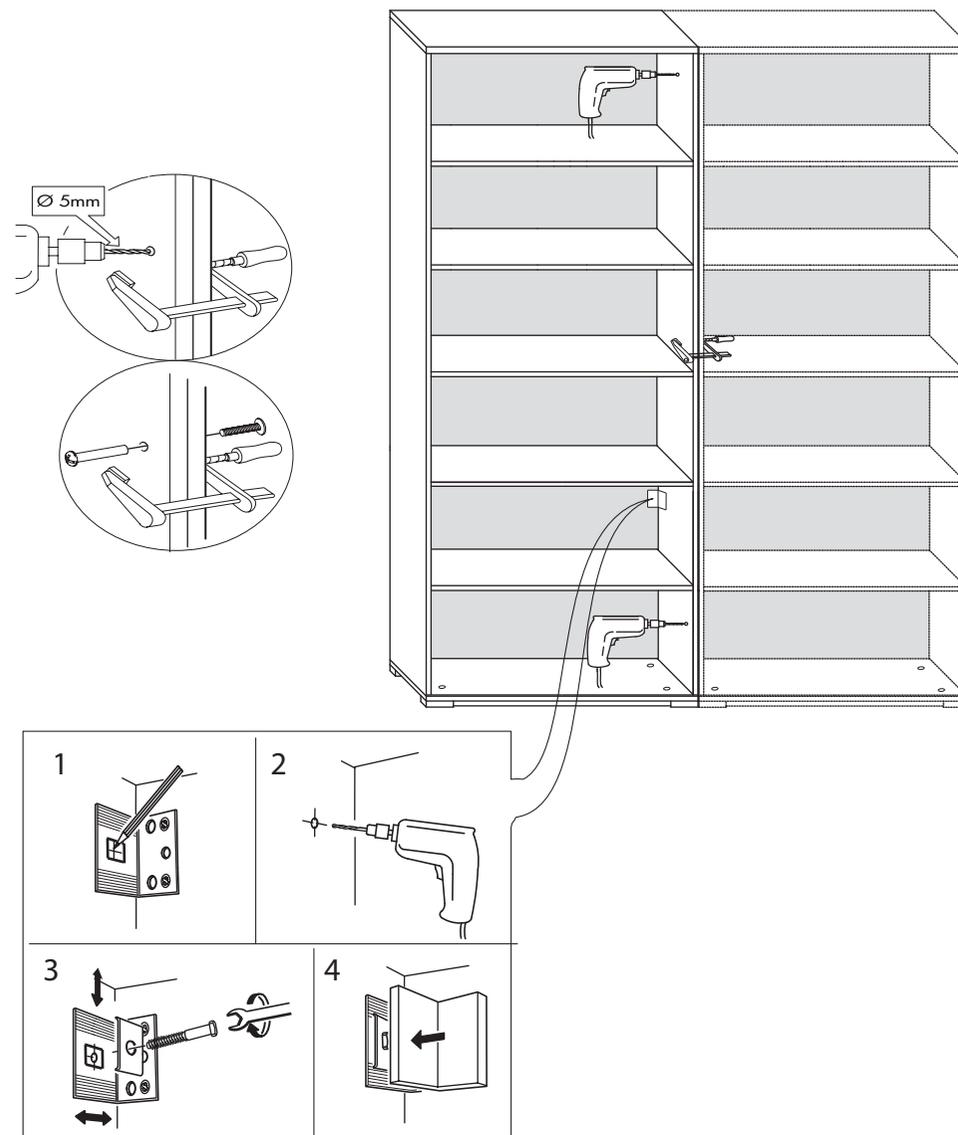

6