


ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-10-10, 90-100

Диван-кровать двухъярусный

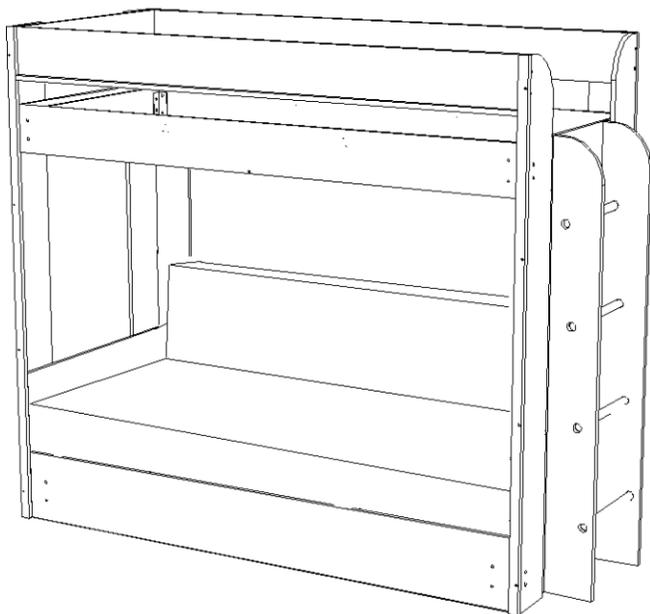

Сборку можно производить в зеркальном отражении от представленного на эскизе варианта.

ВНИМАНИЕ!

Максимально допустимая нагрузка на верхний ярус кровати - 80 кг.!

- Не допускается использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.
- Гарантийный срок эксплуатации пружинных блоков в изделиях-12мес.
- претензии по качеству, некомплектности направлять в магазин, в котором приобретена мебель.
- Любая ткань- это эластичный материал, который имеет свойство растягиваться под нагрузками. На мягкой мебели после снятия нагрузок на сидении остаются складки. Если после разглаживания складок рукой они исчезают-это не является недостатком изделия.

Комплектовочная ведомость деталей

№	Название	Размер,мм		Кол-во, шт.
1	Бок средний	793	45	1
2	Брусok под механизм	190	60	4
3	Дно ДВП текстурная	1876	402	2
4	Стойка торцевая	1730	165	2
5	Стойка задняя	1730	165	2
6	Стойка торцевая	1730	165	2
7				
8	Боковина лестницы	1465	165	2
9	Спинка нижняя лев.	525	825	1
10	Спинка нижняя прав.	525	825	1
11	Царга нижняя предняя	1880	240	1
12	Рейка под механизм	793	210	2
13	Спинка верхняя прав.	793	165	1
14	Царга верхняя	1912	165	2
15	Рейка верхняя	1912	165	2
16	Рейка жесткости	793	165	1
17	Спинка верхняя лев.	793	165	1
18	Рейка опорая	793	125	2
19				
20	Царга нижняя задняя	1880	225	1
21	Матрац (1шт.)или ламели(1к-т)			
22	Брусok на верхнюю царгу	1840	35	2
23	Дно дивана ДВП	1908	410	2
24	Диван(мягкая часть)			1 к-т
25	Профиль для ДВП	1847		1
26	Проставка(фанера)	300	30	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Болт М8х90	шт.	8
2	Болт М8х60	шт.	8
3	Болт М6х40	шт.	8
4	Болт М6х25	шт.	8
5	Болт М6х30	шт.	4
6	Гайка D6	шт.	20
7	Гайка D8	шт.	16
8	Болт М10х50	шт.	4
9	Шайба D6	шт.	20
10	Шайба D8	шт.	16
11	Заглушка стяжки	шт.	32
12	Наконечник	шт.	6
13	Стяжка-саморез 7х50мм	шт.	24
14	Стяжка-саморез 7х70мм	шт.	4
15	Трубка D25 384мм	шт.	4
16	Уголок №388	шт.	8
17	Болт М6х50/Болт М6х70мм	шт.	2/2
18	Шуруп 3х18	шт.	100
19	Механизм №358	компл.	1
20	Ключ шестигранный	шт.	1
21	Уголок №63	шт.	2
22	Саморез 3,5х16	шт.	72
23	Фланец	шт.	8
24	Саморез 3,5х30	шт.	12
25	Саморез 4х25	шт.	4
26	Саморез 5х35	шт.	10

Подготовка к сборке

Перед сборкой извлечь детали из упаковки, проверить комплектность, согласно ведомости, и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки.

Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Для работы необходимо иметь: отвертку крестовидную, молоток, рулетку, набор гаечных ключей.


Сборку производить вдвоем, соблюдая указанную последовательность.

При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок сборки и следуйте пунктам описания.

1-5	6-7	8	9,10	11	12	13,14	16	17	18	19	20	21	22,24	23

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Диван-кровать двухъярусный

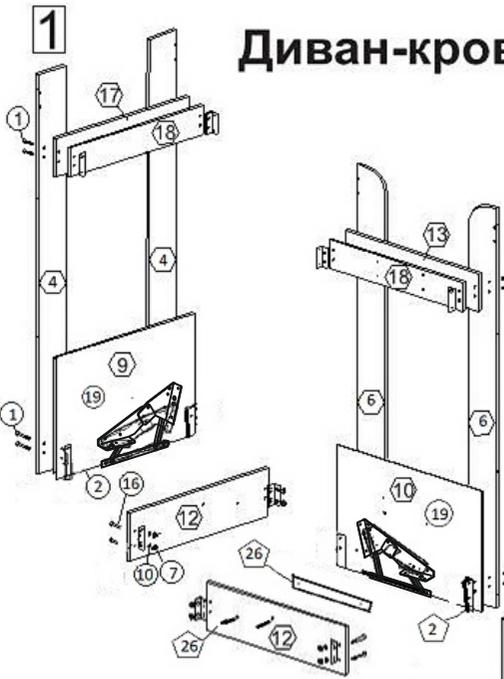


1.1. Закрепите к дет.12 механизм(поз.19) болтами М6х30(поз.5) с гайками и шайбами М6(«П»-правый и «Л»- левый согласно маркировке на механизмах) через проставку под механизм(дет.26)

1.2 Постелите на пол гофрокартон от упаковки и, разложив детали, соедините стойки торцевые (дет.4) с дет.9,12 с помощью уголка №388 (поз.16) и болтов М8х90 (поз.1), вложив между спинкой и рейкой под механизм (дет.12) деревянные бруски(дет.2) Затем приверните к дет.4 дет. 17, 18 уголками №388 и болтами М8х60 (поз.2) с гайками и шайбами. Аналогичным образом соедините дет.6,10,12,13,18

Рекомендуется затягивать болты ключом только после сборки всего каркаса кровати.


2.1. Собранные узлы соедините с нижними царгами:присоедините к уголкам царгу(дет.11) с лицевой стороны кровати,используя болт М6х25 и царгу и стойки (дет.20,5) с задней стороны, используя болт М6х40.

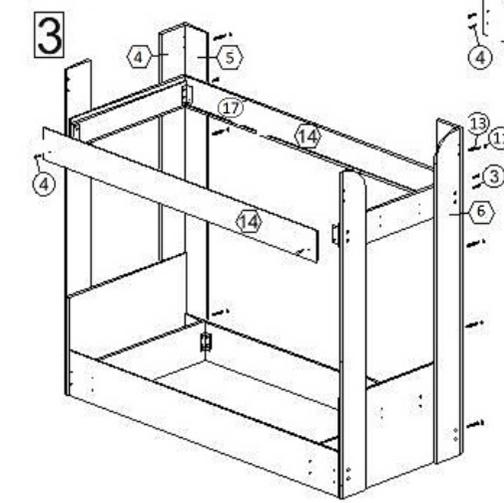

3.1. Закрепите верхние царги (дет.14) к уголкам 388(поз.16): переднюю болтами М6х25, заднюю – болтами М6х40.

ВНИМАНИЕ!!! Только в нижнее отверстие

3.3 Стяните между собой стойку торцевую(дет.3),стойку торцевую радиусную(дет.5) и стойки задние (дет.4), используя стяжку-саморез 7х50 (поз.11).

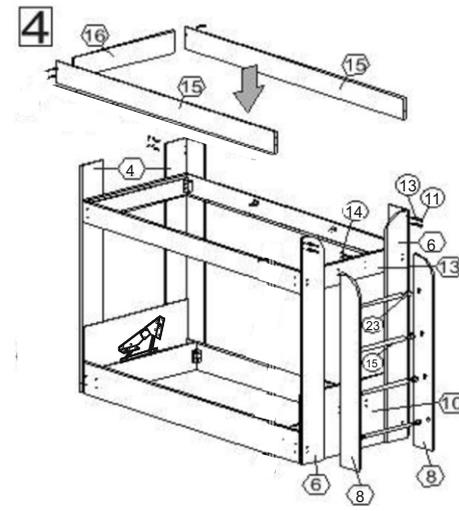

4.1. Соедините между собой дет.15 и 16, скрепив стяжкой-саморезом 7х50 (поз.).


4.2. Собранный конструкцию установите и закрепите к дет.4 и дет.6 стяжкой-саморезом 7х50(поз.13).

4.3. Протяните все болтовые соединения ключом, выровняв положение деталей.

4.4. Соберите лестницу. Наденьте фланцы (поз.23) на трубки, вставьте трубки в отверстия боковин лестницы дет. 8, закрепите фланцы саморезами 3,5х16. Затяните стопорные винты на фланцах.



4.5.Закрепите собранную лестницу к дет.10 стяжкой-саморезом 7х50 (поз.11), к дет.13 – стяжкой саморезом 7х70.

5.Установите брусок средний (дет1) закрепив уголками №63(поз.21) и саморезами 3,5х16 (поз.22) посередине к верхним царгам (дет.14) над пропилом. Вставить ДВП и закрепить его.

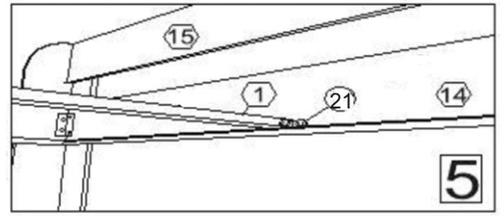

6.1. Установите спинку дивана, закрепив механизмы к рамке матраца болтами М10х50 (поз.8)и саморезом 4х25 в нижнее отверстие механизма.

7.1. Осторожно переверните собранную конструкцию назад. Установите сиденье дивана, закрепив механизмы к рамке матраца болтами М10х50 и саморезом 4х25 в нижнее отверстие механизма.

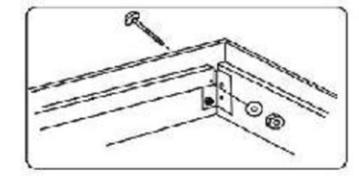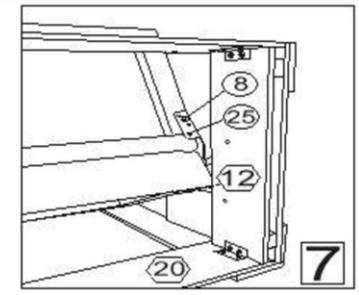

8.1.Вставьте в пазы в верхних царгах дно ДВП (дет.3), зафиксируйте положение деталей, закрутив саморезы 3,5х16 в торцы дет.18 у царг, затем соедините обе детали дна стыковочным профилем (дет.25) и окончательно закрепите к дет.18 и бруску среднему саморезами 3,5х16.

8.2. Закрепите дно дивана (дет.23) к нижним царгам и спинкам шурупами 3х18 (поз.18).

8.3. Закрепите наконечники (поз.12) к нижним торцам стоек и лестницы (дет.8) шурупами 3х18.

8.4. Переверните конструкцию в исходное положение.

8.5. Установите брусок (дет.22) на верхнюю переднюю царгу,предварительно смазав его клеем ПВА.Болт М6х50 мм(поз.17)вставьте в верхнее отверстие царги,так,чтобы он проходил через отверстие в бруске,закрепите с помощью шайбы(поз.9) и гайкой(поз.6). В соответствующие отверстия на брускезакрутите саморезы(поз.22),создавая этим дополнительную жесткость и надежность конструкции.

Аналогично прикрутите брусок на верхней задней царге, используя болт М6х70мм.

8.6. Установите матрац или ламели согласно комплектации.