









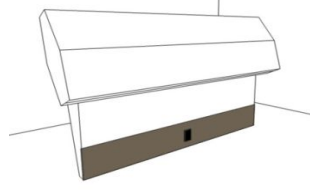
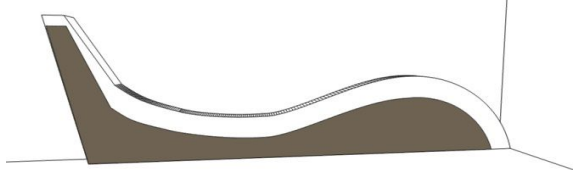
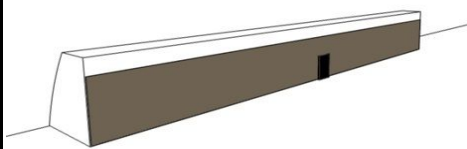
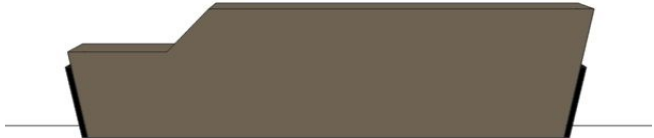
Здоровый Сон

Инструкция по сборке кровати "Оскар" с подъемным основанием.

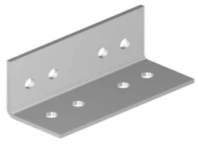Рекомендации:

- Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.
- Сборку изделия необходимо производить согласно инструкции предприятия изготовителя.
- Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность.
- На собранное изделие нельзя вставать, нагрузка на гнотоклееные планки (ламели) должна распределяться равномерно.
- Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений.
- Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Комплект поставки.


| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  | |  |  |  |
| 1. Уголок | | 2. Металлическое основание | 3. Уголок-косынка | 4. Демпфер |
| 4 шт. | | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. |
|  |  | |  |  |
| 5. Мех-зм подъема + газовые лифты | 6. Дно кровати | | 7. Саморез 3.5x32 мм. | 8. Саморез 6x30 мм. |
| 2 шт. | 6 шт. | | 32 шт. | 16 шт. |
|  |  | | | |
| 9. Изголовье | 10. Царга боковая | | | |
| 1 шт. | 2 шт. | | | |
|  |  | | | |
| 11. Изножье | 12. Царга центральная (нет в кроватях уже 90 см.) | | | |
| 1 шт. | 1 шт. | | | |

Сборка кровати.


1. Установите изголовье кровати (9) на место, где она будет стоять.




2. Соберите металлическое основание (2) в соответствии с прилагаемой инструкцией в коробке с изделием и отложите в сторону.




3. Соберите механизмы подъема (6), в соответствии с прилагаемой инструкцией, в коробке с изделием и прикрепите их к внутренним сторонам боковых царг (10) в отверстия саморезами 6*30 (8).

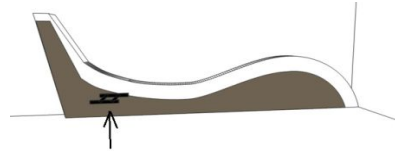


4. Приставьте боковые царги(10) к изголовью(9), уберите технический материал с задней части изголовья(9) с липучки. Скрепите изголовье(9) с боковыми царгами(10), саморезами 3.5x32 мм (7) по 5 шт. с правой и левой стороны

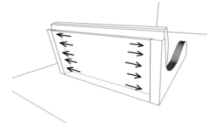


5. Прикрепите уголки (1) к внутренней стороне изножья(11) саморезами 3,5*32 мм. (7) в каждое отверстие уголка посередине высоты изножья(11), отступив от края 1 мм.




6. Прикрепите изножье кровати (6) к боковым царгам (5) с помощью саморезов 3.5x32 мм.(3) Закрутив их во все отверстия уголков(1), установленных в пункте 3, отступив от пола 50 мм.



7. Установите центральную царгу(12) в пазы установленные на изголовье(9) и изножье(11).

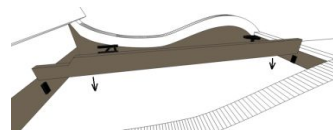

9. Установите уголки-косынки (3) с помощью саморезов 6*30 (8) в соответствующие отверстия, соединив боковые царги(10) и изножье кровати(11), далее установите демпферы (4) в уголки-косынки (3).

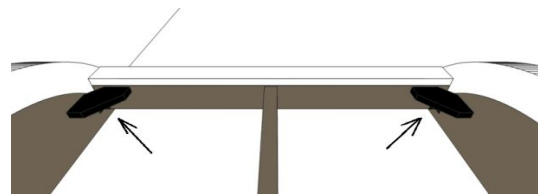

10. Выровняйте диагонали корпуса кровати, с помощью рулетки.

11. Установите дно кровати (6) контакт лентой вниз.

12. Прикрепите металлическое основание (2) к механизмам подъема (5) в соответствии с прилагаемой инструкцией в коробке с изделием.

