

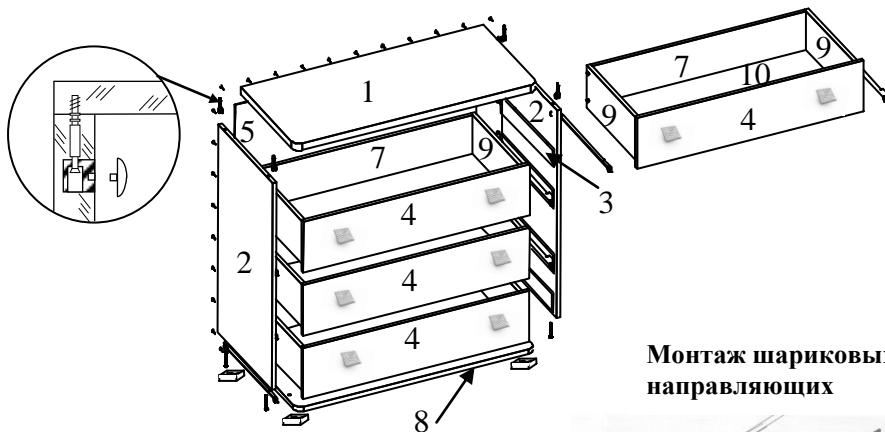


**Схема сборки изделия**  
**Спальня «ПАРМА НЕО»**  
**Комод СП.0618.401**

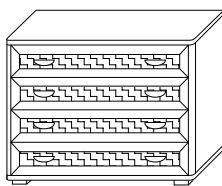

**Монтаж шариковых направляющих**

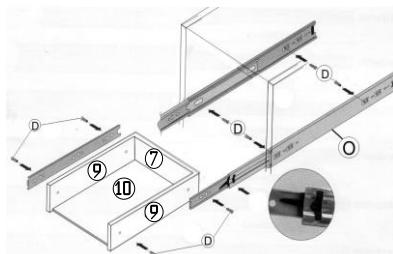

**ПОРЯДОК СБОРКИ**

- На нижней части дна (8) прикрепить регулируемые опоры (С) шурупами (D).
- Вкрутить стержни эксцентриков (М) в предварительно забитые втулки в отверстия на крышке (1).
- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.
- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) планках (3), установленных на боковинах (2).
- Соединить дно (8) с боковинами (2) еврошурупами (A).
- Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на боковинах (2).
- Одеть крышку (1) и закрепить на боковинах (2), прижав стержни эксцентриков шайбами (М). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
- Проверить диагонали и только после этого прибить заднюю стенку (5) гвоздями (N).
- Установить заглушки (В) в головки еврошурупов (A) и заглушки (L) в головки эксцентриков (М).
- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (6) шурупами (F).
- Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (Е) винтом (К).
- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (6) еврошурупами (A).
- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A).
- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
- Остальные ящики собрать аналогично пунктам 10-14.
- Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).
- Установить внутрь изделия выдвижные ящики.


## ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

### УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

2. Стенка боковая	735x450	2 шт.
1. Крышка	1050x485	1 шт.
3. Планка	400x60	8 шт.
4. Фасад ящика	180x979	4 шт.
5. Стенка задняя	386x1045	2 шт. ДВП +соединительный профиль
9. Бок ящика	150x450	8 шт.
6,7. Пер./задн.ст.ящика	150x926	4/4 шт.
10. Дно ящика	425x934	4 шт. ДВП
8. Дно	1050x480	1 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп x50  36 шт	B) Заглушка  4 шт	C) Опора серая  4 шт	D) Шуруп 3,5x16  64 шт	E) Ручка  8 шт.
F) Саморез 4x25  16 шт		H) Ключ шестигранный  1 шт	U) Заглушка технологическая  4 шт.	K) Винт 4x35  8 шт.
L) Заглушка для эксцентрика  4 шт	M) Эксцентрик  4 шт	N) Гвозди  35 шт	O) Направляющие 450  4 к-та	W) Уголок с саморезом  24 шт.

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.