

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

Позиция	Наименование детали	Комплектность
1	Стенка боковая 537*434 (с утолщением)	1
2	Стенка боковая 537*434 (с утолщением)	1
3	Стенка боковая 431*434	1
4	Стенка боковая 431*434	1
5	Стенка горизонтальная 1652*434	1
6	Брусok 576*60	1
7	Брусok 576*60	1
8	Стенка задняя 250*500	1
9	Крышка 1684*434	1
10	Накладка ящика 600*214	1
11	Накладка ящика 600*214	1
12	Стенка задняя ДВП 440*567	2
13	Дно ящика ДВП 532*399	4
14	Накладка ящика 600*214	1
15	Накладка ящика 600*214	1
16	Стенка боковая ящика 140*400	4
17	Стенка боковая ящика 140*400	4
18	Стенка задняя ящика 140*502	4
19	Пыльник 1684*70	1
20	Пыльник 1652*70	1
21	Полка стекло 496*416	1

КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕТИЗОВ И ФУРНИТУРЫ

Наименование фурнитуры и метизов	Комплектность
Наконечник, шт.	10
Винт 6,4*50/заглушка декоративная, шт.	20/-
Стяжка эксцентриковая/заглушка декоративная, шт.	36/36
Ключ для винта, шт.	1
Полкодержатель с резинкой, шт.	4
Уголок пластмассовый, шт.	6
Шуруп 4*16, шт. (для крепления уголка пластмассового)	12
Шуруп 3,5*13, шт. (для крепления направляющих)	48
Шкант, шт.	2
Фиксатор стенки задней ДВП, шт.	4
Держатель дна ящика ДВП, шт.	12
Направляющие шариковые 400 мм, к-т	4
Гвоздь 2*20, шт. (для крепления дна ящика ДВП)	36

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ


КУП «Калинковичский Мебельный Комбинат»

ул. Куйбышева, 28. 247710 г. Калинковичи

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УХОДУ

Тумба под ТВ «Хилтон»

из набора мебели для жилой комнаты «Хилтон» КМК 0651

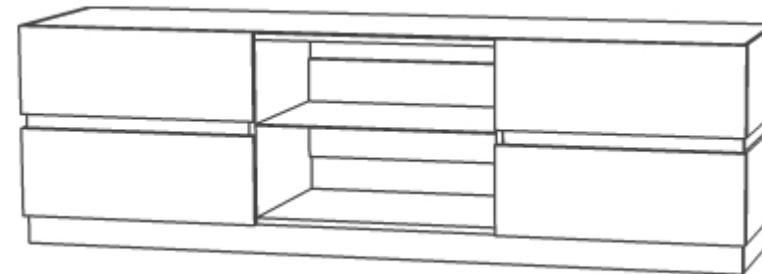

ПРОЕКТА	КМК 0651.20
ДАТА ВЫПУСКА	202__г.
ГОСТ	16371
СРОК СЛУЖБЫ	2 года

Схема сборки:

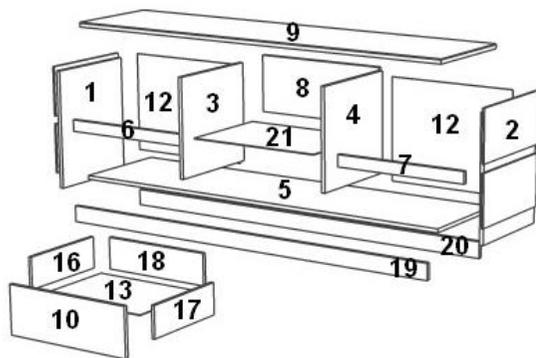


Рис. №2
расположения ящиков

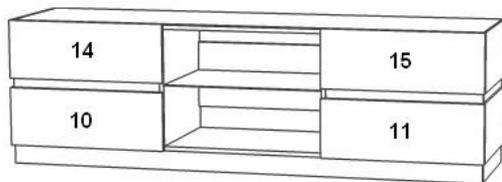


Схема №1

снятия направляющей





Схема №2

крепления направляющих и монтажа ящиков

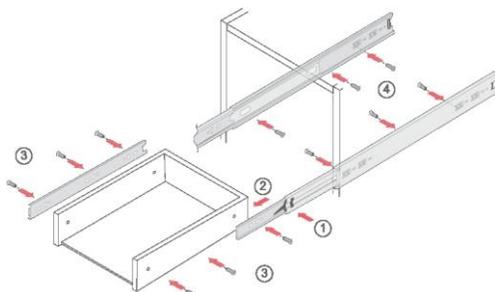

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. К нижнему торцу с кромкой стенок боковых 1 и 2 прикрепите по два наконечника, отступив от края 30-50 мм, к пыльникам 19 и 20 прикрепите по три наконечника, разместив один наконечник по центру.
2. Согласно схеме №1 разберите направляющую: выдвиньте направляющую, поднимите рычажок и снимите направляющую.
3. К стенкам боковым 1 и 2,3 и 4 по наконкам при помощи шурупов 3,5*13 прикрепите направляющие, как показано на схеме №2.
4. При помощи стяжки эксцентриковой прикрепите стенки боковые 3 и 4 к стенке задней 8.
5. При помощи винта 6,4*50 прикрепите стенки боковые 3 и 4 к стенке горизонтальной 5.
6. В глухие отверстия стенок боковых 1 и 2 ввинтите винт стяжки эксцентриковой, затем при помощи стяжки эксцентриковой прикрепите стенки боковые 1 и 2 к стенке горизонтальной 5.
7. При помощи стяжки эксцентриковой и шканта прикрепите бруски 6 и 7 к стенкам боковым 1, 2, 3 и 4, как показано на схеме сборки.
8. При помощи уголка пластмассового и шурупа 4*16 прикрепите пыльники 19 и 20 к стенкам боковым 1 и 2 и стенке горизонтальной 5.
9. В пазы деталей 1, 2, 3, 4 и 5 вставьте стенки задние ДВП 12.
10. При помощи стяжки эксцентриковой прикрепите крышку 9 к стенкам боковым 1, 2, 3 и 4.
11. Зафиксируйте стенки задние ДВП 12 при помощи пластиковых фиксаторов с шурупами.
12. При помощи винта 6,4*50 к стенке задней ящика 18 прикрепите стенки боковые ящика 16 и 17.
13. При помощи стяжки эксцентриковой прикрепите накладку ящика 10 к стенкам боковым ящика 16 и 17.
14. В глухие отверстия накладки ящика 10 вставьте пластиковые держатели дна ящика ДВП, затем вставьте в их пазы дно ящика ДВП 13 и зафиксируйте его по периметру гвоздями 2*20.
15. По наконкам к стенкам боковым 16 и 17, при помощи шурупов 3,5*13, прикрепите направляющие, как показано на схеме №2.
16. Аналогично соберите остальные ящики.
17. Собранные ящики установите на направляющие, как показано на рис.1 и 2.
18. В глухие отверстия стенок боковых 3 и 4 вставьте полкодержатели с резинкой, на них установите полку стеклянную 21.
19. Во все видимые отверстия стяжек эксцентриковых вставьте заглушки декоративные.

* В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющие на качество изделия.