


Схема сборки.

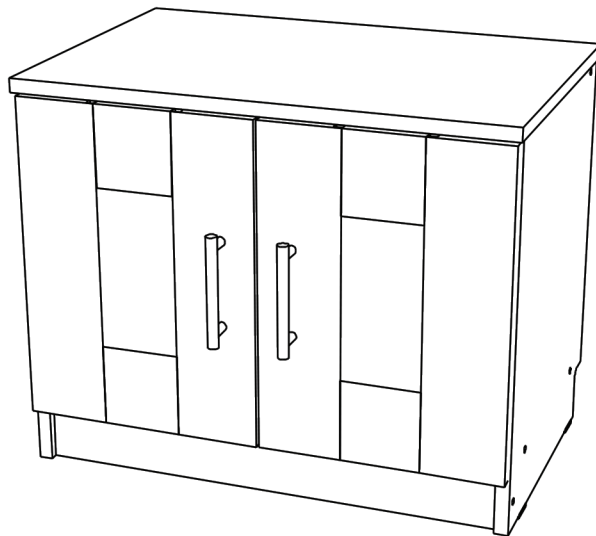

ВНИМАНИЕ! Проверить наличие деталей и фурнитуры в комплекте до начала сборки.



ВНИМАНИЕ

* Мебель рекомендуется эксплуатировать в отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже плюс 10°С и относительной влажности воздуха /65±15/ %.

* Следует оберегать от механических повреждений, попадания воды, щелочей, растворителей и кислот на её поверхность. При попадании воды немедленно удалить мягкой тканью.

* Желательно защитить мебель от попадания прямых солнечных лучей, что может привести к изменению цвета.

* Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ при соблюдении правил эксплуатации. За механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя /при транспортировке, хранении и эксплуатации продавцом, покупателем/ предприятие ответственности не несёт.

Тумба под вешалку ТП.6 /556x370x456мм/

При усовершенствовании технологии, изменении конструктивных узлов, применении других материалов, возможны некоторые отклонения от данной схемы !!!

Наименование	Размеры	Кол-во
1.Вертикальный щит	434x346	2
2.Рейка	520x64	1
3.Цоколь	520x64	1
4.Дно тумбы	520x346	1
5.Верх тумбы	556x370	1
6.Фасад тумбы	366x272	2
7.Зад. стенка ДВП	370x550	1

	Конфирмат 7*50мм Заглушка для конфирмата	- 8 шт - 8 шт
	Ключ к конфирмату	- 1 шт
	Саморез 3,5*16мм Гвоздь	- 16 шт - 20 шт
	Шток эксцентрика Эксцентрик Заглушка эксцентрика	- 4 шт - 4 шт - 4 шт
	Подпятник	- 4 шт
	Ручка Винт для ручки	- 2 шт - 4 шт
	Петля накладная Планка ответная Винт для ответной планки	- 4 шт - 4 шт - 8 шт



Порядок сборки тумбы

1. Собрать каркас тумбы соединив между собой вертикальные щиты поз.1, дно поз.4, цоколь поз.3 и рейку поз.2 с помощью конфирматов 7x50.

2. Проверить равенство диагоналей, при необходимости выровнять их, наложить заднюю стенку ДВП поз.7, прибить её гвоздями. Прикрутить подпятники саморезами 3,5x16мм

3. Прикручиваем штоки эксцентриков на столешницу поз.5 как показано на схеме №2. Соединяем каркас тумбы со столешницей с помощью эксцентриков.


4. На фасады поз.6 установить ручку, петли и навесить на вертикальные щиты поз.1. Отрегулировать фасад по схеме №3.

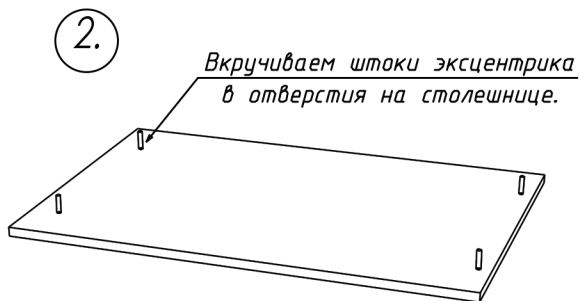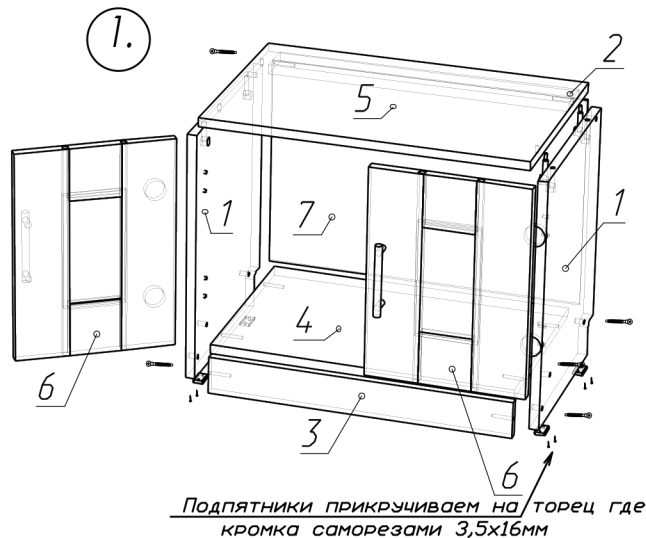


3.

Регулировка дверок

Регулировка по ширине

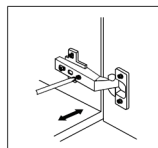

Регулировка по глубине

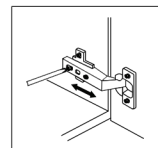

Регулировка по высоте

