


СХЕМА СБОРКИ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ШКАФА ЗАКРЫТОГО С ОДНОЙ ПОЛКОЙ (ШНЗ.30.7.У)

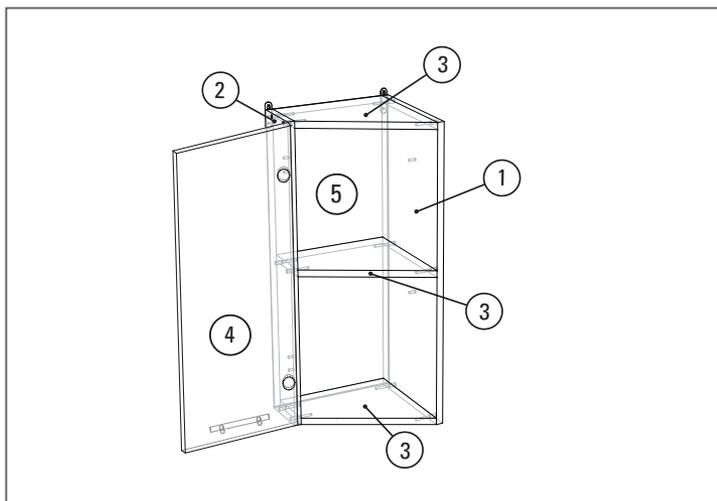

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	конфирмат 50 мм	12 шт.
	саморез 3,5x30 мм	4 шт.
	саморез 3,5x16 мм	8 шт.
	гвоздь	20 шт.
	петля угловая +30°	2 шт.
	подвеска мебельная	2 шт.
	ключ к конфирмату	1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ

1	718 x 274 мм (боковина)	1 шт.
2	718 x 120 мм (боковина)	1 шт.
3	268 x 274 мм (полки)	3 шт.
4	716 x 326 мм (фасад)	1 шт.
5	716 x 298 мм (ДВП)	1 шт.




Возникли вопросы, звоните:
+7-953-040-22-44

При усовершенствовании технологии, изменении конструктивных узлов, применении других материалов возможны некоторые отклонения от данной схемы.

ВНИМАНИЕ!
Проверьте наличие деталей в комплекте до начала сборки.

ПОРЯДОК СБОРКИ (ШНЗ.30.7.У)


I

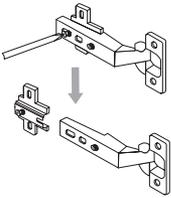

Отсоедините ответные планки от петель.

II


ЛЕВЫЙ

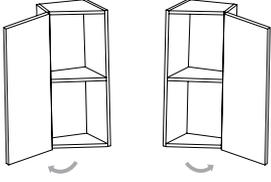

ПРАВЫЙ

Определите направление открывания дверки шкафа.


III

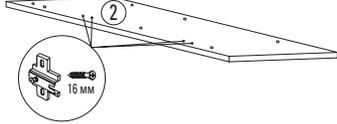

Возьмите узкую боковину (2) и расположите отверстиями вверх. Прикрутите ответные планки петель саморезами.


IV

Поднимите боковину (1) кромкой вверх, прикрутите полки (3), вторую боковину (2).

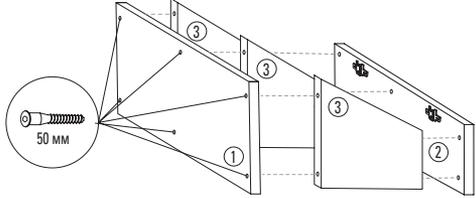


V

Переверните короб лицевой частью вниз. Выверните диагонали и прибейте гвоздями ДВП (5).

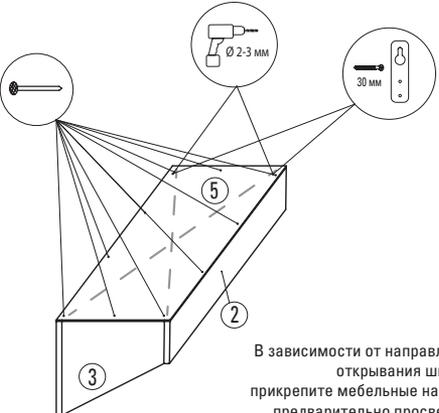

В зависимости от направления открывания шкафа, прикрепите мебельные навесы, предварительно просверлив под них отверстия \varnothing 2-3 мм.


VI

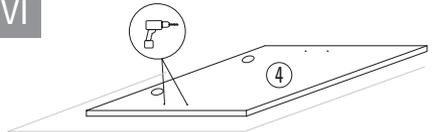

Положите фасад (4) на подложку отверстиями вверх и аккуратно досверлите отверстия под ручку.


VII

Вложите петли в отверстия, выровняйте и прикрутите саморезами.

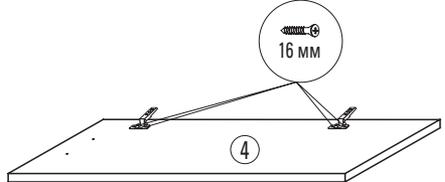


VIII


a.

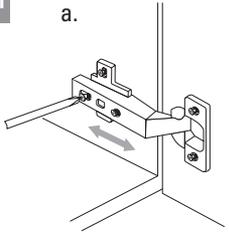

b.

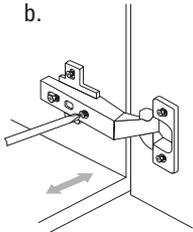

c.

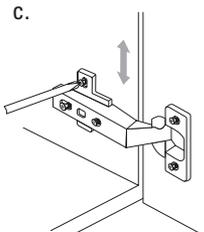

Расположите короб вертикально.

Установите фасад, соединив петли с ответными планками. Отрегулируйте фасад.