


СХЕМА СБОРКИ ШКАФА НАПОЛЬНОГО ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЗАКРЫТОГО С ОДНОЙ ПОЛКОЙ (СЗ.30.7/400)

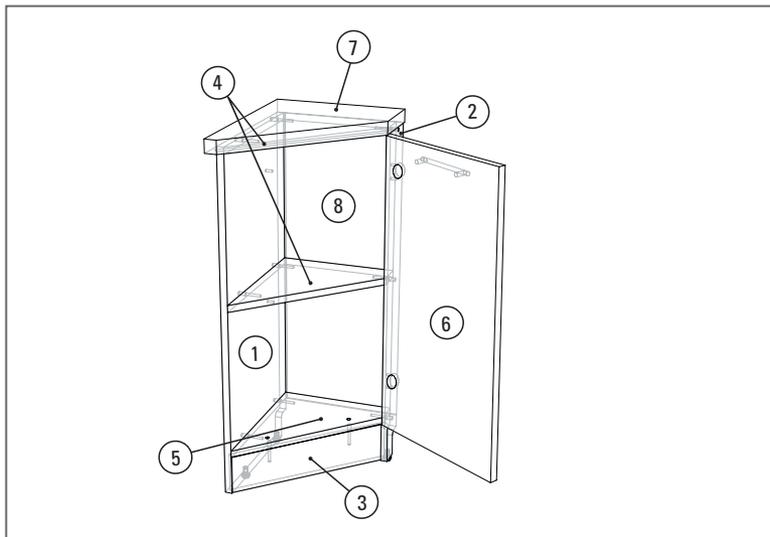

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	конфирмат 50 мм	11 шт.
	саморез 3,5x30 мм	4 шт.
	саморез 3,5x16 мм	8 шт.
	гвоздь	20 шт.
	петля угловая +45°	2 шт.
	ручка мебельная	1 шт.
	опора регулируемая	3 шт.
	ключ к конфирмату	1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ

1	810 x 336 мм (боковина)	1 шт.
2	810 x 70 мм (боковина)	1 шт.
3	392 x 90 мм (цоколь)	1 шт.
4	266 x 336 мм (щит стяжной)	2 шт.
5	266 x 336 мм (дно)	1 шт.
6	716 x 396 мм (фасад)	1 шт.
6	300 x 400 мм (столешница)	1 шт.
7	716 x 298 мм (ДВП)	1 шт.



Возникли вопросы, звоните:
+7-953-040-22-44

При усовершенствовании технологии, изменении конструктивных узлов, применении других материалов возможны некоторые отклонения от данной схемы.

ВНИМАНИЕ!
Проверьте наличие деталей
в комплекте до начала сборки.

ПОРЯДОК СБОРКИ (СЗ.30.7/400)

ВНИМАНИЕ! На схеме показан процесс сборки правого шкафа.

I

Отсоедините ответные планки от петель.

II

Возьмите узкую боковину (2) и расположите отверстиями вверх. Прикрутите ответные планки петель саморезами.

III

Поднимите боковину (1) кромкой вверх, прикрутите стяжные щиты (4) низ (5), вторую боковину (2). Вкрутите опоры.

IV

Проверните короб вертикально.

Прикрутите цоколь (3) к низу (5) конфирматами.

V

Переверните короб лицевой частью вниз. Выверните диагонали и прибейте гвоздями ДВП (8).

VI

Вложите петли в отверстия, выровняйте и прикрутите саморезами. Прикрутите ручки.

VII Установите фасад, соединив петли с ответными планками. Отрегулируйте фасад.

a. b. c.

VIII

Установите и выровняйте столешницу. Расстояние от переднего края столешницы до короба (без фасада) — 50 мм. Столешницу прикрутите саморезами изнутри.