


## СХЕМА СБОРКИ ШКАФА НАВЕСНОГО С ДВУМЯ ДВЕРКАМИ / ПОД ПОСУДОСУШИТЕЛЬ (ШН.60.7.2/ШНП)

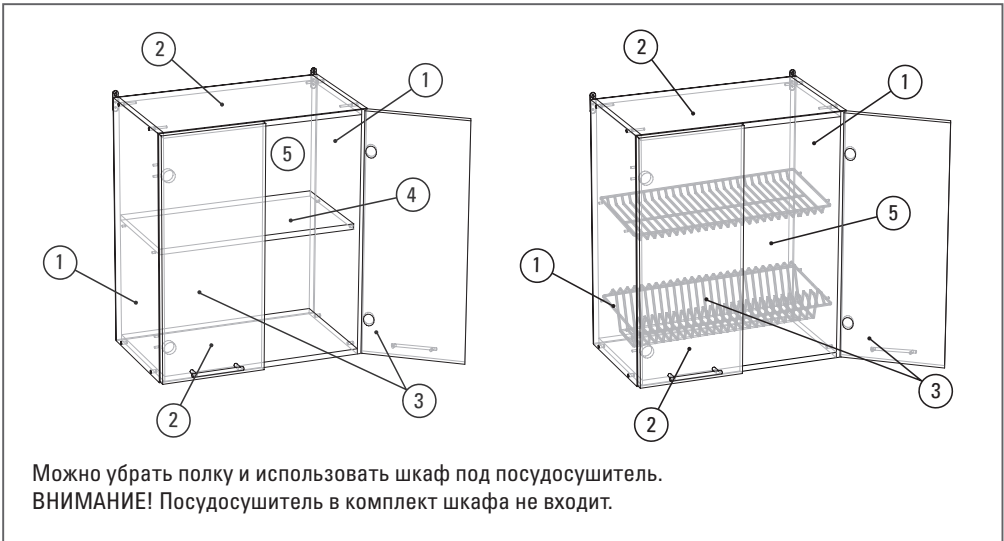

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	конфирмат 50 мм	8 шт.
	саморез 3,5x16 мм	16 шт.
	саморез 3,5x30 мм	4 шт.
	гвоздь	24 шт.
	петля накладная	4 шт.
	ручка мебельная	2 шт.
	полкодержатель	8 шт.
	подвеска мебельная	2 шт.
	ключ к конфирмату	1 шт.

### КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ

1	718 x 280 мм (боковины)	2 шт.
2	568 x 280 мм (верх и низ)	2 шт.
3	716 x 296 мм (фасад)	2 шт.
4	565 x 250 мм (полка)	1 шт.
5	716 x 598 мм (ДВП)	1 шт.

Возникли вопросы, звоните:  
**+7-953-040-22-44**


При усовершенствовании технологии, изменении конструктивных узлов, применении других материалов возможны некоторые отклонения от данной схемы.

**ВНИМАНИЕ!**  
Проверьте наличие деталей в комплекте до начала сборки.

# ПОРЯДОК СБОРКИ (ШН.60.7.2/ШНП)


ВНИМАНИЕ! На схеме показан процесс сборки шкафа с полкой.

**I**

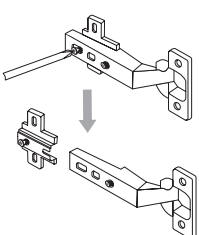


Отсоедините ответные планки от петель.

**II**

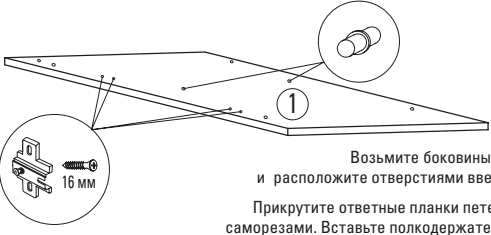


Возьмите боковины (1) и расположите отверстиями вверх. Прикрутите ответные планки петель саморезами. Вставьте полкодержатели.

**III**

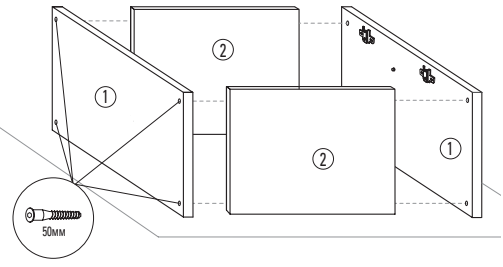

Поднимите боковину (1) кромкой вверх, прикрутите верх и низ (2), вторую боковину (1).


**IV**

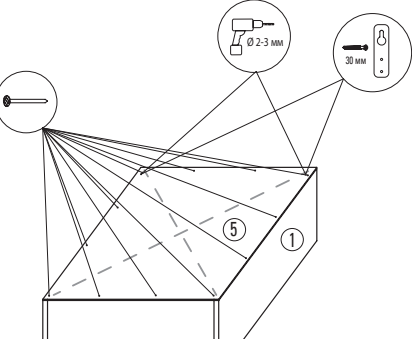

Переверните короб лицевой частью вниз. Выровняйте диагонали и прибейте гвоздями ДВП (5).


Прикрепите мебельные навесы, предварительно просверлив под них отверстия  $\varnothing$  2-3 мм.

**V**

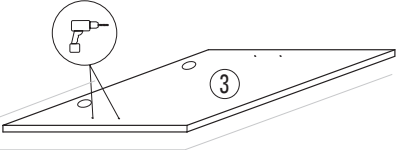


Положите фасад (3) на подложку отверстиями вверх и аккуратно досверлите отверстия под ручку.

**VI**

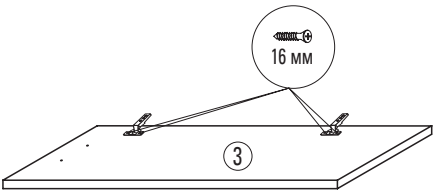

Вложите петли в отверстия, выровняйте и прикрутите саморезами.

**VII**

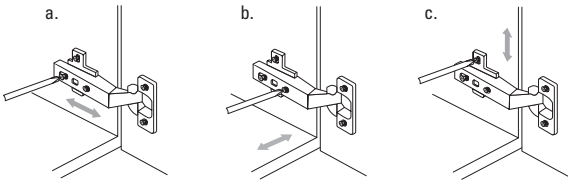

Расположите короб вертикально. Установите фасад, соединив петли с ответными планками. Отрегулируйте фасады.

**VIII**



Прикрутите ручки и вставьте полку.