


# smo mebel

М Е Б Е Л ь

Шкаф 4-х створчатый "Николь"

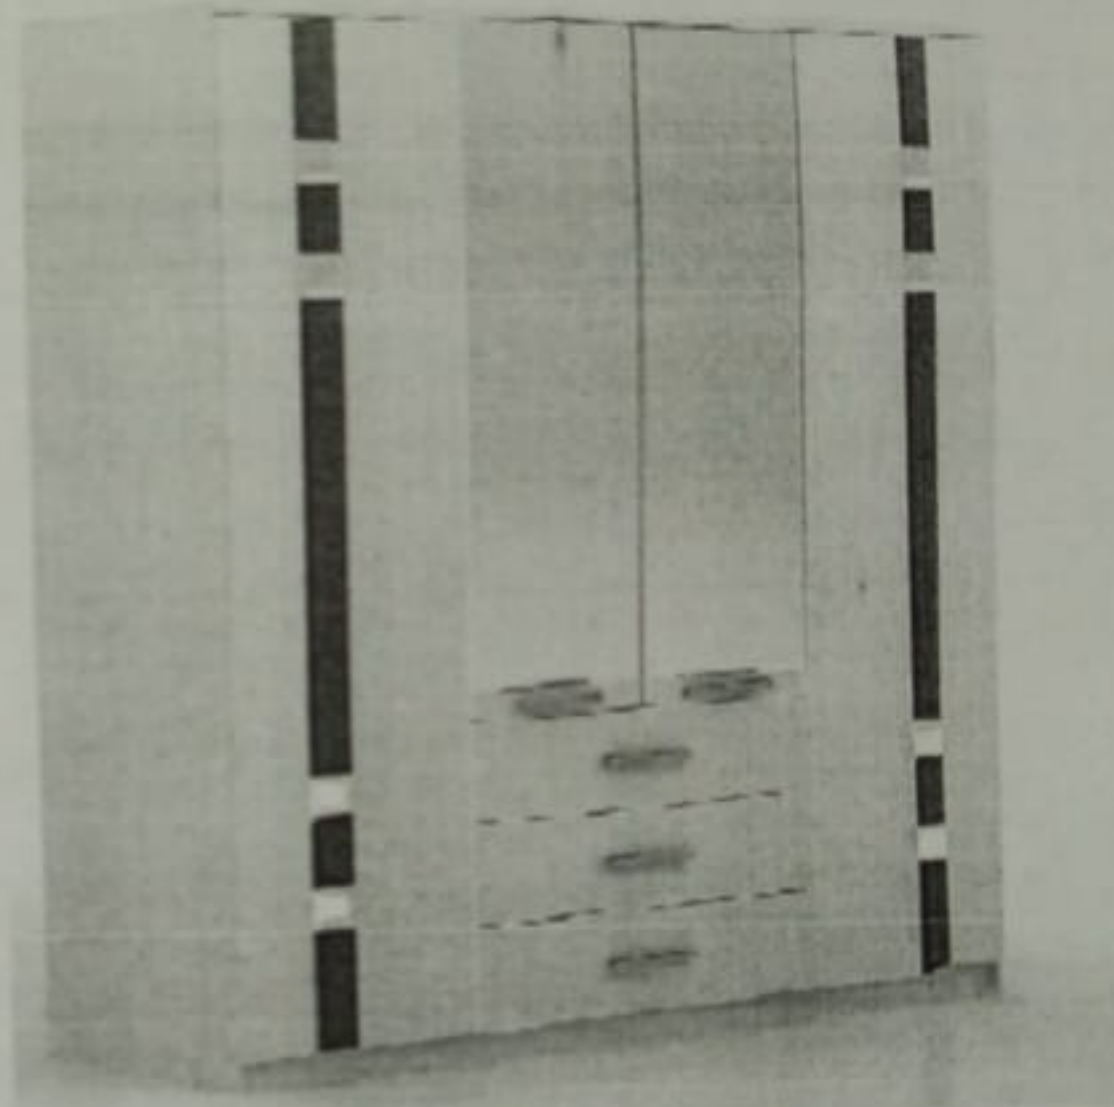

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

1. Два человека;
2. Отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток.



ООО «СМ-Мебель» г.Ижевск, ул.Степная, 158  
 ИНН/КПП 1832093908/183201001 ОГРН 1111832008408  
 тел. 8(3412)47-38-39, 8(922)690-26-12

АЯ 46



№	наименование дета.	Размера (мм)	Кол-во
1,2,3,4	Стойки	2180x530x16	4
6	Крышка	1600x550x16	1
5	Полки	668x530x16	4
	Ребро	668x250x16	2
	Цоколь средний	668x73x16	1
	Цоколь боковой	433x73x16	2
7	Полки	433x530x16	4
	Съемные полки	431x500x16	2
	Фасад	2105x447x16	2
	Фасад	1448x347x16	2
	Фасад ящика	697x216x16	3
	Глашки	611x140x16	3
	Глашки боковые	500x140x16	6

Двп	2124x454x4	2
Двп	365x682x4	4
Двп ящика	642x500x4	3

№	наименование	рисунок	кол-во
1	шурупы M 16x3,5		100
2	шайбы под винт к ручке		14
3	гвозди		100
4	стыковочный гвоздь		30
5	конфирмат 7x50 мм		70/490
6	стяжка эксцентрик 7x50 мм		12
7	полкодержатель в рубашке		8
8	пятя мебельная		8
9	заглушка конфирмата пластиковая		40
10	заглушка самоклеящая эксцентрик		12
11	ключ конфирматный		1
12	петля 4-х накладная с доводчиком		14
13	направ. Шарик. полного выдвиж. 450мм		3
14	штанг одержатель овальный		4
15	штанга овальная H=3000 мм		2
16	ручка BOYARD RS 222 CP 4-160		3
17	ручка BOYARD RS 073 CP 5-32		4


### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежания повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3, и т.д.) для более качественного результата сборки.


После сборки и установки убрать защитную пленку с фасадов МДФ

### Регулировка и монтаж Фасада

#### Монтаж

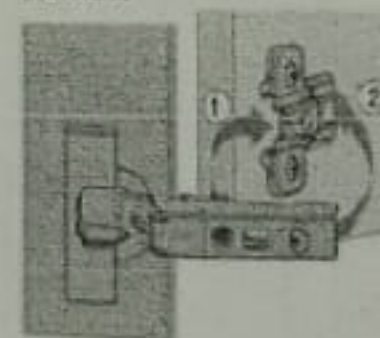


#### Регулировка глубины

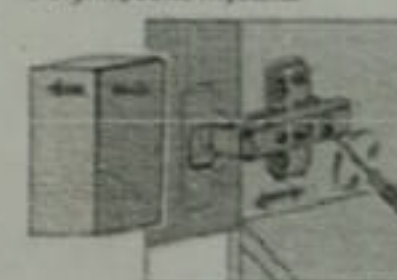


Привод. Вращением регулировки по глубине с помощью эксцентрового винта.

#### Регулировка наклона

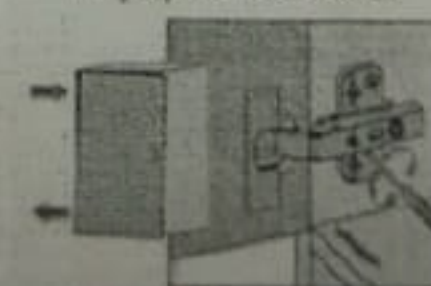

Винт повернуть вправо: наклонная установка (-).  
Винт повернуть влево: наклонная установка (+).

#### Регулировка высоты

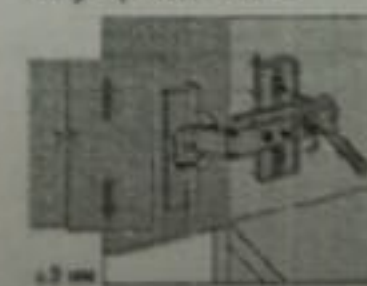

Дверь можно точно выверить по высоте с помощью винтового стопка, регулирующая по высоте.