




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

МИЛANO-3 Комод

Габариты: Д.1206 X В.890 X Г.450 мм

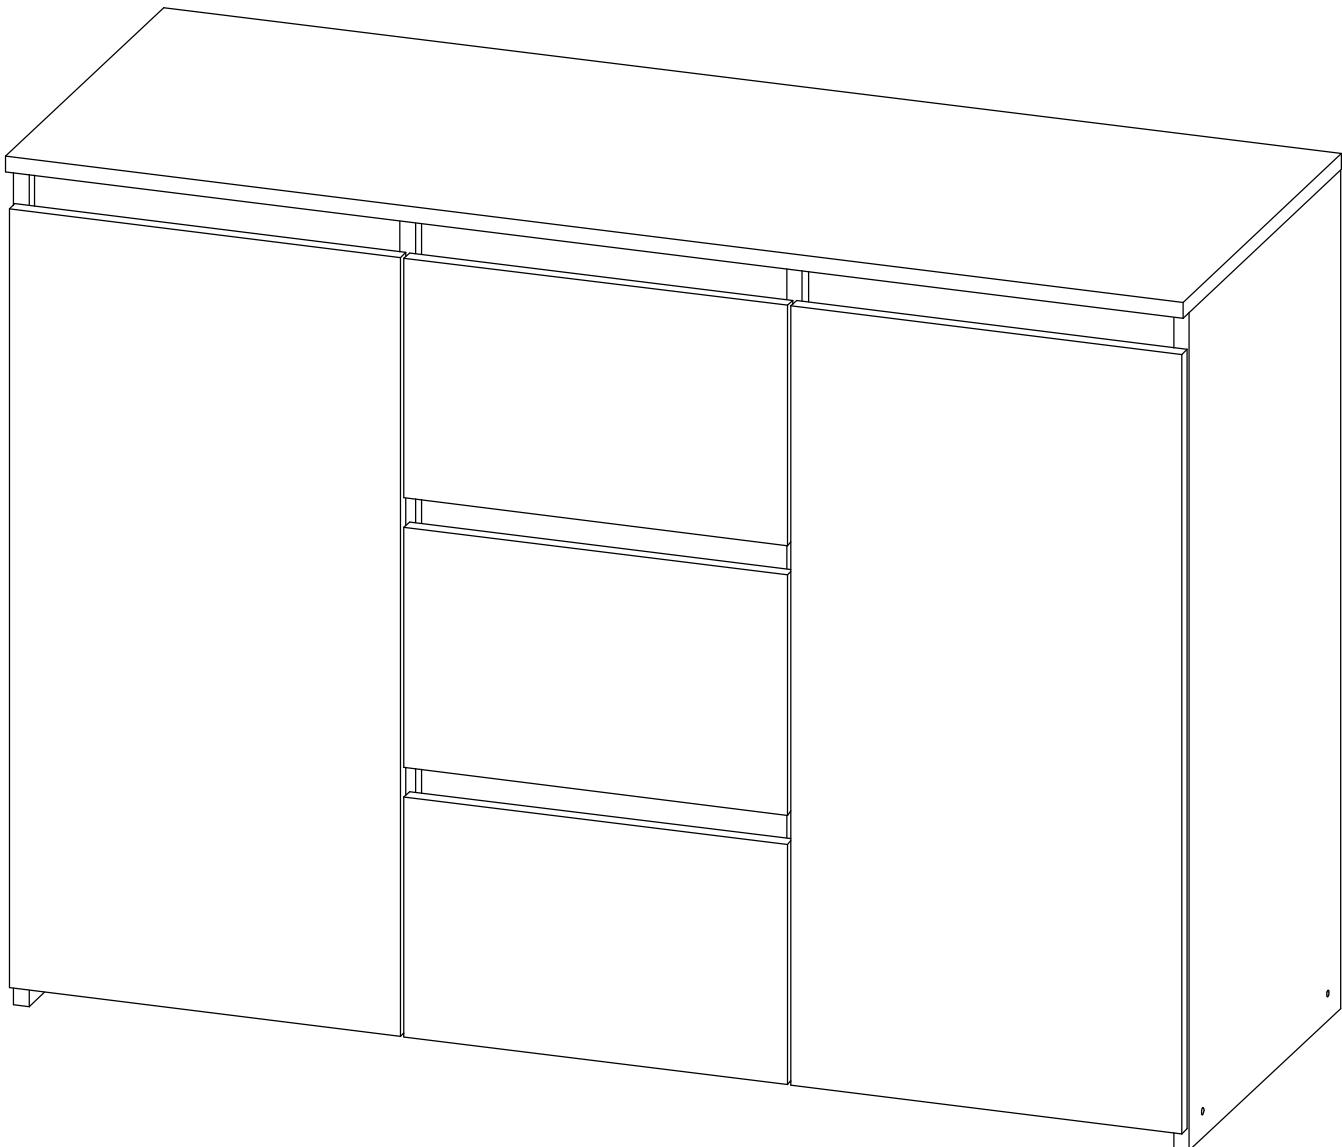

Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 10 кг (при равномерно распределённой нагрузке). Комод ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам


Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка	1	1 206	446
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Вязка	1	1 172	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Полка	2	380	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика прав/лев	6	400	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Перед/зад.стенка ящика	6	323	138
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Планка	2	380	74
	ЛХДФ 3,2 мм	12	Дно ящика	3	352	395
	ЛХДФ 3,2 мм	13	Задняя стенка	2	425	1 200
	Планка соединительная для ДВП	14	Соединительная планка для ДВП	1	1 172	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок прав/лев.	2	873	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка	3	380	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка прав/лев	2	824	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Створка	2	400	798
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Фасад ящика	3	246	392

Набор фурнитуры



стяжка hettich эксцентриковая	x20	стяжка-евро 6,3*50 мм	x26	Ключ для стяжки евро	x1	направляющие шариковые 35мм 400 мм	x3	шкант 8*30 мм	x12
схема-сборки	x1	Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	x1	Гвоздь 2 * 20 мм	x120	шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x65	полкодержатель обычный	x8
петля четырехшарнирная накладная (китай)	x4	Демпфер силиконовый	x16	стяжка уголок 30x30x15 мм	x4	под пятник	x4	ножка американка	x1
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	x26	Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	x20	Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	x4	навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель	x1		

Условное обозначение:

- Кромка на деталях

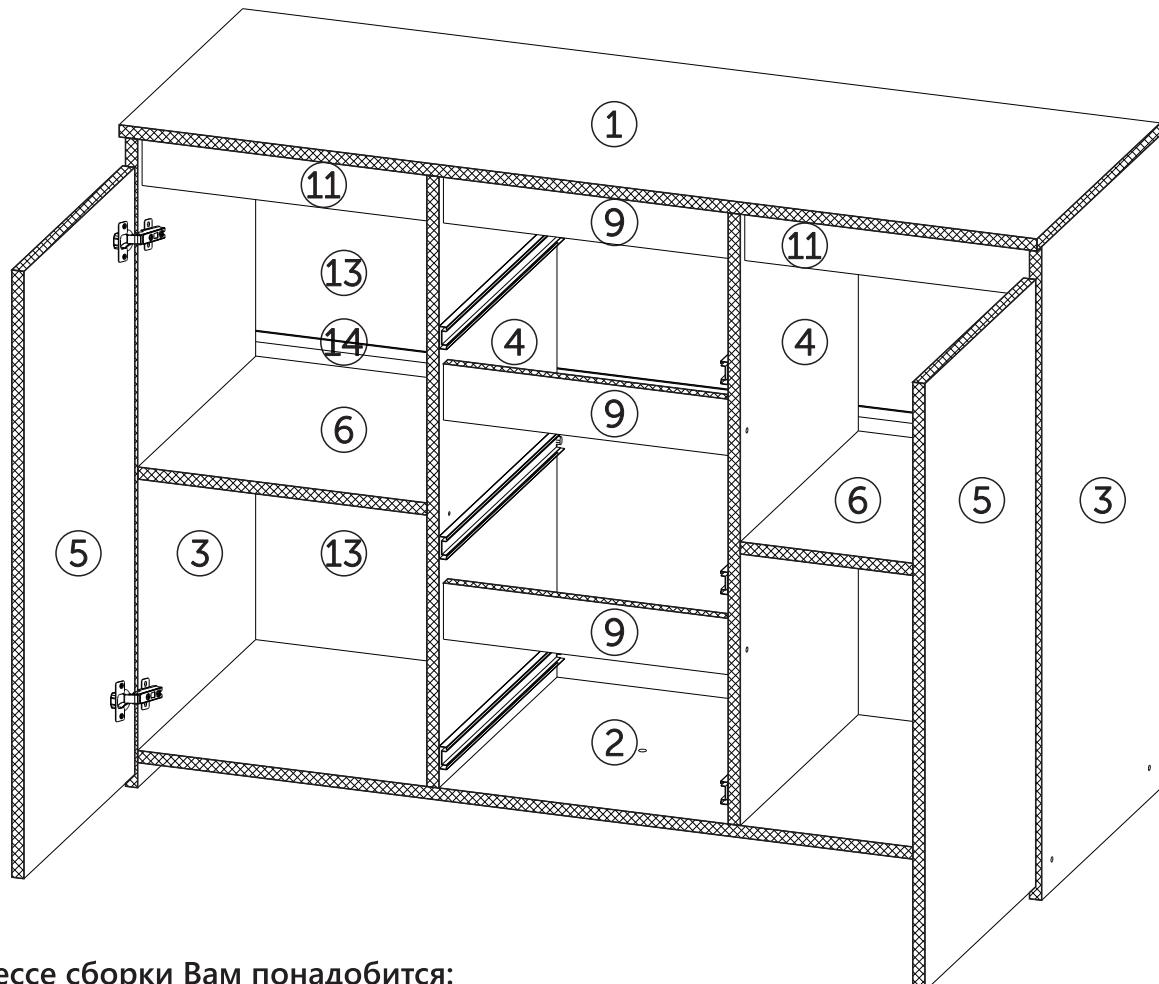

В процессе сборки Вам понадобится:

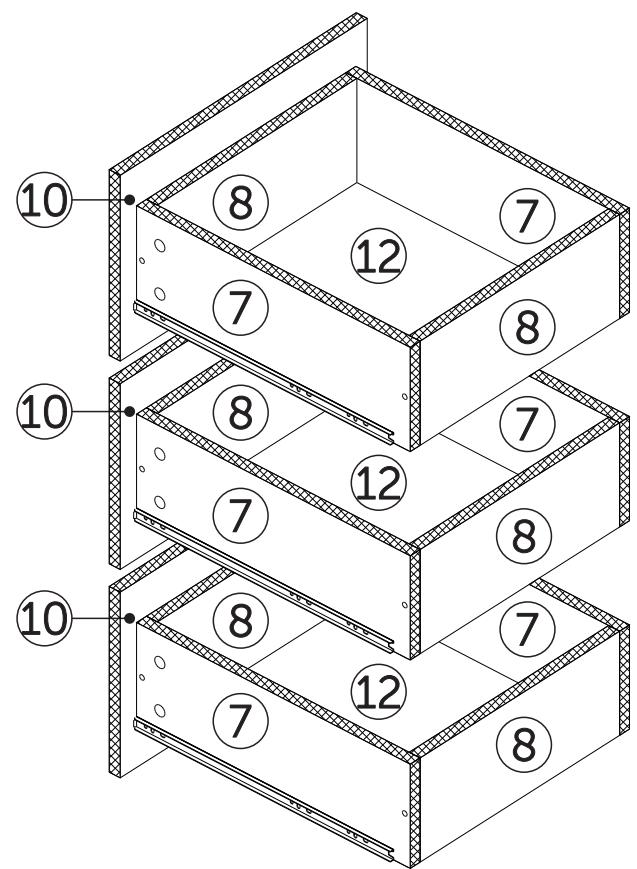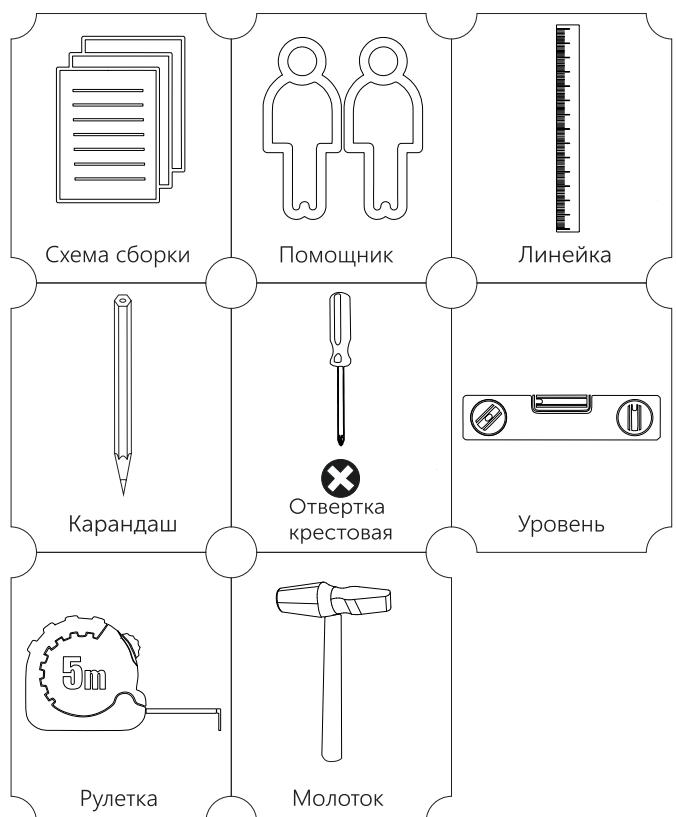

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
 15. Во избежание сколов при сверлении отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
 20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

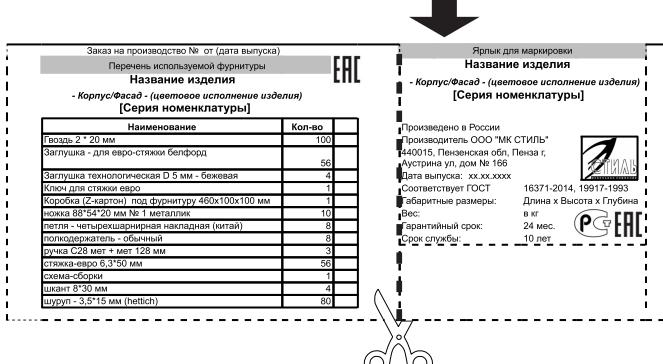


1


Разъединение шариковой направляющей

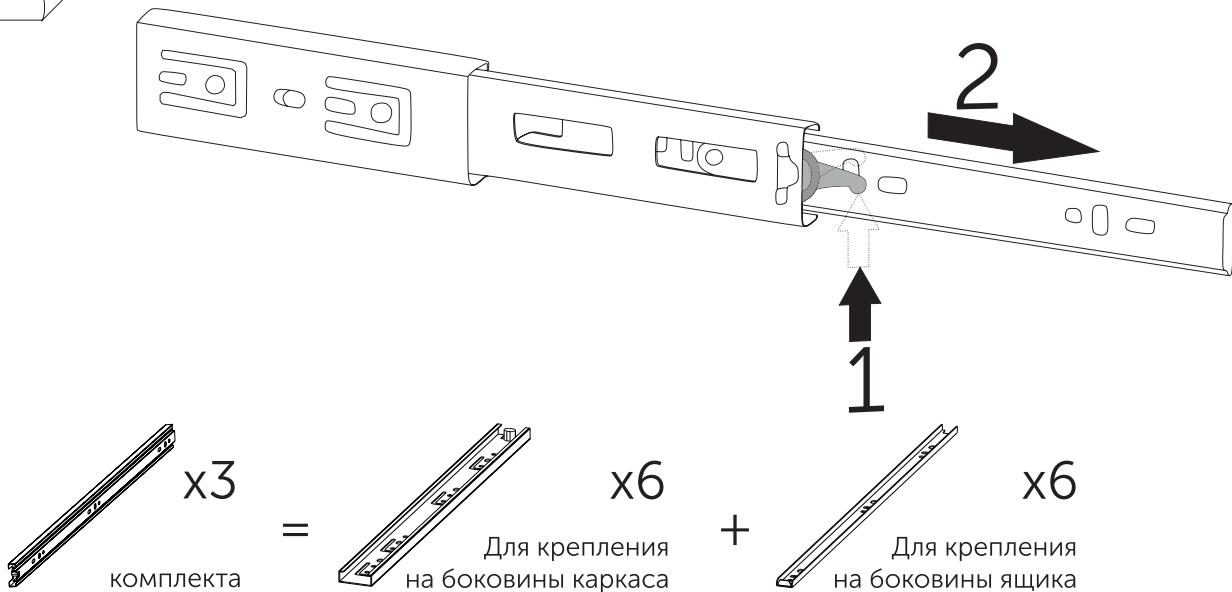

2

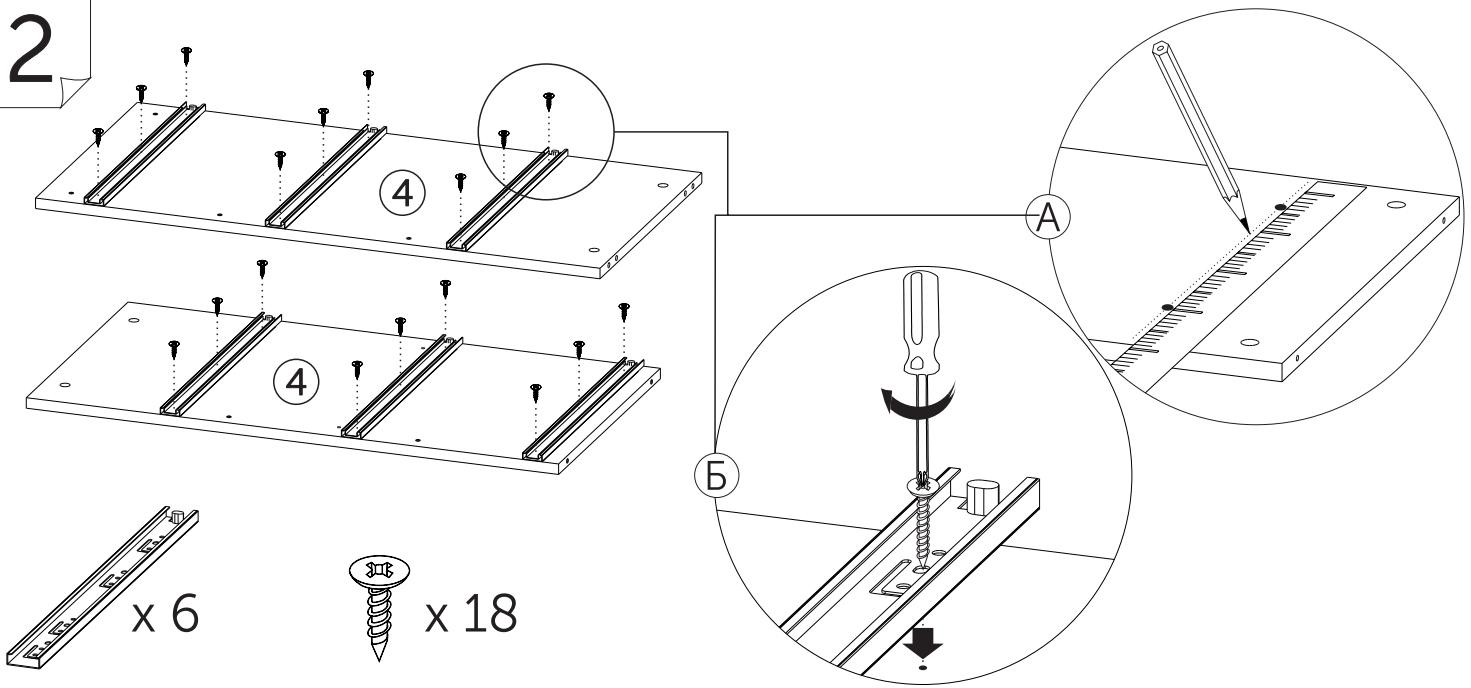


3

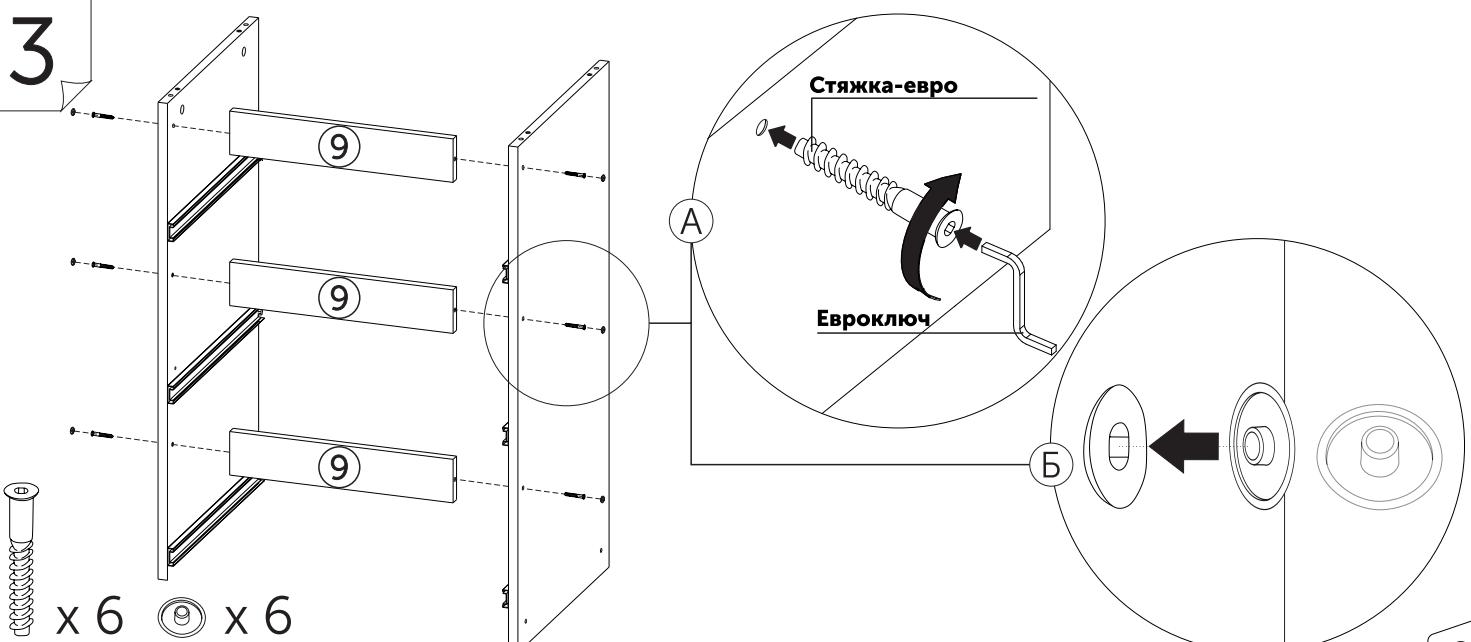


4

х 4
х 4

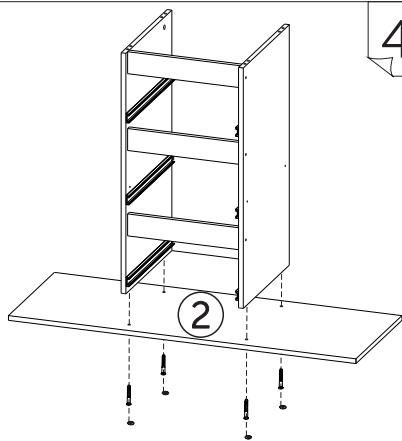

4.1

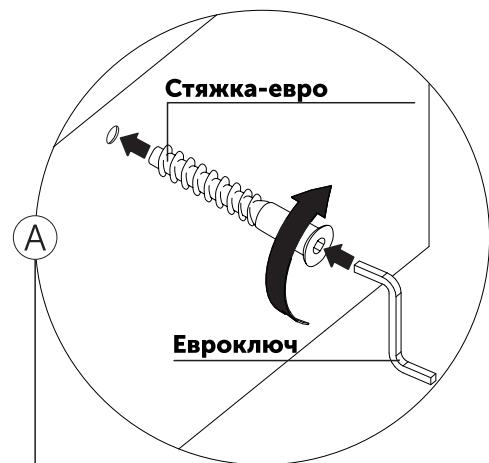


A


Стяжка-евро

ЕвроКлюч

х 4
х 4




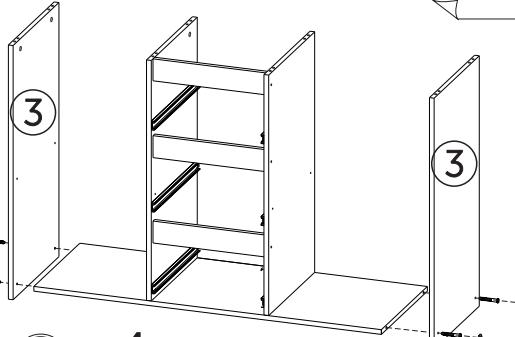


4.2

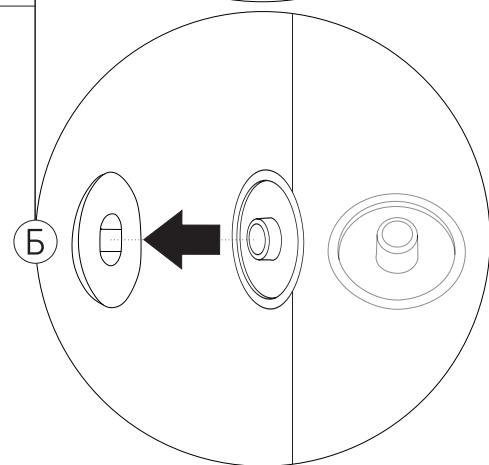

Б







5

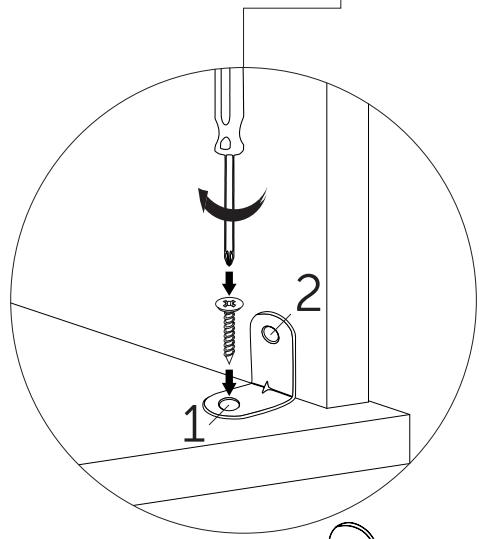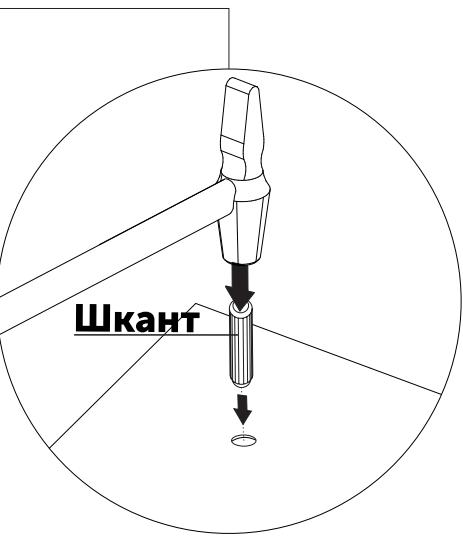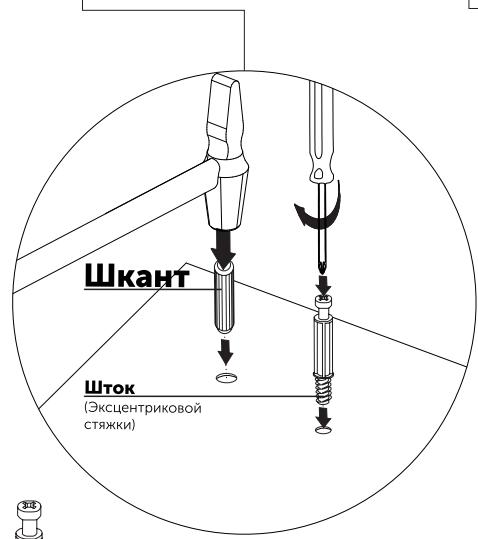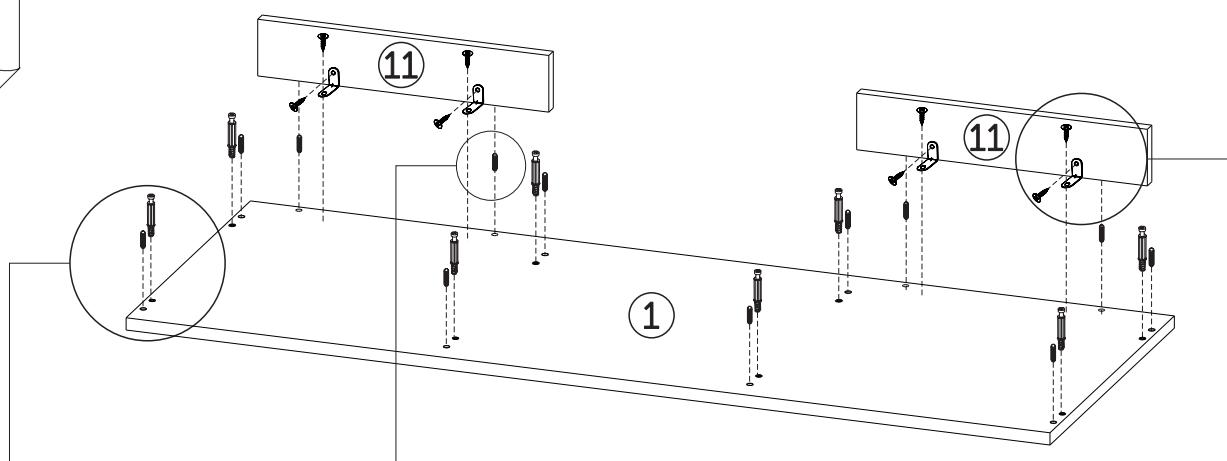

х 8

х 12

х 8
х 4

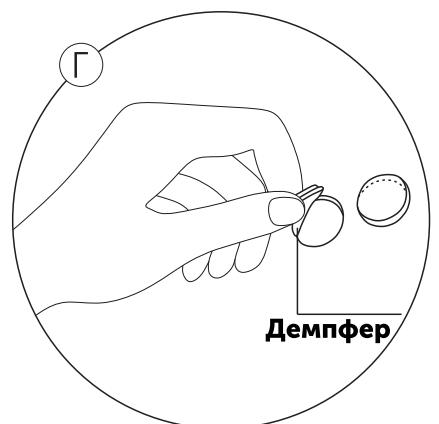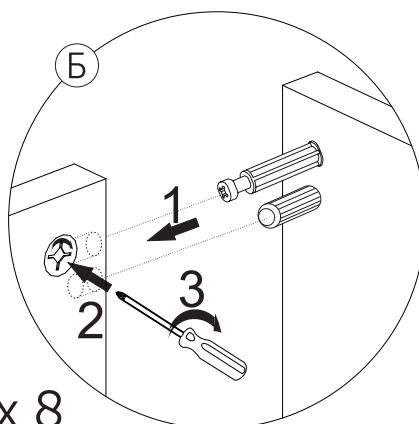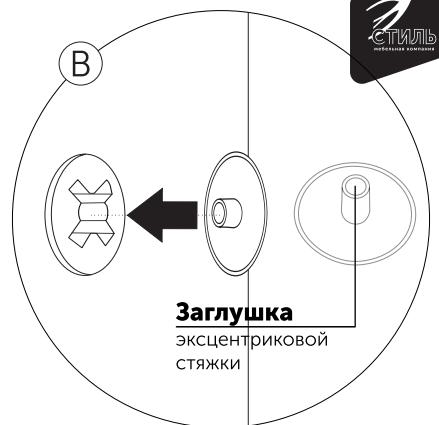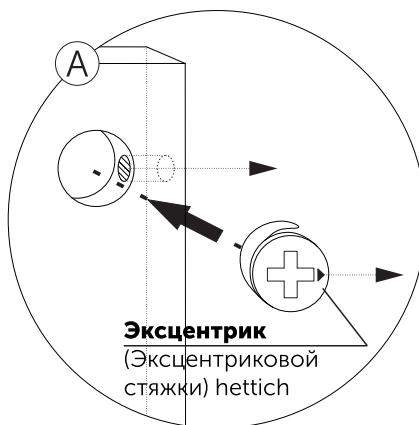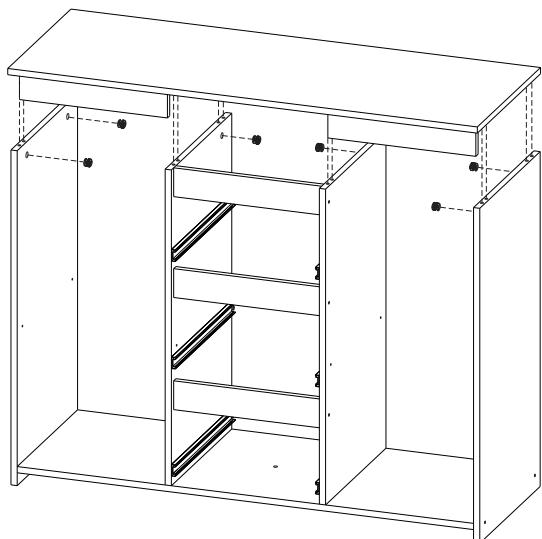6







x 8



x 16




x 8

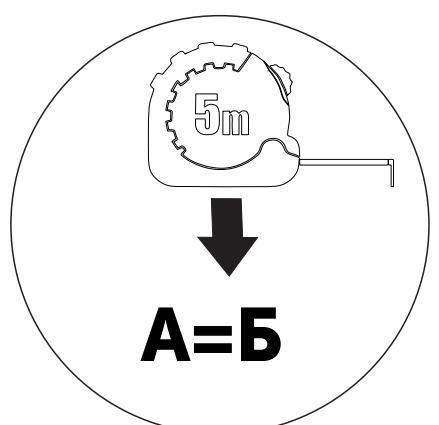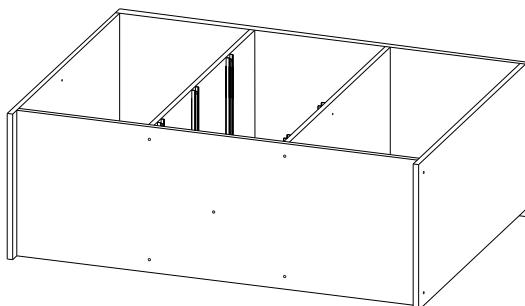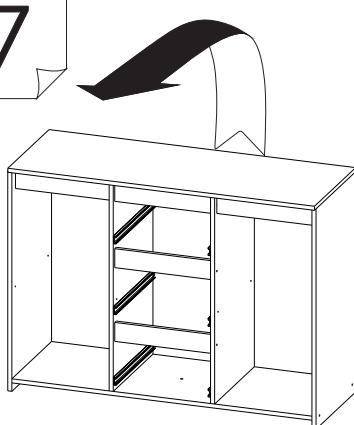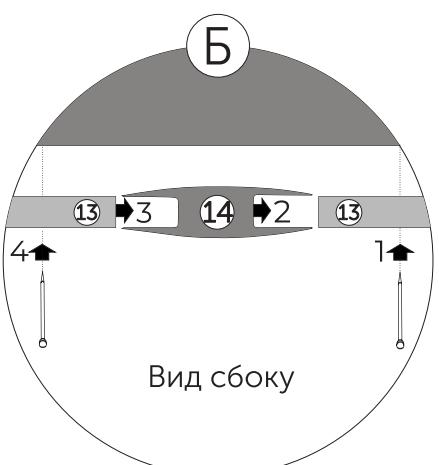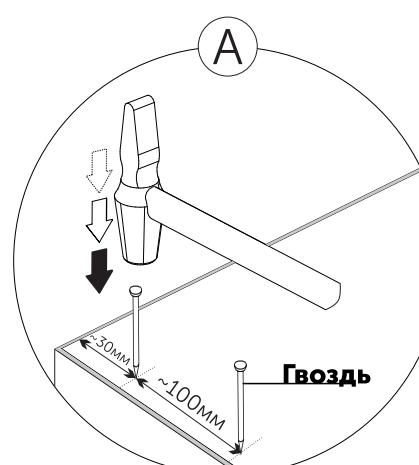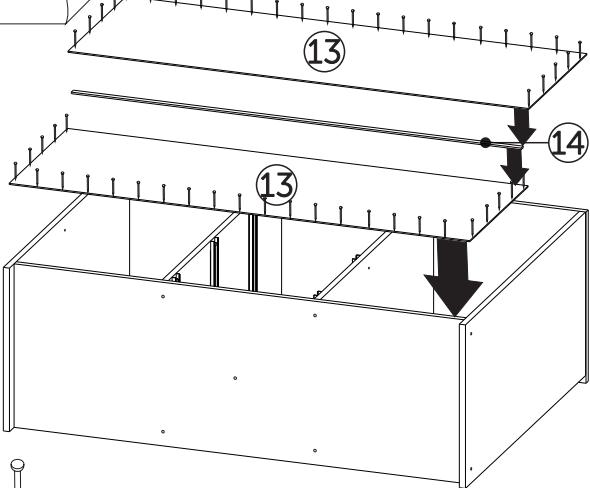
7**8**

x 33


9

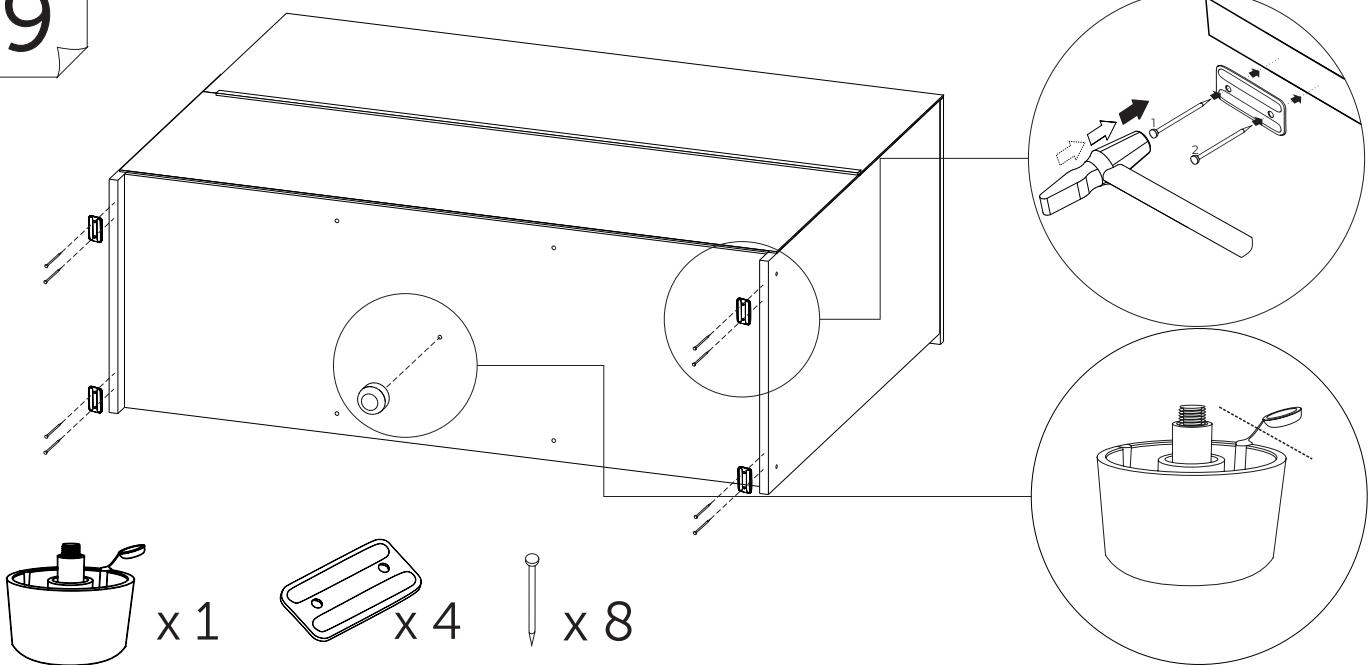

10

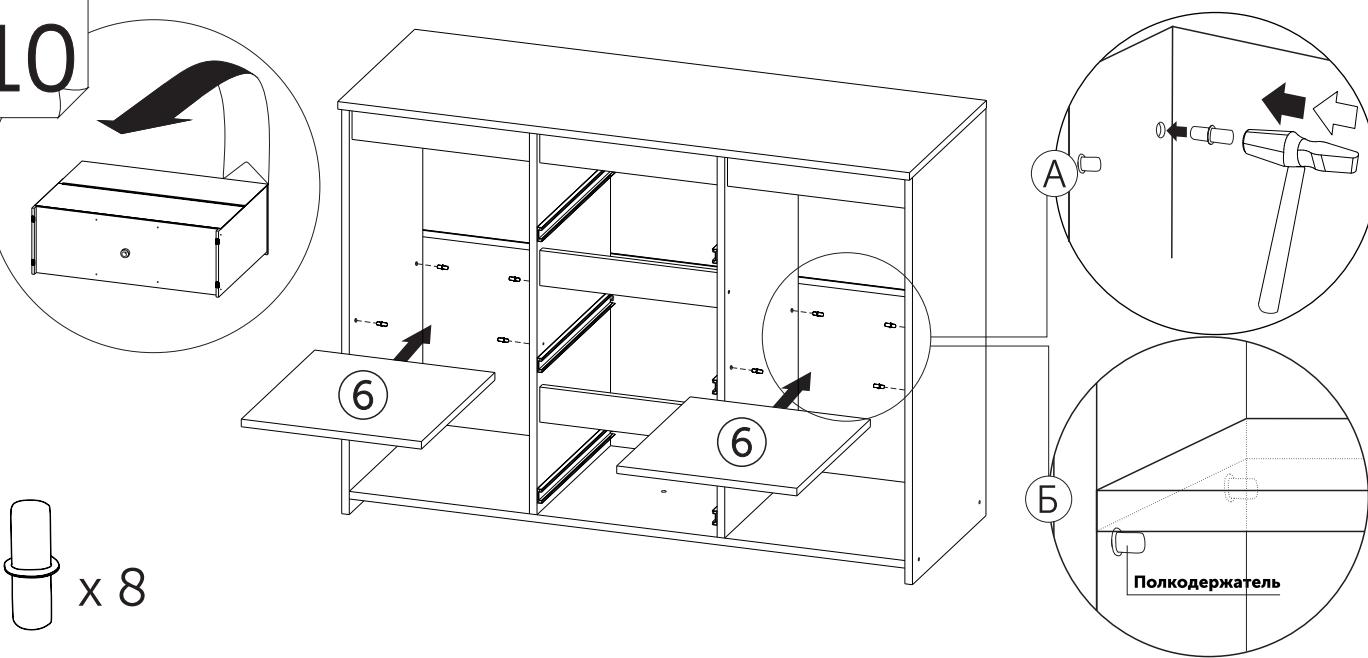


11



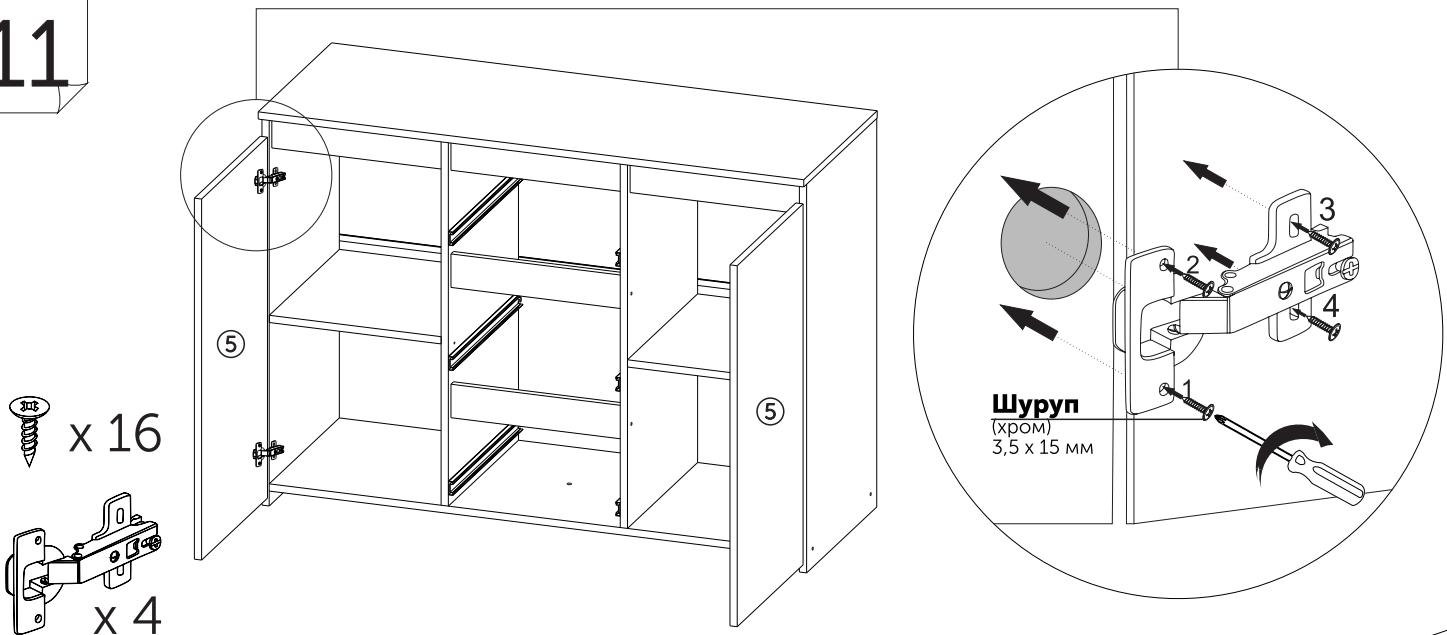


12


Регулировка петель

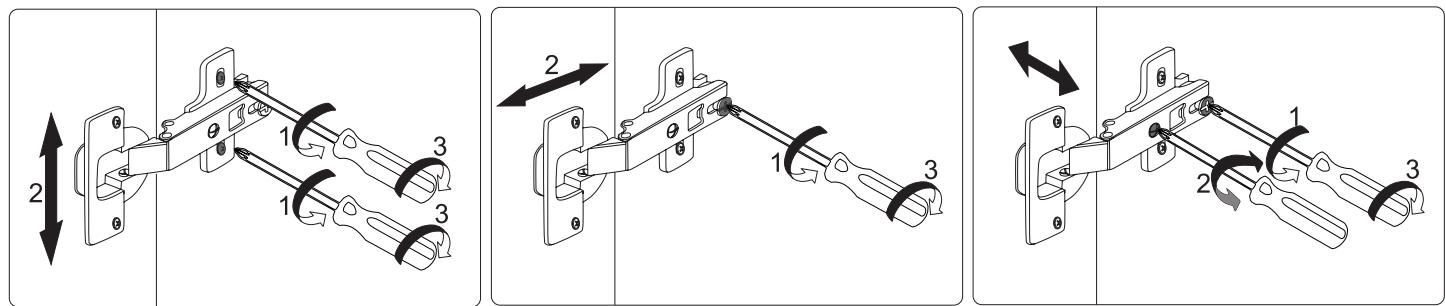


13

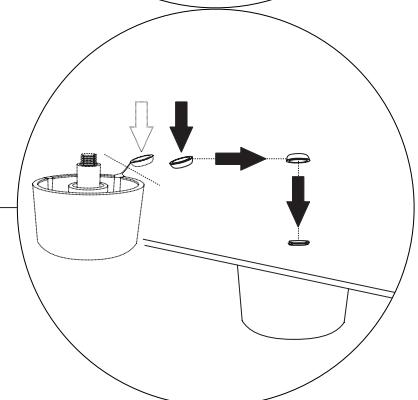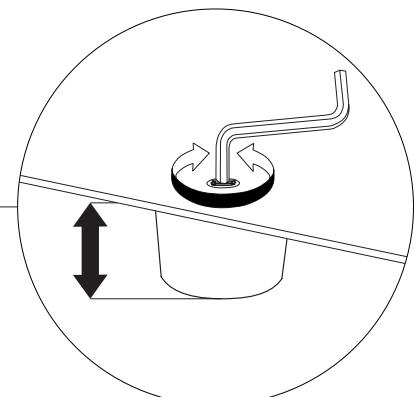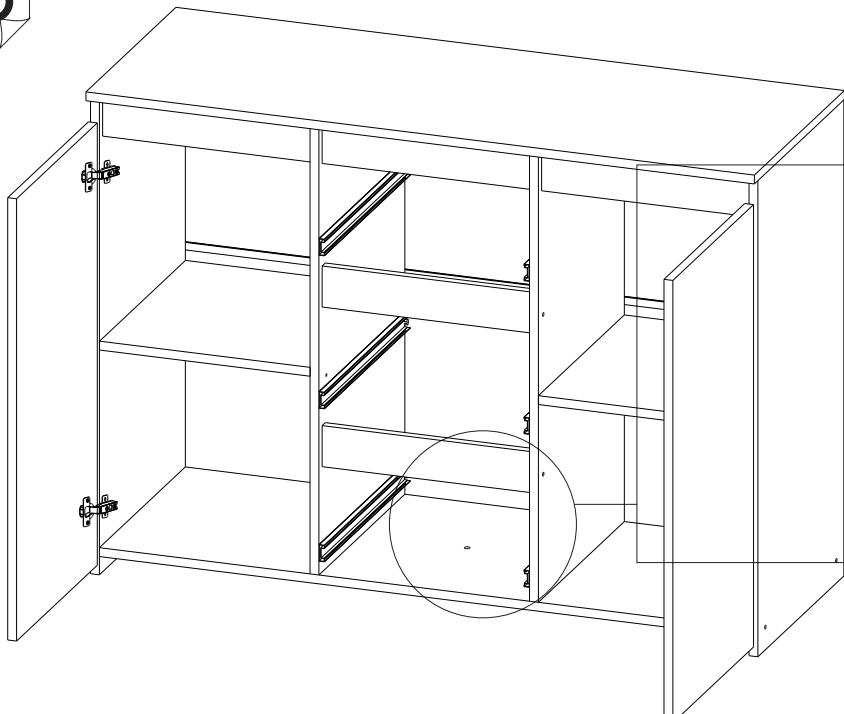


14

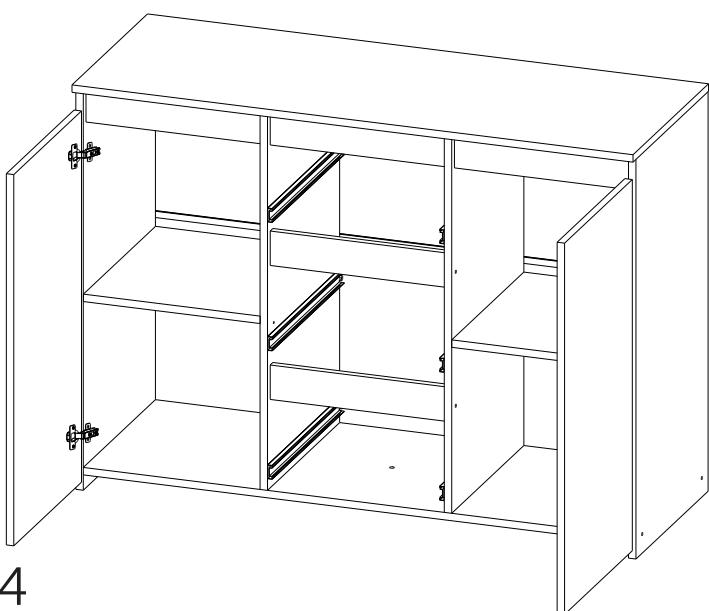


x 4

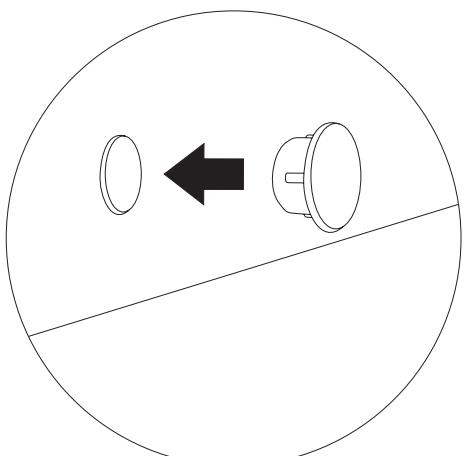


15

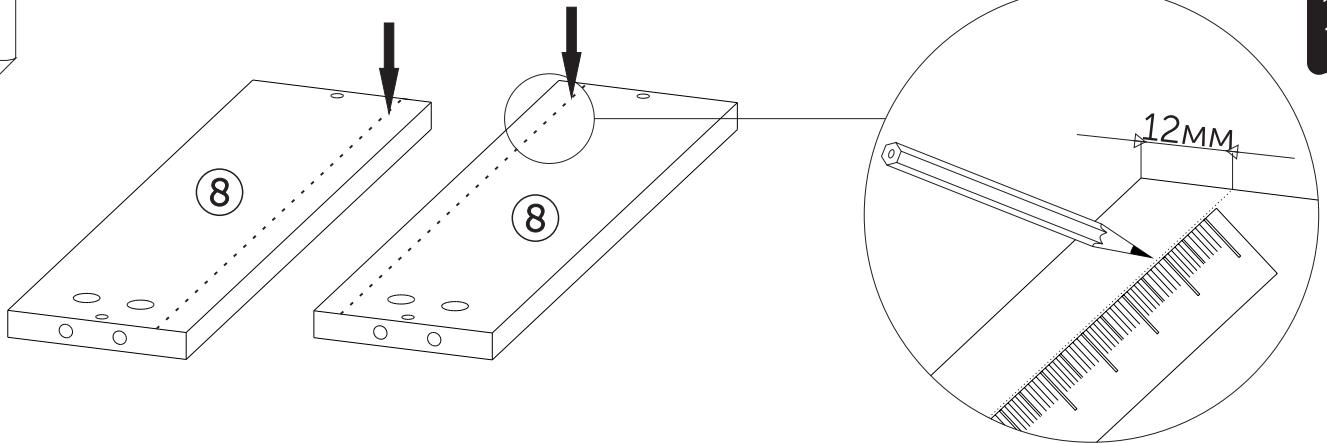


16

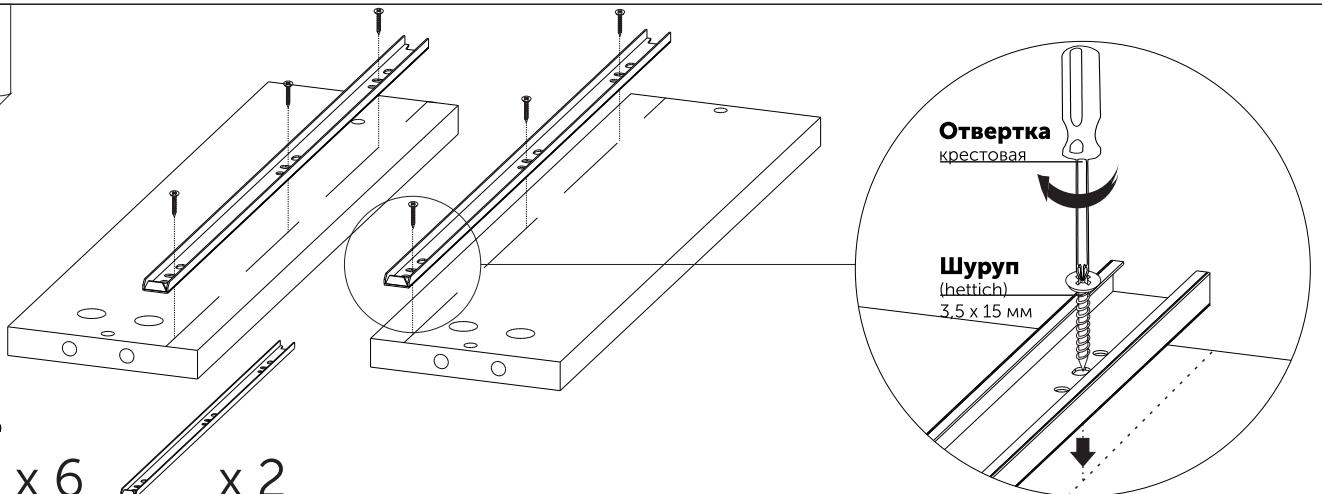



17

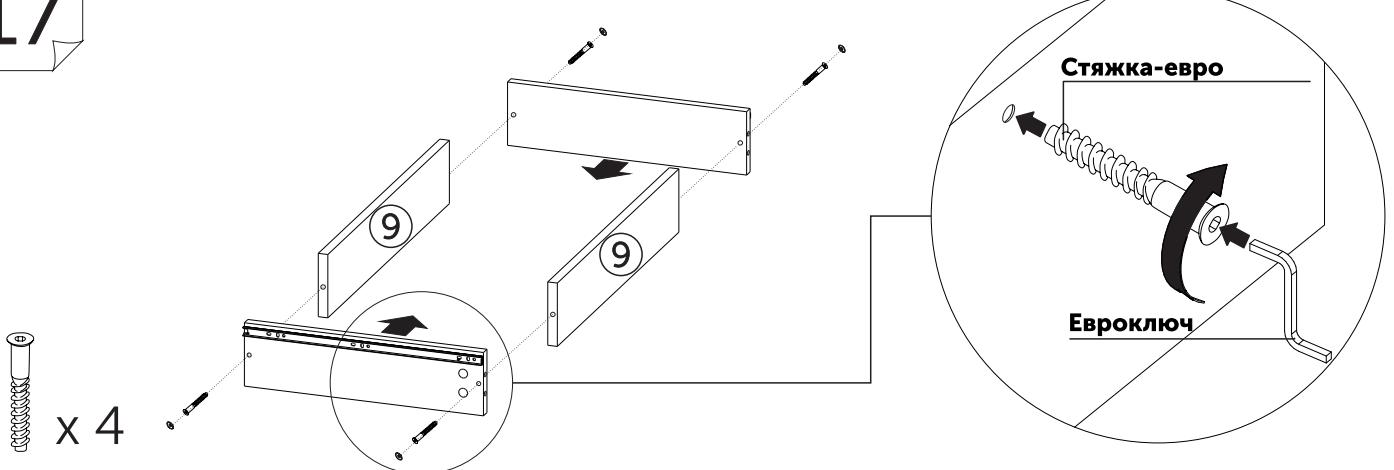

18


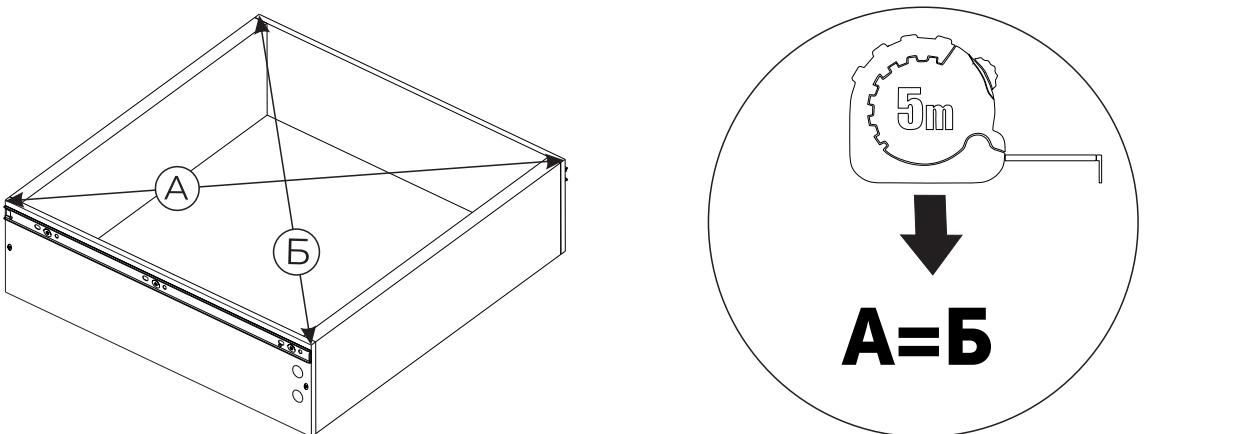


19

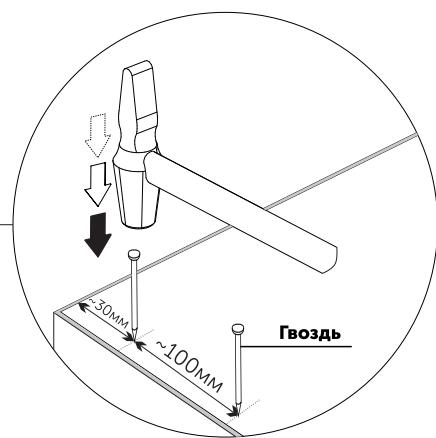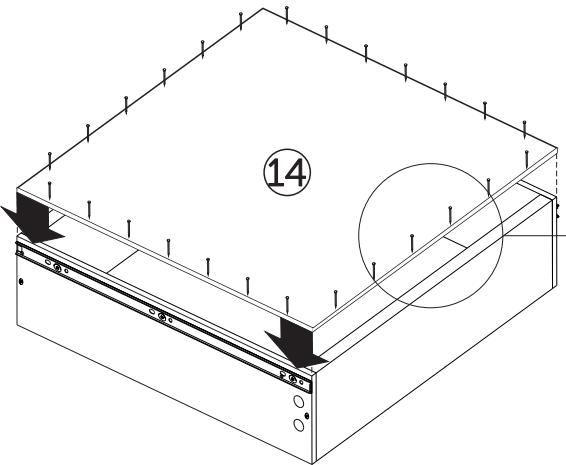



x 20

20

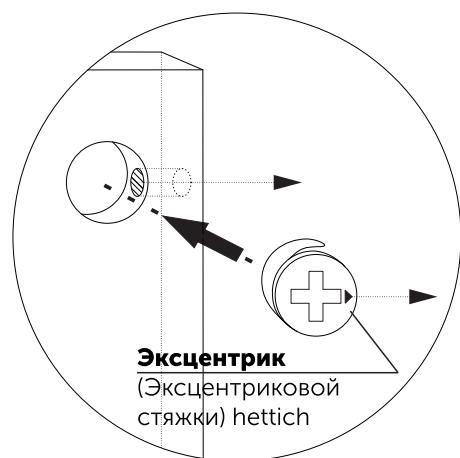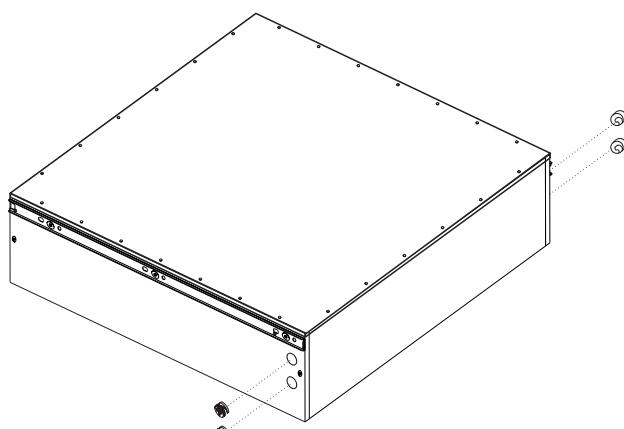



x 4

21

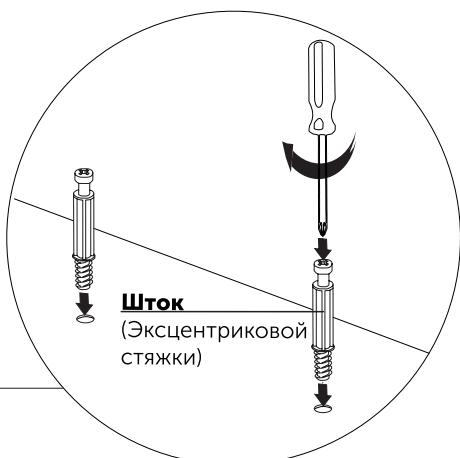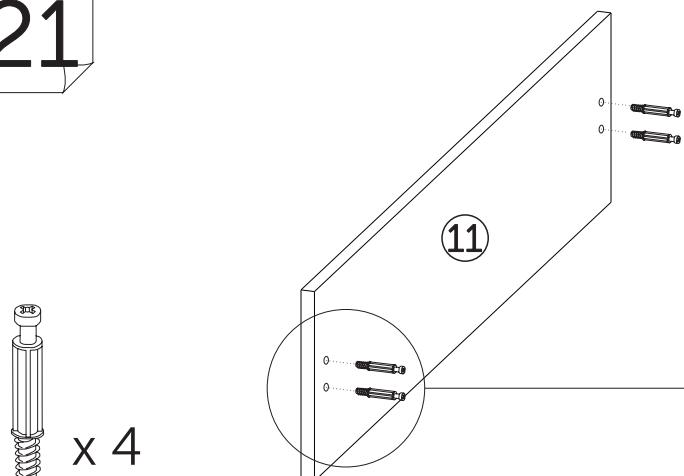


x 4

22

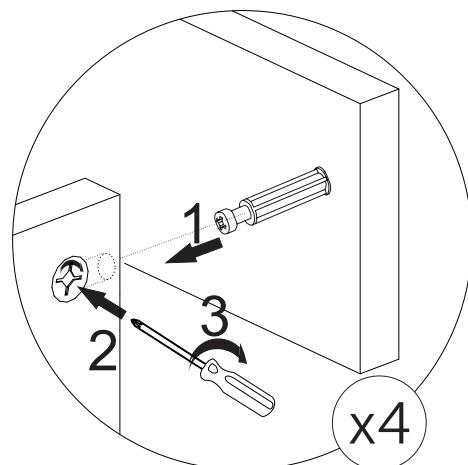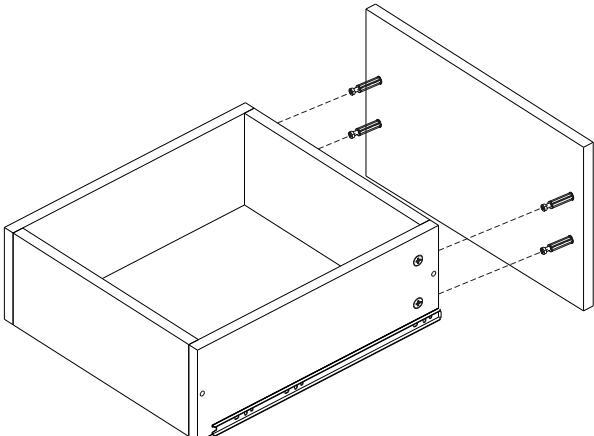


x4



23

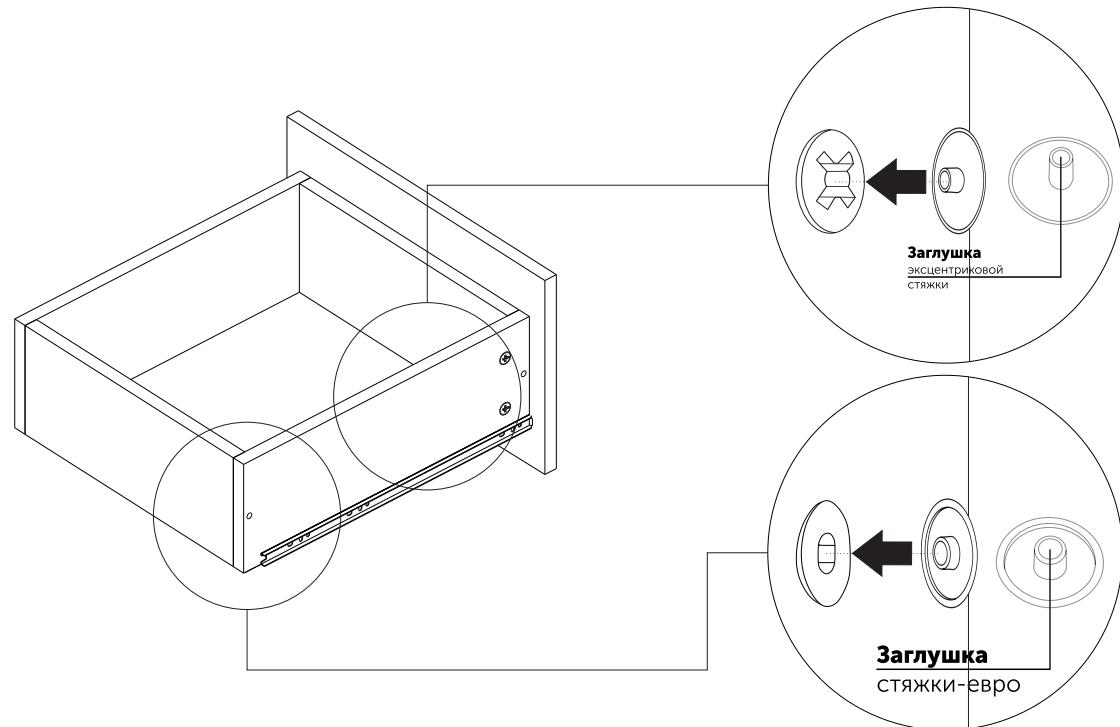

24





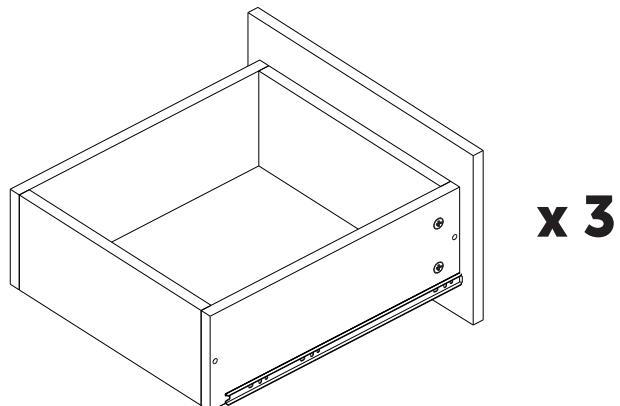


25

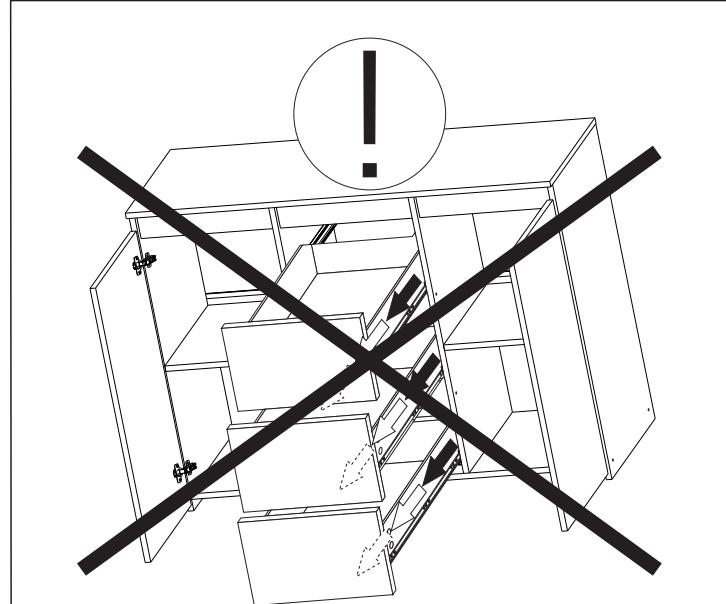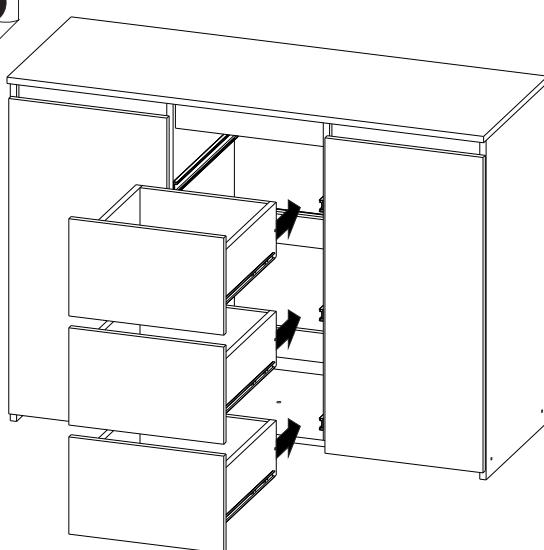

ВНИМАНИЕ!!!


Во избежание опрокидывания изделия с полностью выдвинутыми ящиками
НЕОБХОДИМО произвести монтаж к стене!

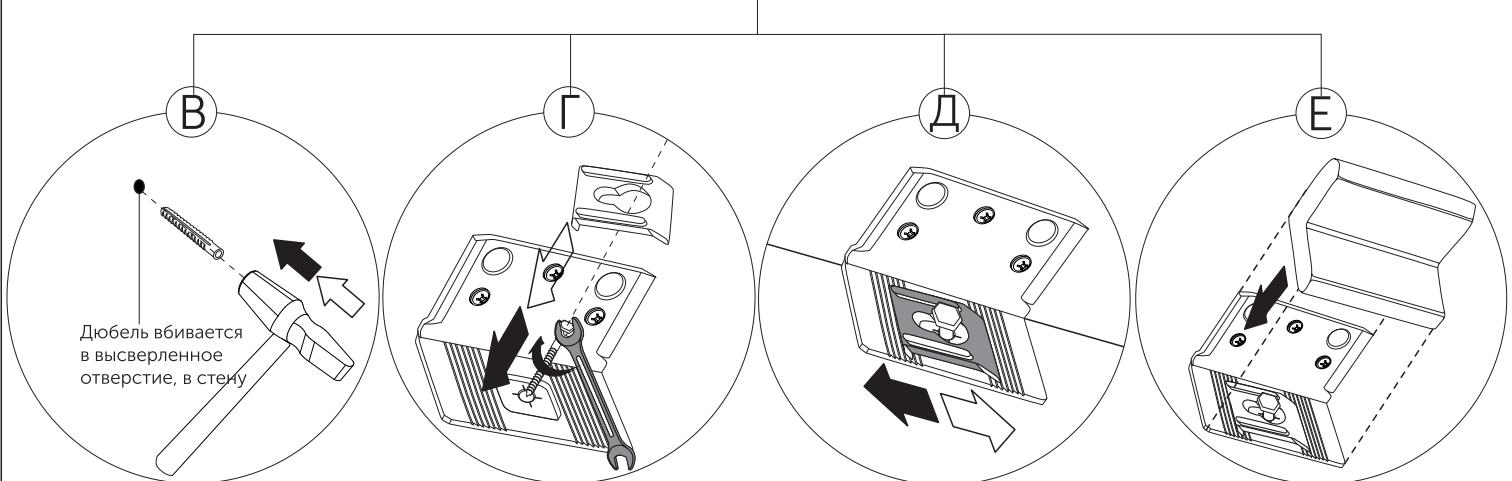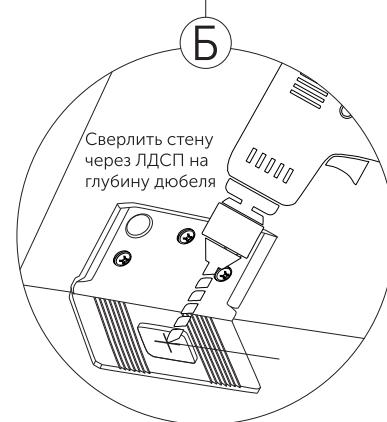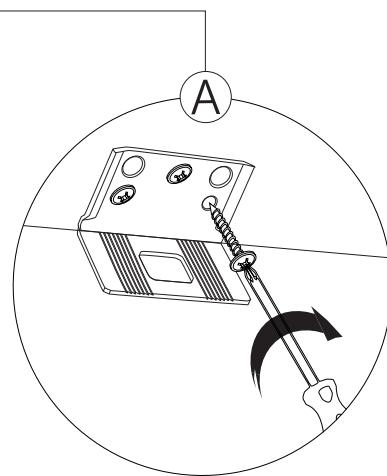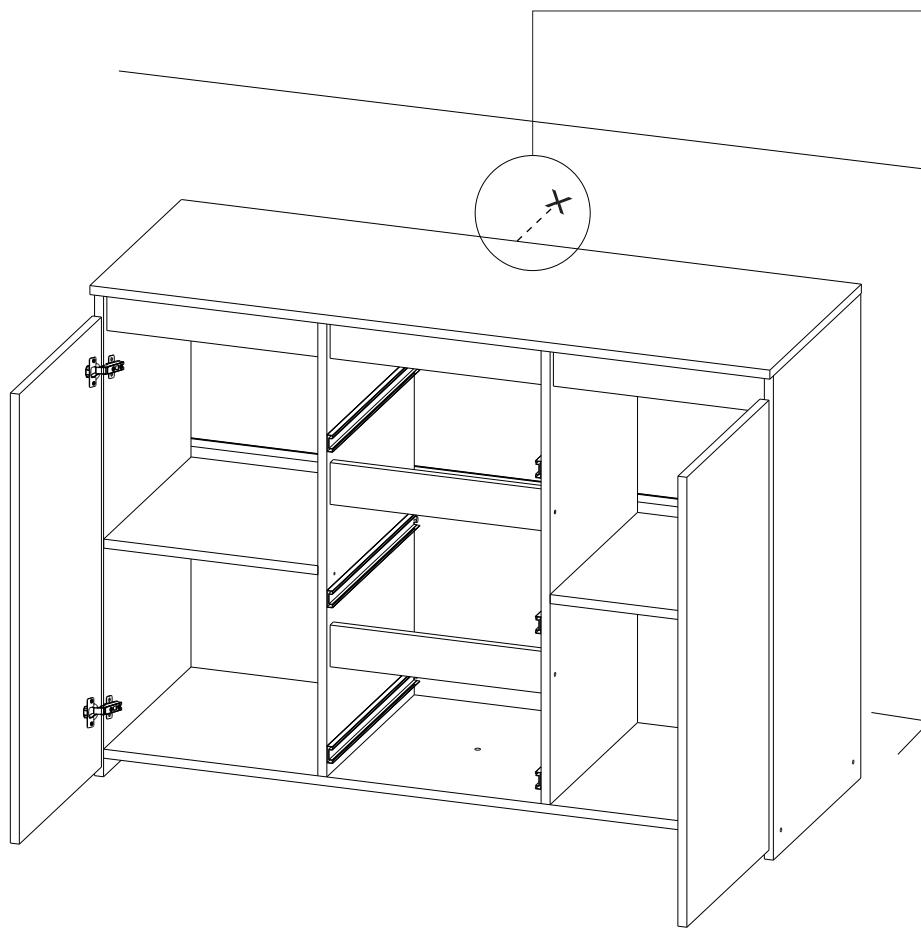


x 1



x 1

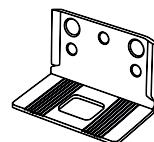

x 1

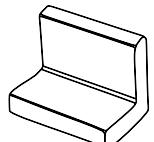

x 1



x 1



x 3



Ваша мебель готова к эксплуатации!

Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru

МИЛANO-3 Комод