





## Порядок сборки.

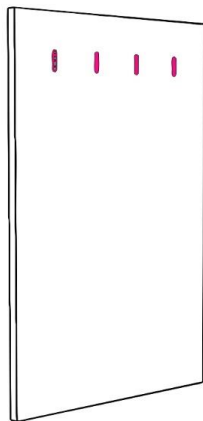


1. Проверить комплектность фурнитуры.
2. Прикрепить навесы (в) с помощью саморезов (а) таким образом, чтобы прорезь навеса совпала с глухим отверстием на панели (оно обозначено скобами).
3. Прикрепить крючки саморезами, входящими в комплект.

### Фурнитура




|   |              |   |     |
|---|--------------|---|-----|
| а | Саморез 4x30 |  | 6/8 |
| б | Крючок       |  | 3/4 |
| в | Навес        |  | 3/4 |
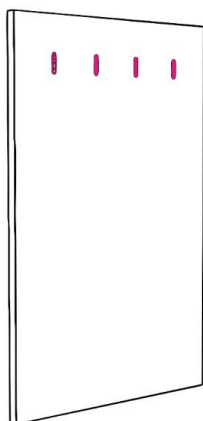
## Порядок сборки.



1. Проверить комплектность фурнитуры.
2. Прикрепить навесы (в) с помощью саморезов (а) таким образом, чтобы прорезь навеса совпала с глухим отверстием на панели (оно обозначено скобами).
3. Прикрепить крючки саморезами, входящими в комплект.

### Фурнитура

|   |              |   |     |
|---|--------------|---|-----|
| а | Саморез 4x30 |  | 6/8 |
| б | Крючок       |  | 3/4 |
| в | Навес        |  | 3/4 |