

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Гостиная «Линда»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП
Дата изготовления: 20__год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 5 лет.

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014;
ТР ТС 025/2012
ТО 31-001-0144091143-2017

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 20 800 9 9403 60 100 9
9403 60 900 9 9403 89 000 0
9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

Гостиная «Линда»

Габариты: ш2800/г480/в2120 мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Гостиная «Лунда»

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите их по назначению

Поз.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Уп.№
			Длина	Ширина	
1	Боковина шкафа л.	1	2068	450	1
2	Боковина шкафа пр.	1	2068	450	1
3	Вязка шкафа	1	868	450	1
4	Вязка шкафа малая	1	80	868	1
5	Дверь шкафа л.(с зерк.)	1	2094	446	1
6	Дверь шкафа пр.(с зерк.)	1	2094	446	1
7	Боковина пенала л.	1	2068	360	2
8	Боковина пенала пр.	1	2068	360	2
9	Вязка пенала	1	518	360	2
10	Полка пенала	3	518	350	2
11	Дверь пенала	1	704	546	3
12	Боковина тумбы л.	1	508	450	4
13	Боковина тумбы пр	1	508	450	4
14	Вязка тумбы	1	450	450	4
15	Крышка тумбы верх.	1	1350	475	4
16	Крышка тумбы ниж.	1	1350	450	4
17	Крышка антресоли верх.	1	1350	360	3
18	Крышка антресоли ниж.	1	1350	360	3
19	Задняя стойка надстройки	1	360	1350	2
20	Стойка надстройки	1	181	207	3
21	Полка надстройки ср.	1	1350	207	3
22	Полка надстройки ниж.	1	1350	223	3
23	Боковина антресоли	2	328	360	2
24	Крышка шкафа верх.	1	900	450	1
25	Крышка шкафа н.	1	900	450	1
26	Дверь тумбы л.	1	518	446	4
27	Дверь тумбы пр.	1	518	446	4
28	Стойка тумбы л.	1	508	450	4
29	Стойка тумбы пр.	1	508	450	4
30	Крышка пенала верх	1	550	360	2


Поз.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Уп.№
			Длина	Ширина	
31	Крышка пенала ниж	1	550	360	2
32	Фасад ящика	1	170	546	3
33	Фасад ящика	1	170	546	3
34	Фасад ящика	1	170	446	2
35	Фасад ящика	1	170	446	2
36	Стойка антресоли	2	328	350	3
37	Боковина ящика лев.	2	400	100	2
38	Боковина ящика прав.	2	400	100	2
39	Боковина ящика лев.	2	350	100	4
40	Боковина ящика прав.	2	350	100	4
41	Задняя панель ящика	2	392	100	2
42	Задняя панель ящика	2	460	100	4
43	Вязка зад.	1	80	450	3
44	Стеклостворка пенала	1	546	1043	3
45	Стеклостворка антресоли	1	354	1346	2
46	ЛДВП ящика	2	421	405	3
47	ЛДВП ящика	2	490	355	3
48	ЛДВП шкафа	2	1681	446	1
49	ЛДВП шкафа мал.	1	414	896	1
50	ЛДВП пенала	2	1046	546	3
51	ЛДВП антресоли	1	356	1346	2
52	ЛДВП тумбы	2	536	442	3
53	ЛДВП тумбы ср	1	536	456	3
54	Стекло (пескоструй)	1	942	445	5
55	Стекло (пескоструй)	1	253	1245	6
56	Карниз	1	500		2
57	Карниз	1	983		2
58	Карниз	1	162		2
59	Карниз	1	1976		2
60	Карниз	1	410		2

Наименование	Кол-во	Уп. №
Евровинт	76	
Шуруп 4x16	124	
Шуруп 4x30 (для опоры)	56	
Шуруп 4x25 (для карниза)	16	
Шуруп 3x16 (для клеймера)	15	
Шуруп 4,2x26 (для ручки)	18	
Шуруп 4,2x32 (для ручки стеклоств)	4	
Стяжка межсекционная	2	
Полкодержатель	12	
Стяжка эксцентриковая	16	
Шкант 8x30	16	
Клеймер	15	
Гвоздь 2x20	255	
Евроключ	1	
Скалкодержатель металлический	2	
Ручка С37 96мм.	11	
Газлифт 60	2	
Шайба для гвоздей	13	
Заглушка эксцентриковая	8	
Заглушка для евроинта	37	
Дюбель-гвоздь 8x80	2	
Петля 4-шарнирная накладная	20	4
Опора ОСК-20к	14	4
Скалка металлическая 861мм.	1	3
Соединитель ЛДВП 1650мм.	1	1
Направляющие роликовые L=350	2	4
Направляющие роликовые L=400	2	4


пакет фурнитуры

4

Сборка ящиков пенала

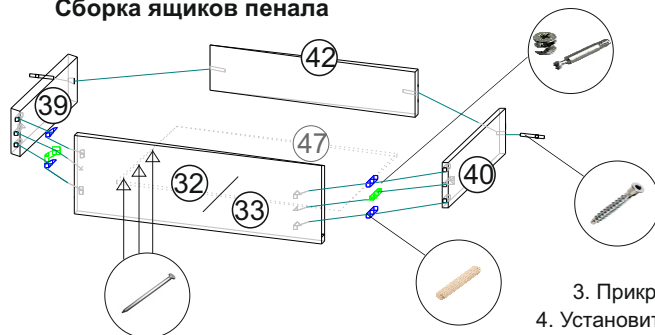


Сборка ящиков тумбы

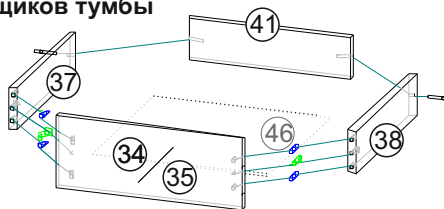


1. Соедините боковины и заднюю панель ящика евроинтами
2. В фасад ящика забейте шканты, используя клей (приобретается отдельно) и вверните винты эксцентриковой стяжки
3. Прикрепите фасад к ящику
4. Установите ДВП с неоклеенной стороны так, чтобы одна его сторона зашла в паз фасада
5. Измерьте и выровняйте диагонали ящика
6. Прибейте ДВП гвоздями
7. Прикрепите снизу ящика направляющие с помощью шурупов 4x16


Гостиная «Линда»

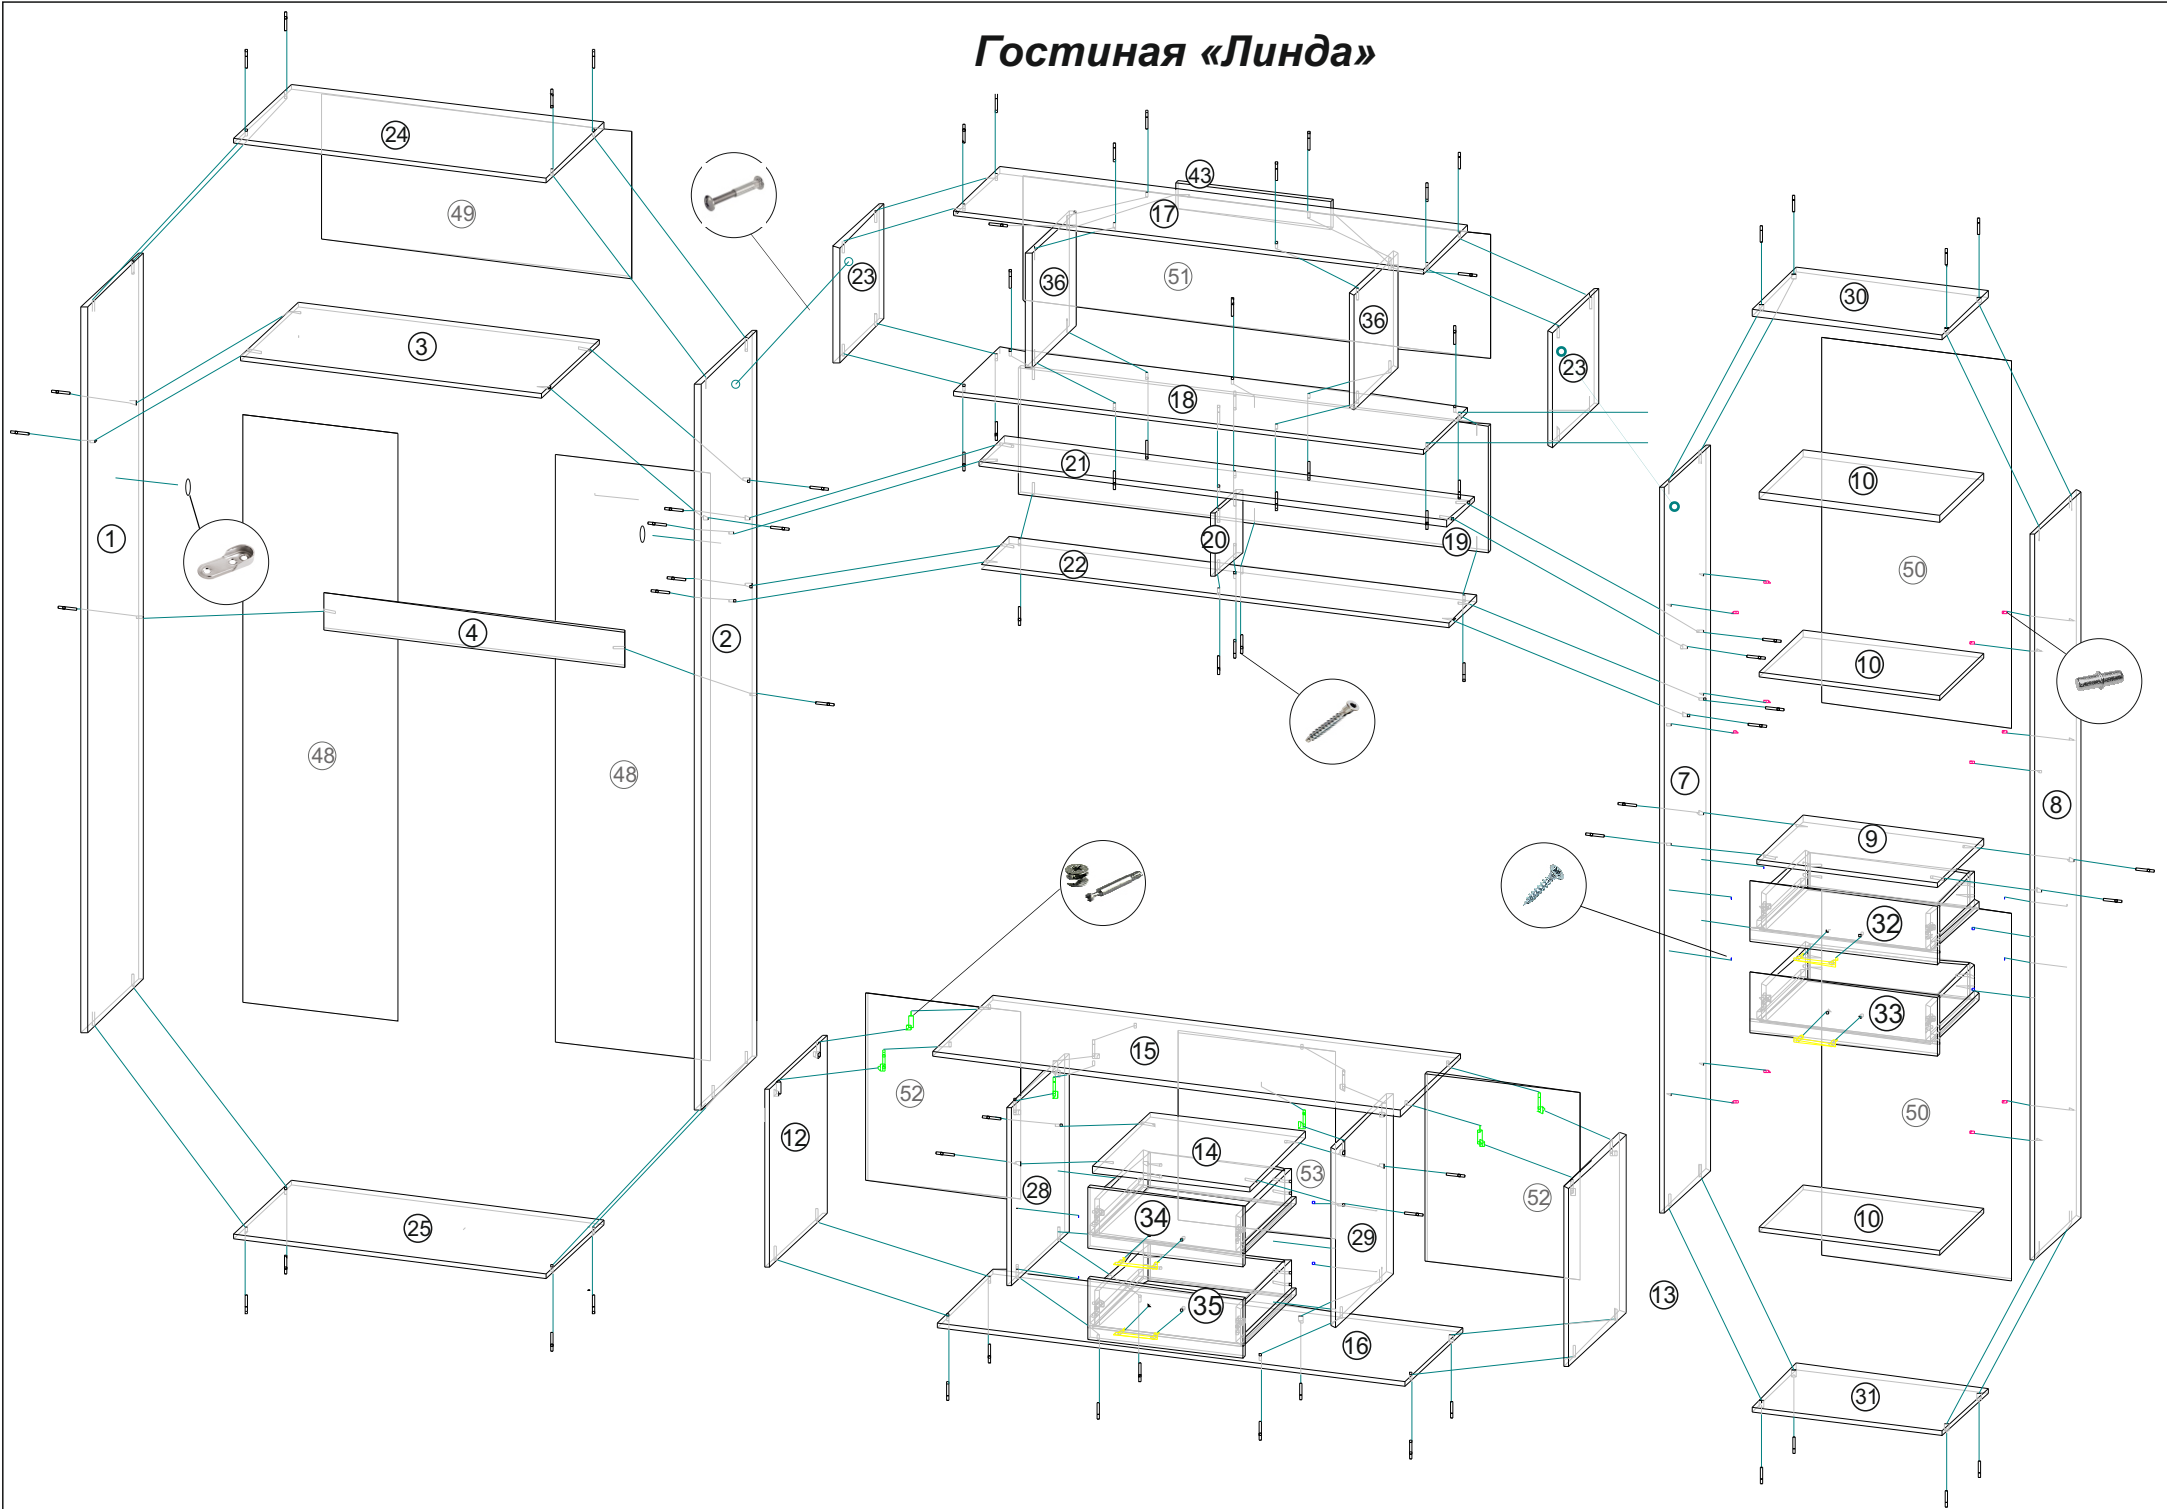

Гостиная «Линда»

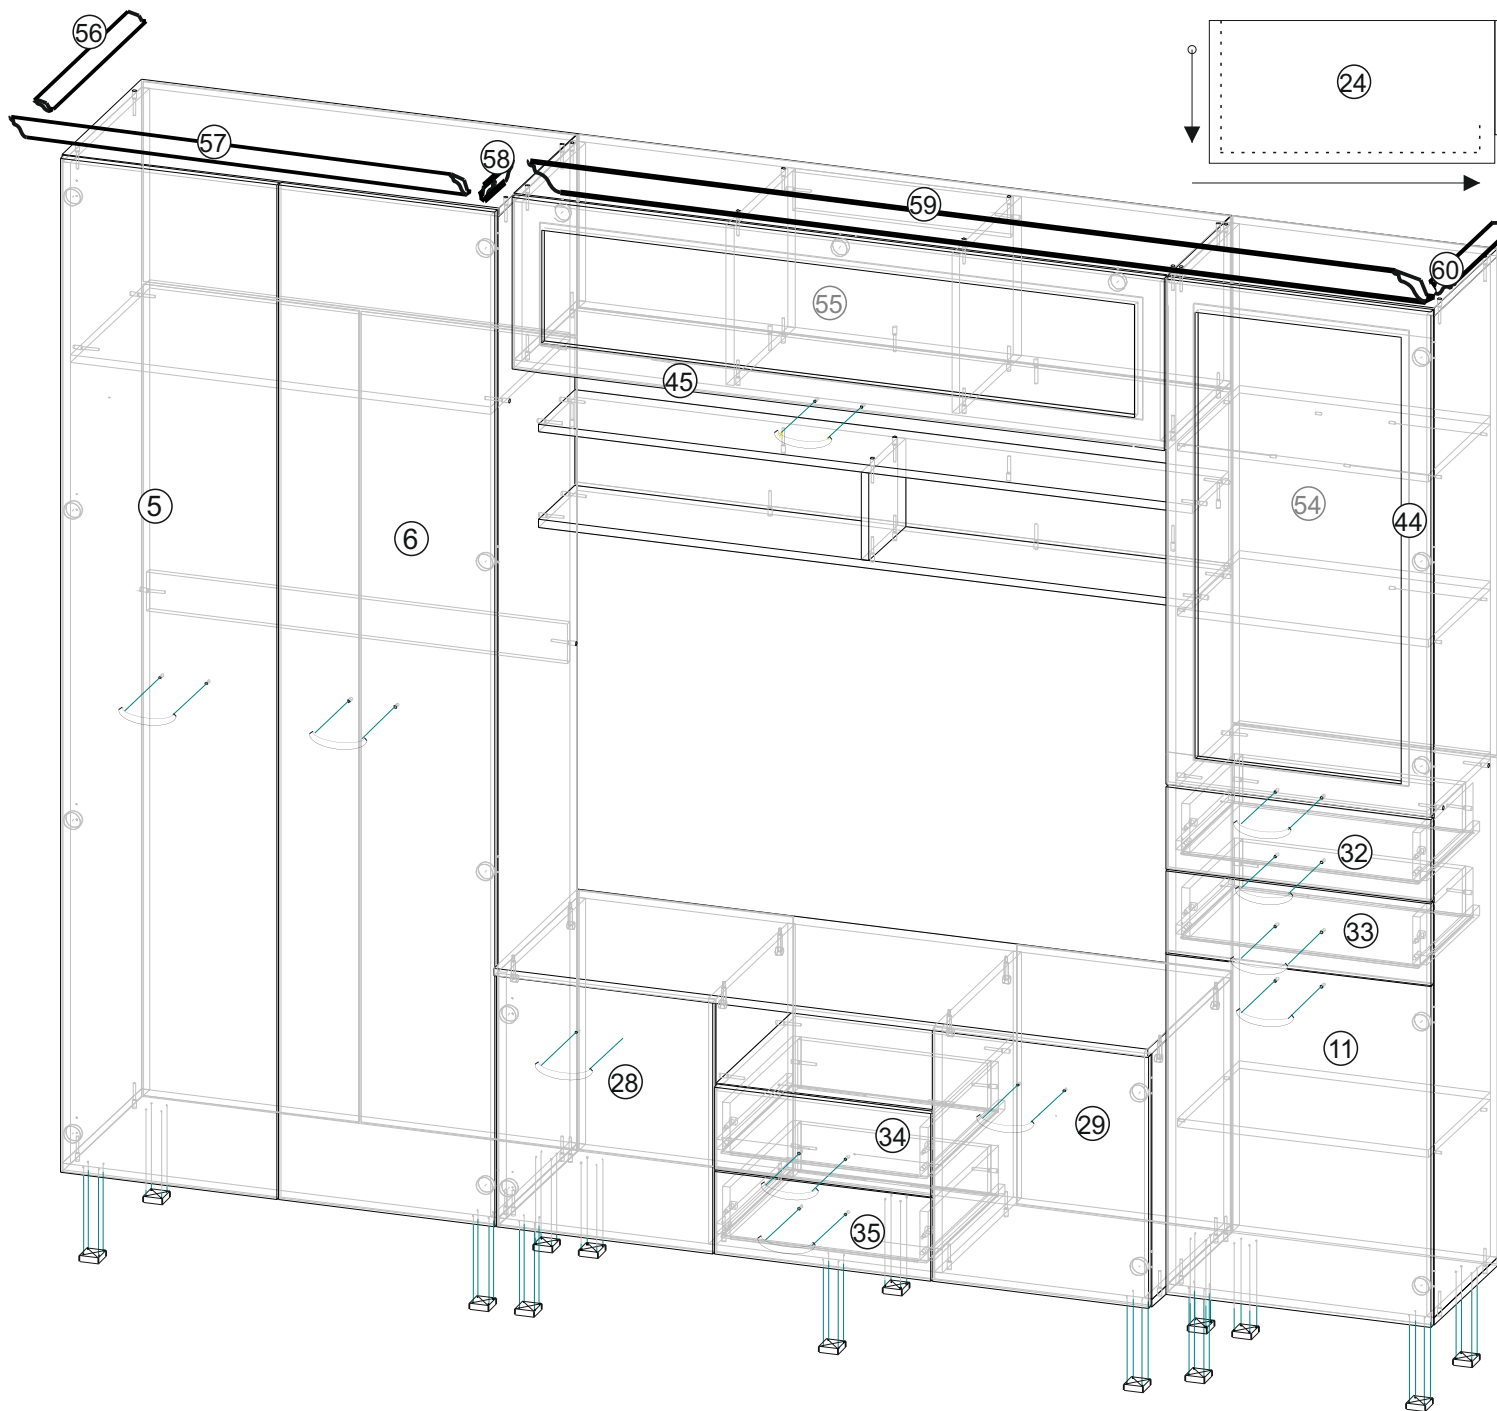

Вид сверху

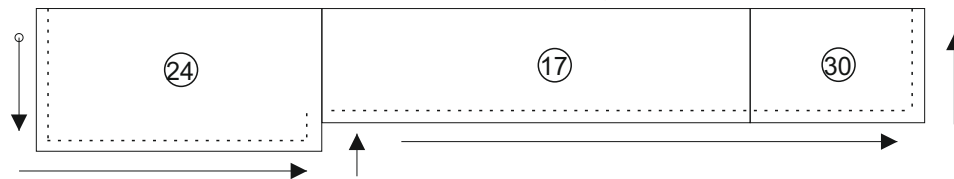

1. Начертите на деталях №24, 17 и 30 линию - наметку для крепления карниза на расстоянии 32мм. от края, согласно приведенной выше схеме.
2. Затем приложите карниз №56 к начерченной линии согласно рис.1 и прикрепите его при помощи шурупов 4x25.
3. Проделайте те же манипуляции с карнизами №57, 58, 59, 60 в указанной на чертеже последовательности

Крепление карниза

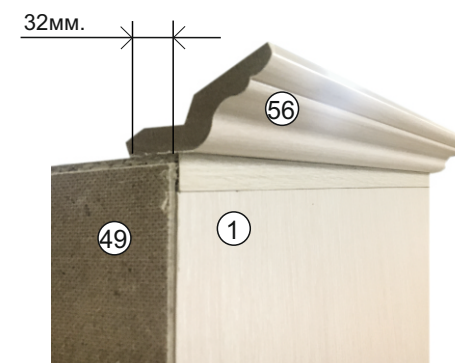


Рис. 1

Регулирование дверей петлями

