









Стеллаж G1C

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

Шкант Ø8x30 ш50 22шт.	Стяжка эксцентр.150 С5 5шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик В4 5шт.
Саморез US4x25 ш3 2шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 5шт.	
Стяжка СМ-2 5шт.	Заглушка для стяжки СМ-2 5шт.	

Стеллаж устанавливается как слева, так и справа от шкафа

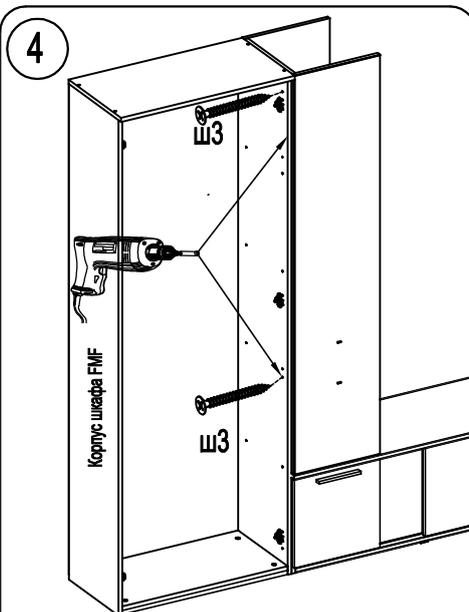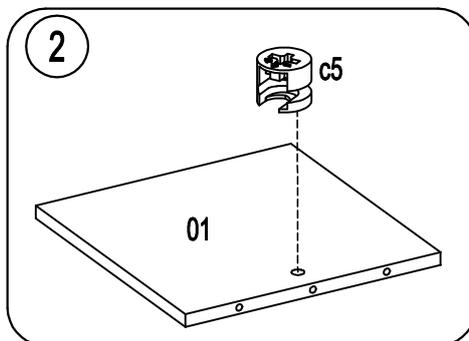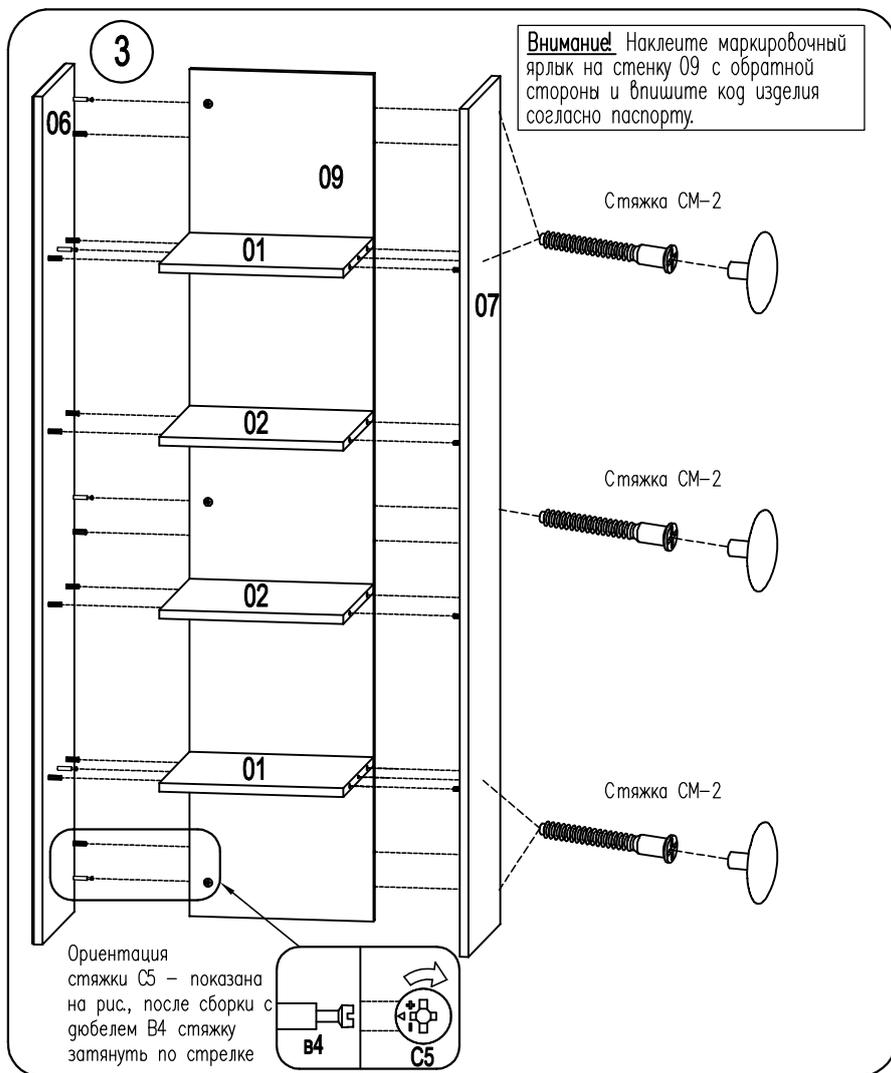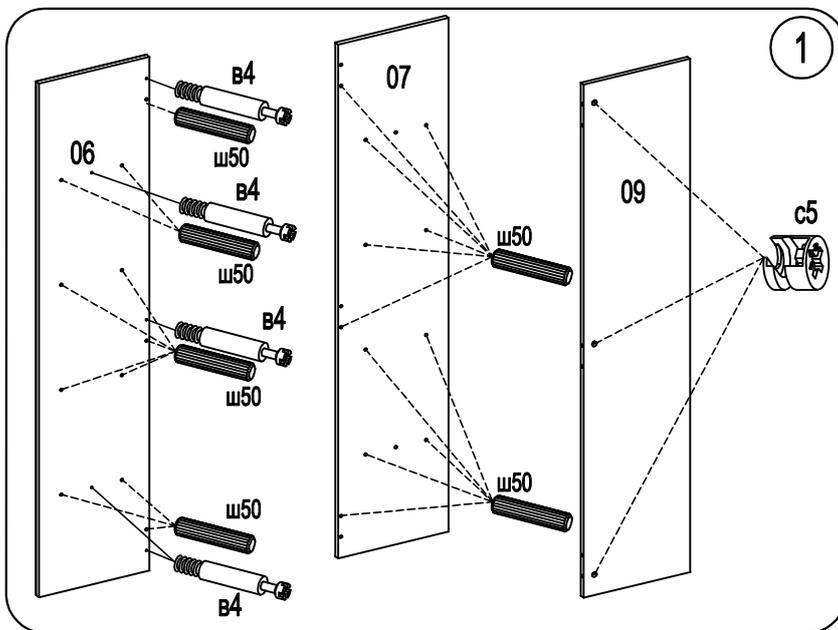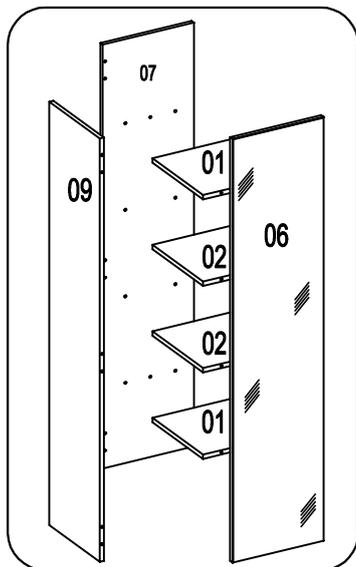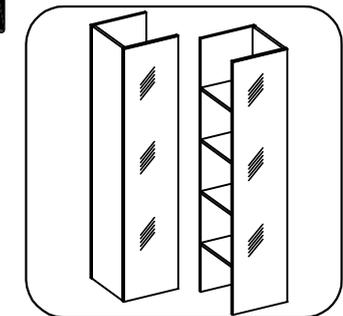

В примыкающем корпусе шкафа FMF высверлить 2 отверстия Ø5. Сдвинуть шкаф и стеллаж, выровнять между собой и стянуть саморезами ш3.