



РОССИЯ
ООО “ИМК”

Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.


сайт: izhmebel.com

e-mail: izhmebel@mail.ru

Стол туалетный.


Проект ИЖ.052.06.00.00.00.

Модульная серия корпусной мебели “Виктория”



Состав изделия.

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-6	Стенка вертикальная	738	330	2
2-6	Стенка вертикальная	738	426	1
9-6	Стенка вертикальная	738	426	1
3-6	Столешница	1182	482	1
4-6	Стенка горизонтальная	269	421	2
10-6	Стенка горизонтальная	269	421	2
5-6	Стенка горизонтальная	269	421	1
11-6	Стенка горизонтальная	269	421	1
6-6	Стенка вертикальная	568	106	1
12-6	Стенка задняя (ДВПО)	723	291	2
13-6	Стенка задняя (ДВПО)	312	582	1
7-6	Дверь	730	297	1
8-6	Дверь	730	297	1
1	Накладка ящика	596	124	1
3	Стенка продольная ящика	510	96	1
4	Стенка боковая ящика	400	96	2
5	Дно ящика (ДВПО)	538	404	1

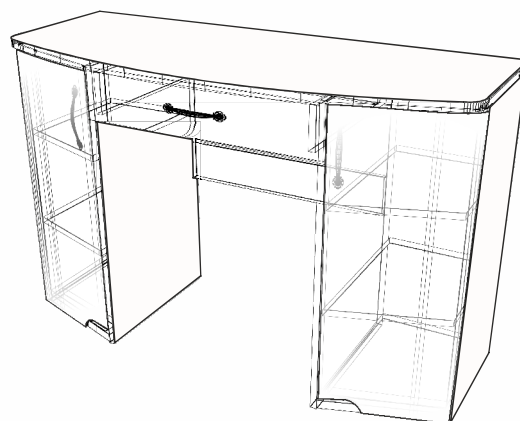

Состав фурнитуры.

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	3
Комплект К-7	4
Комплект К-39	8
Комплект К-45	40
Комплект К-33	16
Комплект К-56	8
Комплект К-16	48
Комплект К-17	4компл.
Комплект К-10	12
Комплект К-10а	4
Комплект К-126А	1компл.

Габаритные размеры в мм,
1182x770x486

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комплекты фурнитуры


Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=400мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 - 8шт.
3. Футорка Permo D5,4x9,6 -4шт.




Комплект К-52

1. Ручка - 1шт.
2. Винт М4х22 - 2 шт.

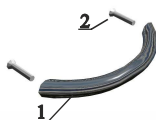


Комплект К-45

1. Шуруп 3x20 - 1шт
2. Шайба-1шт

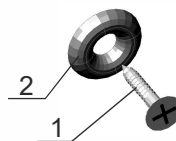


Комплект К-39

- 1.Ножка регулируемая М6х18-1шт.
- 2.Гайка-1шт.

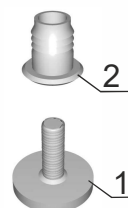


Комплект К-17

1. Петля 4-шарнирная-1шт.
2. Планка петли – 1шт.
3. Шуруп 3,5х16 – 2шт.
4. Шуруп 3,5х16 – 2шт.
5. Винт установочный – 1шт.
6. Винт регулировочный – 1шт.
7. Футорка Permo D5,4х9,6 -2шт.

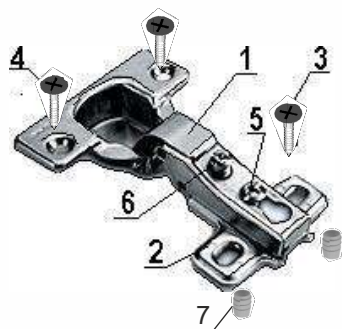


Комплект К-56

1. Стяжка для горизонтов VB35-1шт.
2. Дюбель L=19мм ввинчиваемый -1шт.

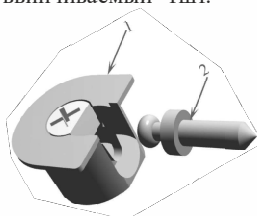

Комплект К-33

- 1.СтяжкаVB135 -1шт.
- 2.Дюбель L=19 -1шт.

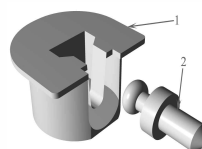

Комплект К-16

- 1.Заглушка-1шт.



Комплект К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.




Комплект К-10а

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=32 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.



Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7х50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.

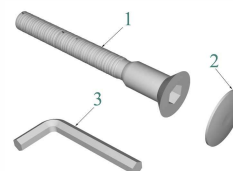

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые средней плотности марки МДФ ТУ 5536-003-50113531-2005;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик - 3 кг; - на полку - 4 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-012-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Схема сборки.

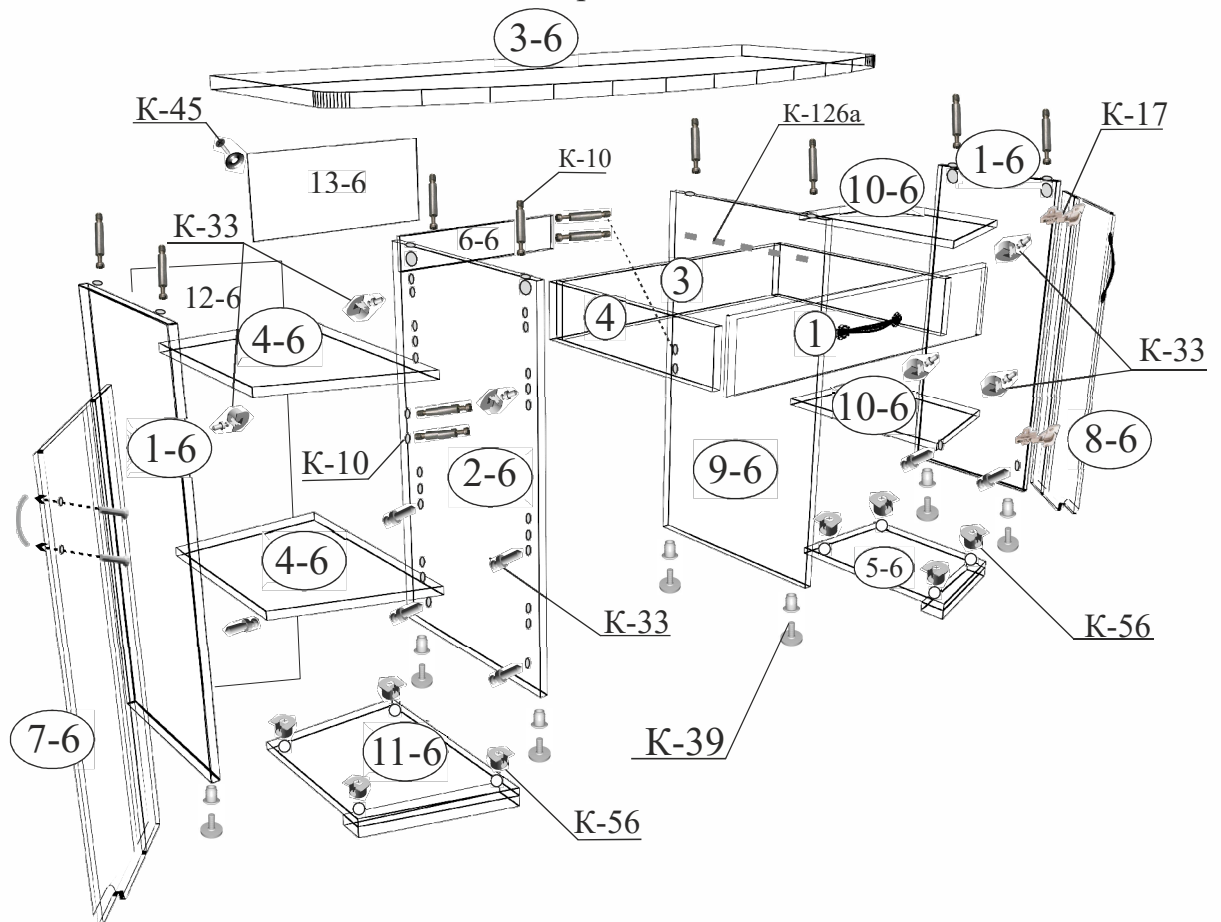

Последовательность установки.


1. Осторожно забейте футорки (K-17) в несквозные отверстия на стенке (1-6), установите планку петель. Вкрутите дюбеля (K-33 и K-56). Осторожно забейте гайки (K-39), затем вкрутите ножки.

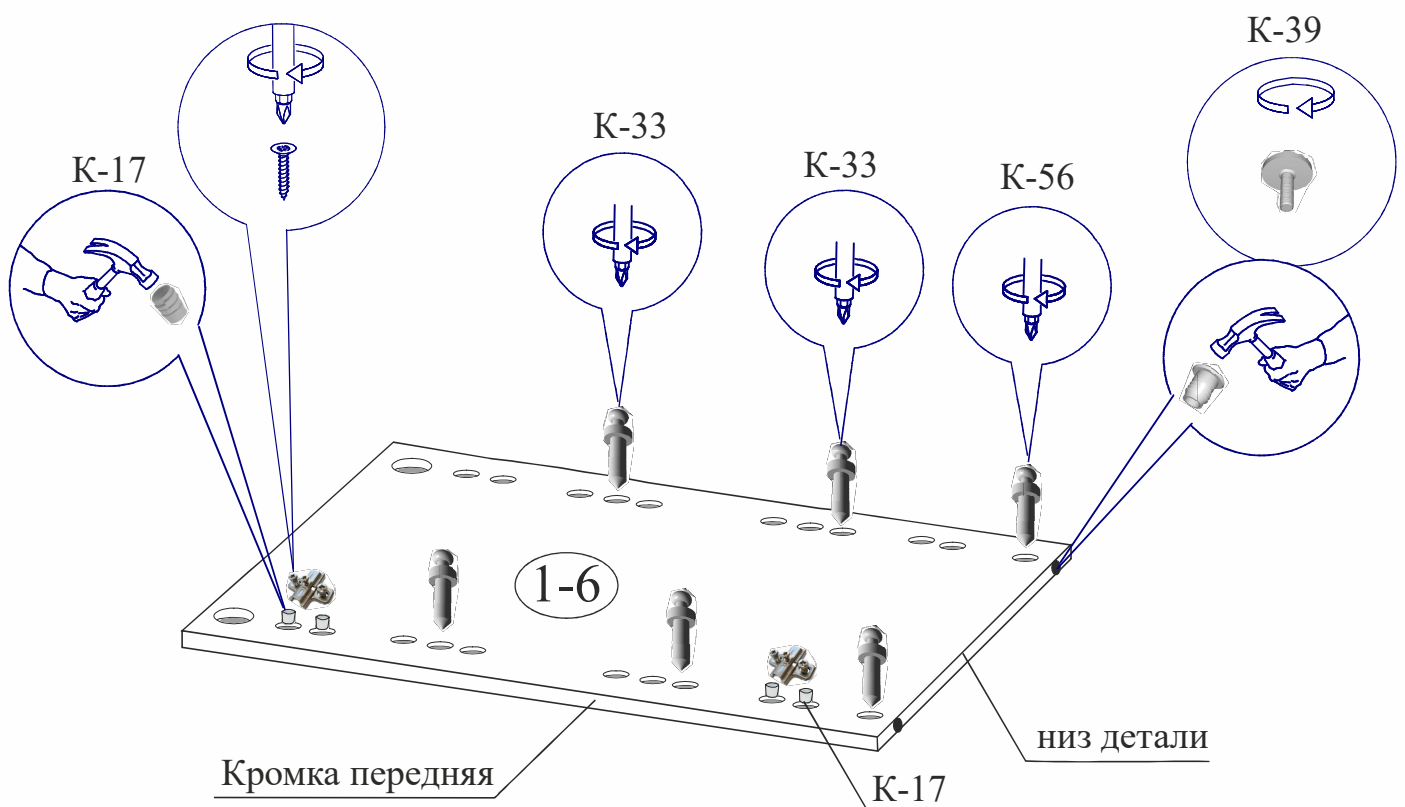


2. Вкрутите дюбеля ввинчиваемые (К-10) в отверстия на детали (2-6).

Осторожно забейте футорку (К-126а), установите шарик. направляющую (К-126а).


Осторожно забейте гайку (К-39) в торцевое отверстие, вкрутите ножку в гайку.

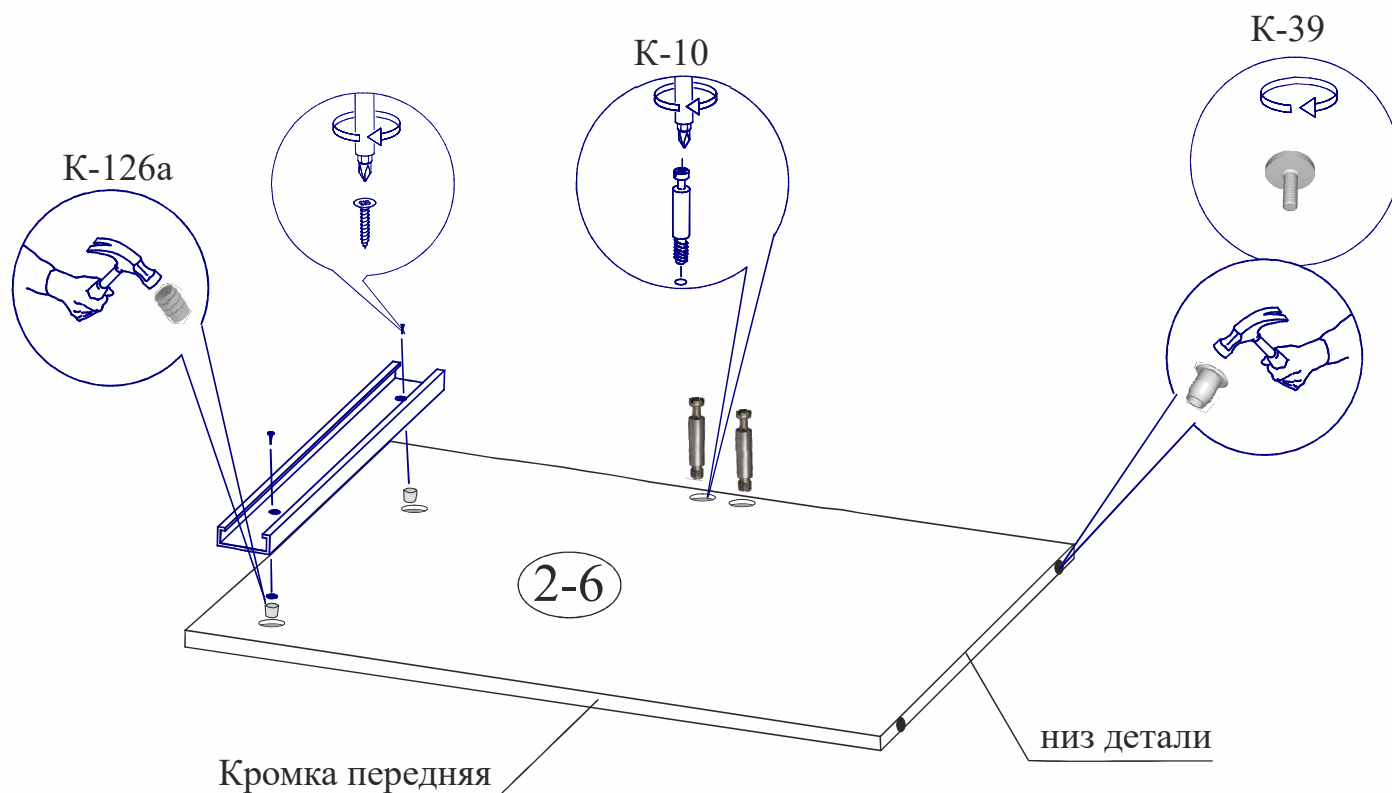

3. Переверните деталь (2-6), вкрутите дюбеля (К-33, К-56).

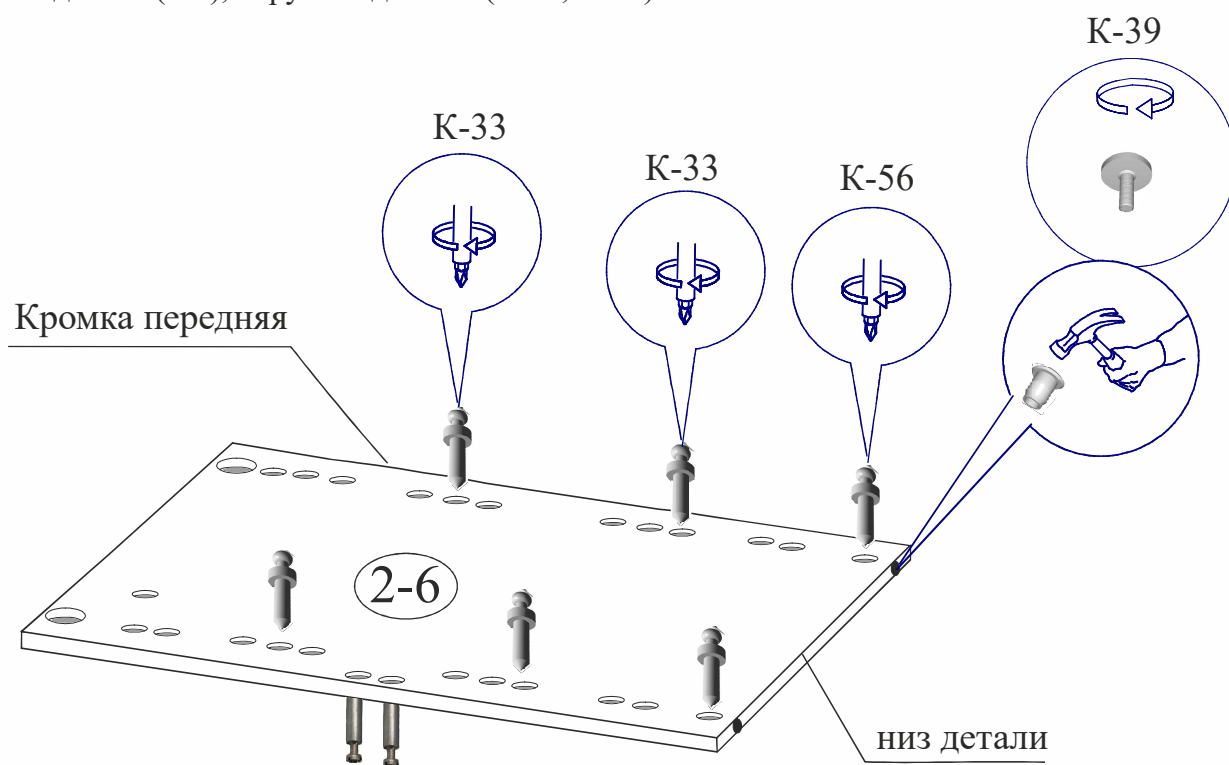

4. Вкрутите дюбеля ввинчиваемые (К-10) в отверстия на детали (3-6).

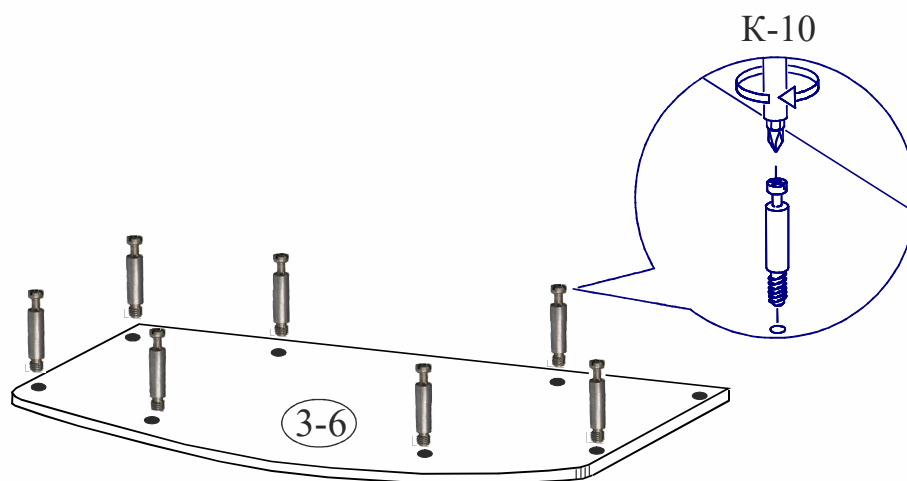

5. Установите стяжки (К-56) на детали (5-6 и 11-6).
Установите стяжки (К-33) на детали (4-6 и 10-6).






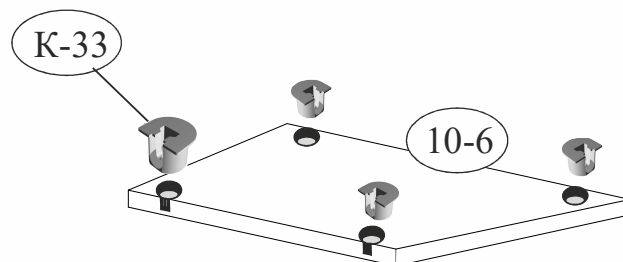



Схема установки стяжки К-56 и К-33

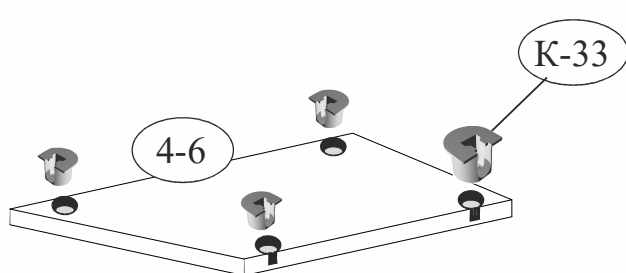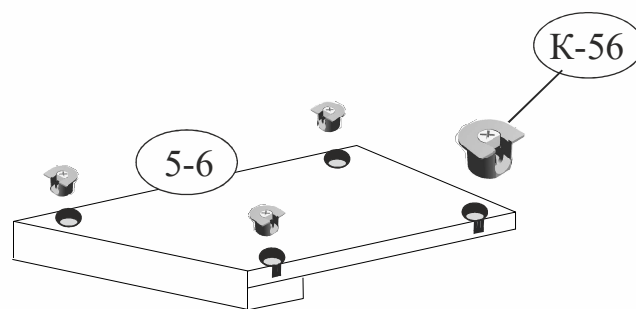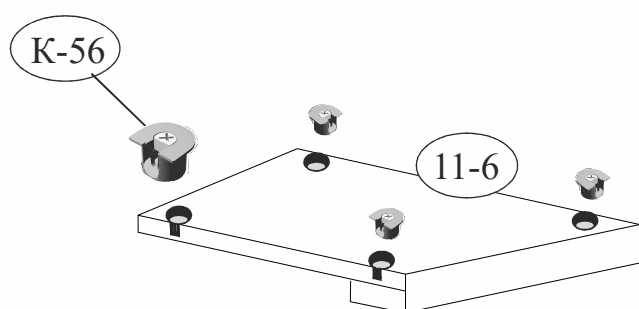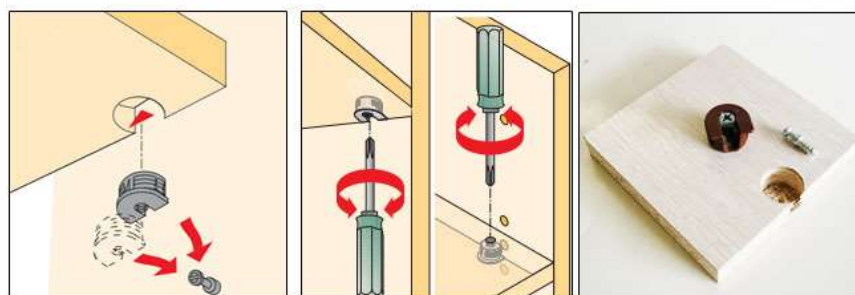


6. Соедините между собой детали (1-6, 2-6, 11-6, 4-6) на стяжку (К-56 и К-33).
Соедините между собой детали (1-6, 9-6, 10-6, 5-6) на стяжку (К-56 и К-33), см. стр. 6.

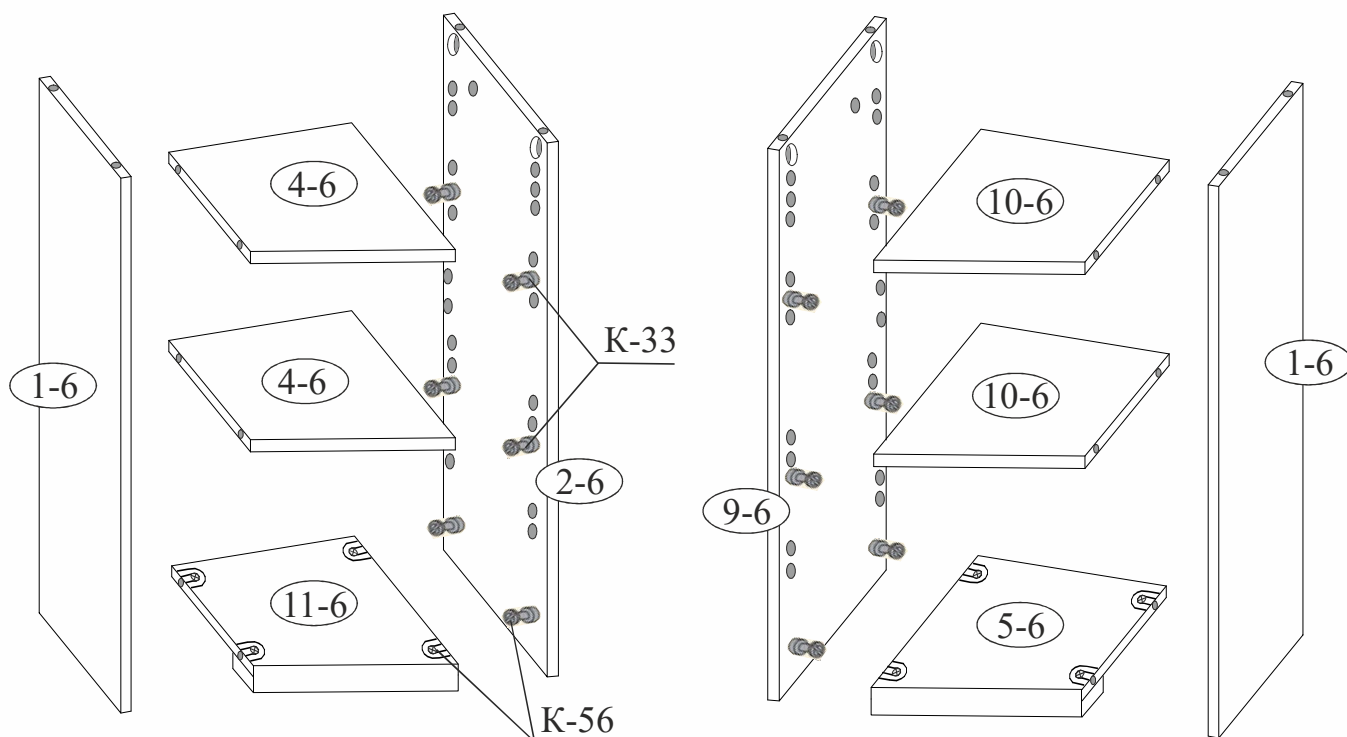



7. Установите между деталями (2-6, 9-6) деталь (6-6) на стяжку (К-10),
затем столешницу (3-6) на стяжку (К-10).

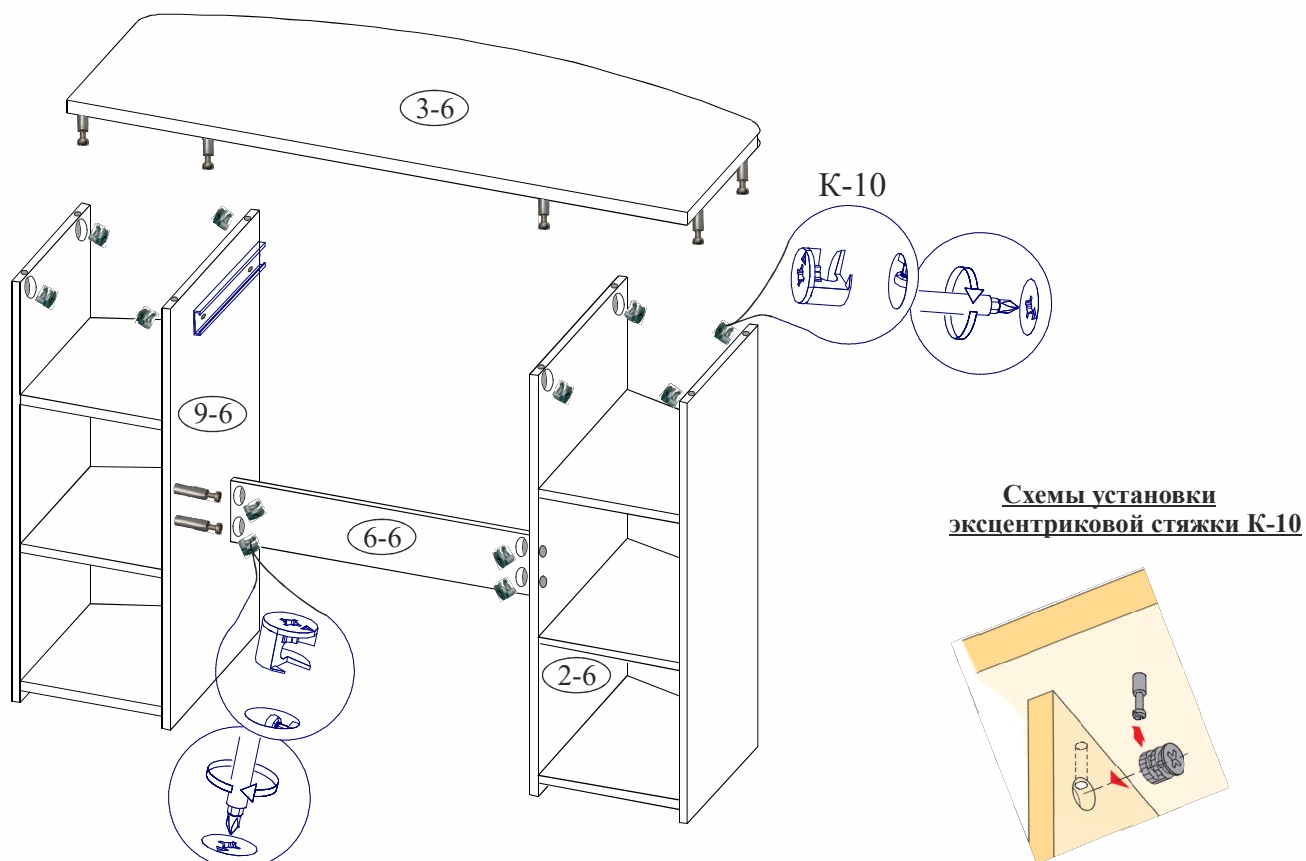

8. Выверните каркас стола (замерив проемы по диагонали), установите стенки задние (12-6, 13-6) и закрепите шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150 мм.

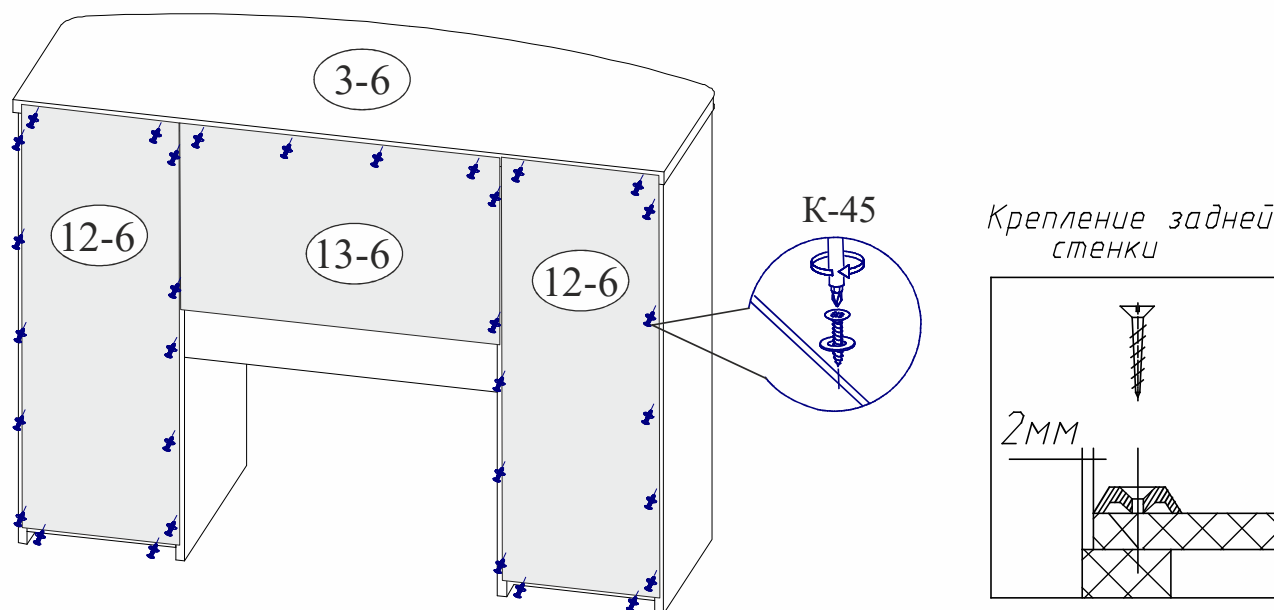


9. Установите петли (К-17) на двери (7-6, 8-6), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада. Навесьте дверь на шкаф и отрегулируйте по ширине шкафа и высоте, закрепите ручку.

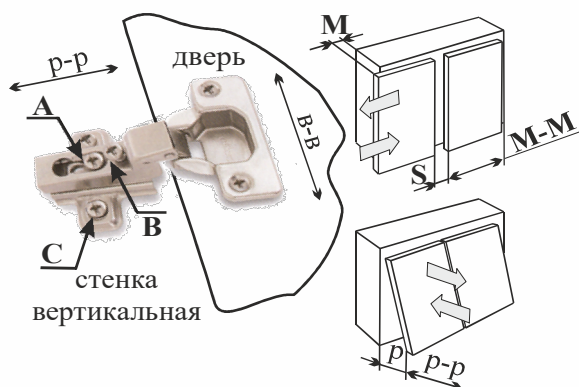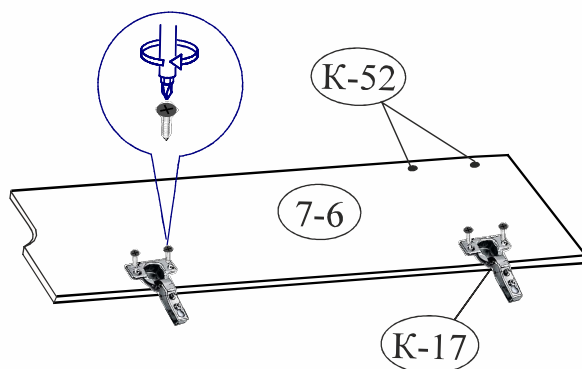

Порядок регулировки петель:

- для изменения размера **Р** ослабить крепежный винт **А**, что даст возможность перемещения двери по стрелкам **р-р**;
- для изменения размера **М(С)** используется регулировочный винт **В** при ослабленном винте **А**, что даст возможность перемещать дверь по стрелке **М-М**, после регулировки затянуть винт **А**;
- для перемещения двери по стрелке **В-В** ослабить винты **С**.

10.Соберите по схеме ящик и установите с помощью направляющих (К-126а).

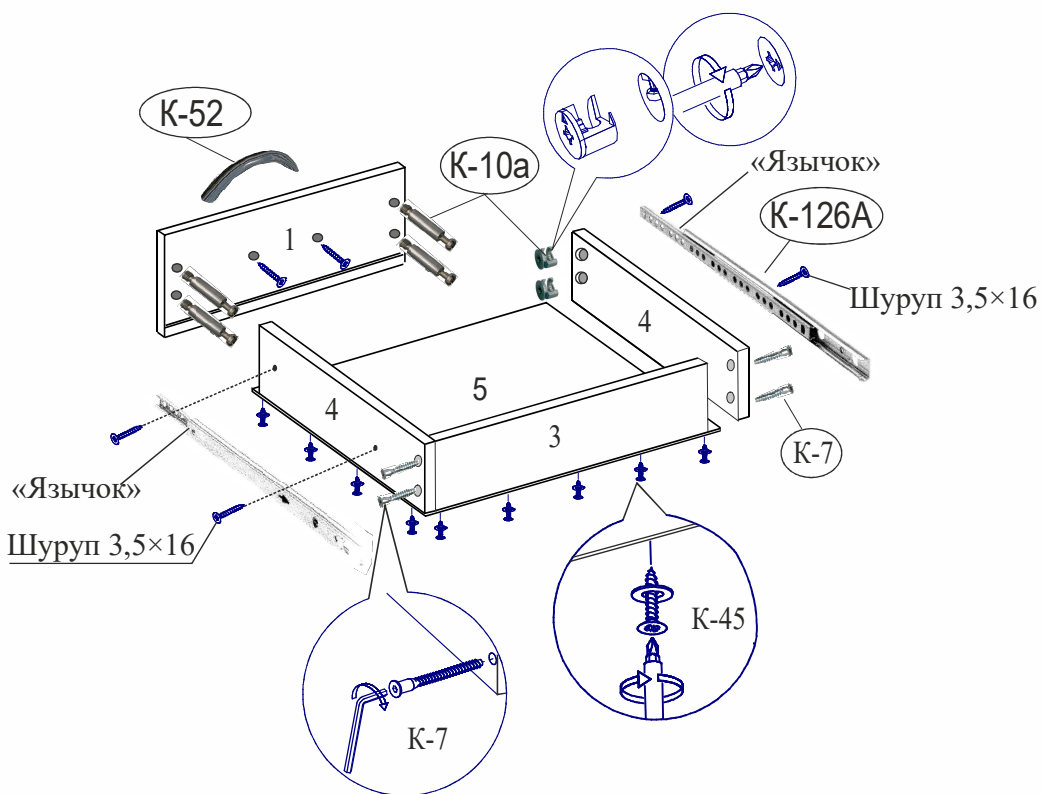

Порядок сборки ящика:

1. Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
2. Дюбель стяжки эксцентриковой (К-10а) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-10а).
3. Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
4. Закрепите ручку.
5. Установите направляющие (К-126А), для этого разделите части направляющей. Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4) другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами (через овальные отверстия).
6. Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Срок службы 7 лет