





## Перечень комплектации изделия:

### КОРПУС

#### Упаковка №1:

- 1-1 - Боковина правая (2213x560x16) - 1шт
- 1-2 - Боковина левая (2213x560x16) - 1шт
- 1-3 - Крыша (1036x560x16) - 1шт
- 1-4 - Дно (1004x540x16) - 1шт
- 1-5 - Горизонт (1004x540x16) - 1шт
- 1-6 - Ребро (1004x340x16) - 1шт
- 1-7 - Цоколь (1004x142x16) - 1шт
- 1-14 - Стенка задняя (2077x507x3,2) - 2шт

Ф-1	Ф Заглушка эксцентриковой стяжки	3	
Ф-4	Ф Заглушка конфирмата	19	
Ф-30	Ф Штанга L=993 мм	1	
Ф-31	Ф Стыковочная планка L=1697 мм	1	












### ФАСАДЫ

#### Упаковка №1:

- 1-15 - Фасад МДФ/ЛДСП (1984x434x16) - 2шт
- 1-10 - Планка левая МДФ/ЛДСП (2150x80x16) - 1шт
- 1-11 - Планка правая МДФ/ЛДСП (2150x80x16) - 1шт
- 1-12 - Планка верх. МДФ/ЛДСП (1036x80x16) - 1шт
- 1-13 - Планка нижняя МДФ/ЛДСП (876x80x16) - 1шт

### ФУРНИТУРА

#### Упаковка №1:

Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
Ф-1	Ф Эксцентриковая стяжка,	36	
Ф-4	Ф Конфирмат L=50мм,	9	
Ф-4.1	Ф Ключ S4 шестигранный,	1	
Ф-5	Ф Шкант 8x30,	16	
Ф-20	Ф Подпятник регулируемый М6,	6	
Ф-22	Ф Ручка металлч.,	2	
Ф-9	Ф Петля BLUM CLIP top вкладная под фальш-панель с доводчиком,	8	
Ф-2	Ф Саморез 3,5x16,	36	
Ф-26	Ф Саморез 3x20,	8	
Ф-26.2	Ф Фиксатор для ЛДВП,	10	
Ф-30	Ф Штангодержатель белый	2	




Мебель

Фабрика Мирлачева

ООО «Близформ»

426000, Российская Федерация  
город Ижевск, 9 - км Якшур-Бодьинского  
тракта, 12

## Шкаф 2-х дверный Ш2 «Норвегия/Шале 2020»

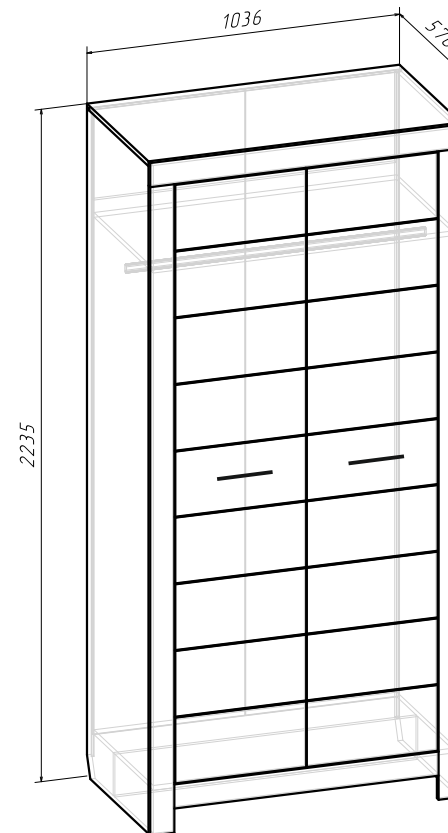

Шкаф 2-х дверный Ш2 «Норвегия/Шале 2020»

ГОСТ 16371-2014

Гарантийный срок эксплуатации: 18мес.

Срок службы: 10лет.

Изготовитель оставляет за собой право

вносить незначительные изменения.

Претензии по качеству принимаются


при наличии упаковочных ярлыков



ТР ТС 025/2012

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

## Схема сборки шкафа :

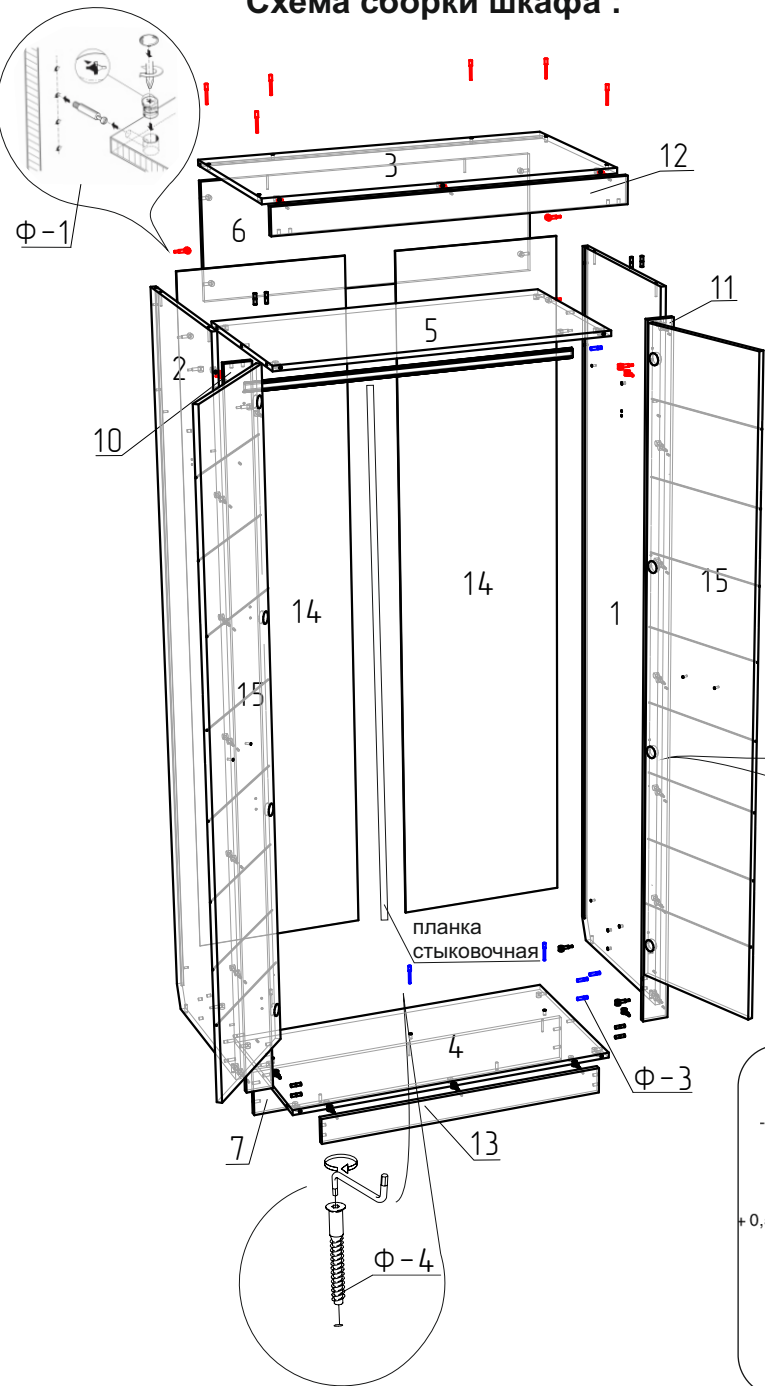

## Последовательность сборки шкафа:

1. Установить подпятник (Φ-20) в детали 1, 2, 7 .
2. Установить дюбель ввинчиваемый (Φ-1) в детали 1, 2.
3. Установить на планки 10, 11 ответные планки петель (Φ-9) на саморезы 3,5x16.
4. Деталь 4 крепить к цоколю 7 конфирматами (Φ-4).
5. Собрать каркас из деталей 1, 2, 5, 4 (в сборе) на эксцентриковую стяжку (Φ-1) и шканты (Φ-5).
6. Вставить задние стенки в пазы боковин. Стенки задние соединить стыковочной планкой.
7. На собранную конструкцию установить крышу 5 на конфирмат (Φ-4).
8. К торцу детали 4 задние стенки 14 прикрутить на саморез 3x20 (Φ-26). Зафиксировать заднюю стенку в пазах фиксаторами (Φ-26.2), как показано на схеме.
9. Вставить шканты в планки 12, 13.
10. Собрать рамку из планок 10, 11, 12, 13 на шканты .К собранной конструкции (пункт 7) крепить рамку из планок на стяжку (Φ-1).
11. Прикрутить петли к фасаду и навесить. Отрегулировать как показано на схеме.
12. Прикрутить штангодержатели (Φ-30) саморезами (Φ-2) к деталям 1, 2 и установить штангу
12. Прикрутить ручку (Φ-22).
13. Установить заглушки на крепежные элементы видимые при эксплуатации.

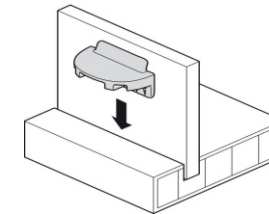
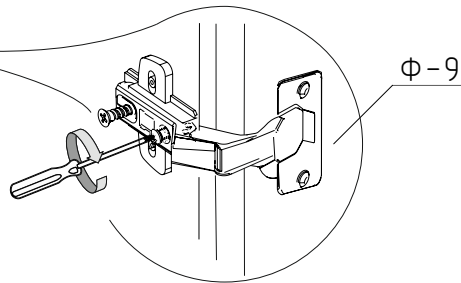


Схема крепления задней стенки

## Порядок регулировки петель

Регулировка наложения	Регулировка по высоте	Регулировка по глубине
<p>Вращать винт <b>вправо</b>: наложение двери становится <b>меньше</b> (-). Винт вращать <b>влево</b>: наложение двери становится <b>больше</b> (+).</p>	<p>Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.</p>	<p>Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.</p>