


Стол придиванный БРАВО-2

Порядок сборки:

- 1) Вставить шпанды в детали 200×216 и 200×500
- 2) Вставить деталь 200×500 и 200×216 в детали 448×500 одновременно до упора
- 3) Вставить шпанды эксцентрика в верхнюю деталь 454×454
- 4) Вставить круглый элемент эксцентрика в детали 448×500
- 5) Соединить верхнюю полку 454×454 с нижней получившейся конструкцией опоры, затянуть.

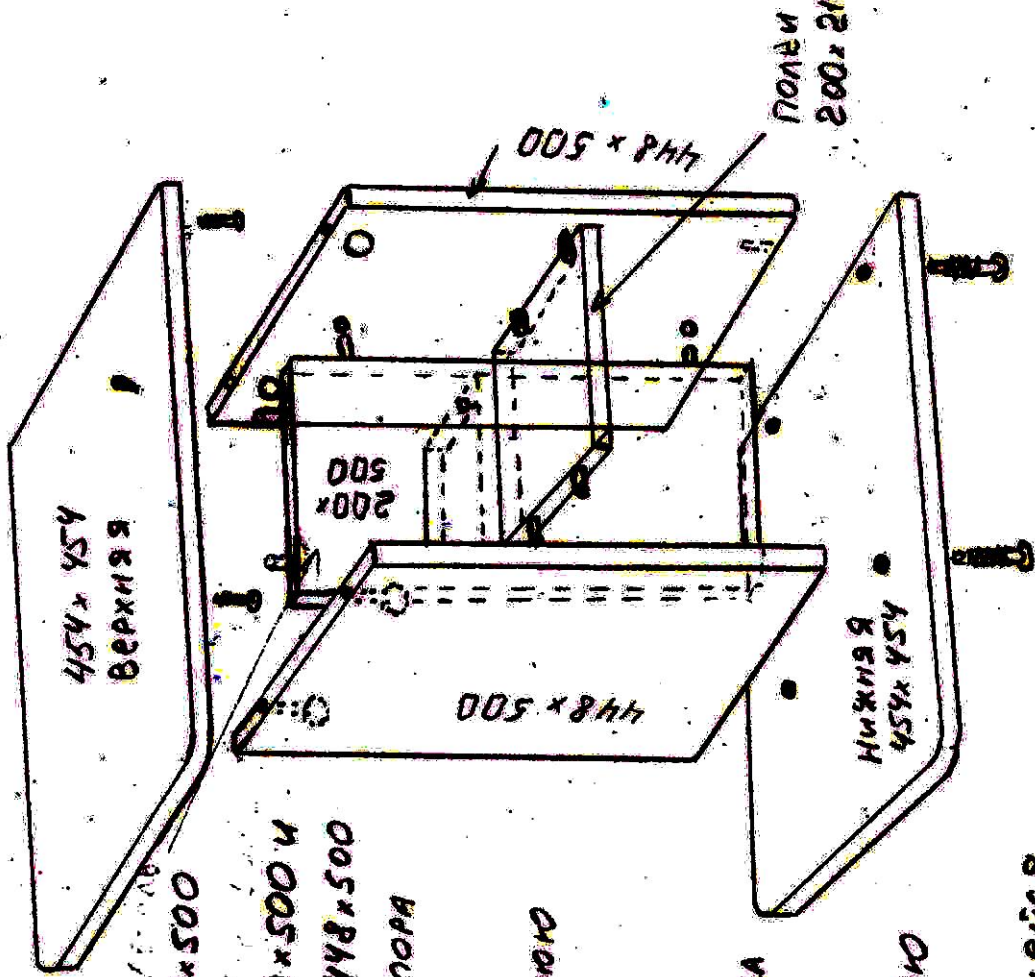

- ШПАНДЫ
 - ЭКСЦЕНТРИК
 - ЭКСЦЕНТРИК

- 6) Проверить получившуюся конструкцию. Соединить с нижней полкой 454×454 на конфирматы, затянуть.
 - 7) Прикрутить конесные опоры на саморезы $3,5 \times 16$ к нижней полке 454×454
 - 8) Вставить заглушки в детали 448×500 (в эксцентрики)
- Сборка завершена.