### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

#### ПРАВИЛА УХОЛА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

этикетка на заднюю стенку (вырезать и приклеить)							
Модульная система «ОКТАВА», Шкаф 2С 940х2170х570 (ШхВхГ)							
EHE	ВАШ МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ	Дата изготовления:  Срок службы 10 лет. Гарантийный срок эксплуатав Материал изделия: МДФ, ЛД					
ООО «Памир» 440015, Россия, г. Пенза, ул. Байдукова, д.65, к.1 Тел.: +7 (8412) 29-22-88; 30-58-83 E-mail: pamirmebel@mail.ru		Соответствует ГОСТ 16371-2014 Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 60 900 ТР ТС 025/2012					

EAЭС № RU Д-RU.HA75.B.00753/20




Отдел продаж: +7(8412) 29-22-88

+7(8412) 30-58-83

+7(8412) 30-46-80

Отдел сервиса: +7(8412) 29-00-88 e-mail: pamirmebel@mail.ru www.pamirmebel.ru

# Модульная система «ОКТАВА» Шкаф 2С 940х2170х570 (ШхВхГ)

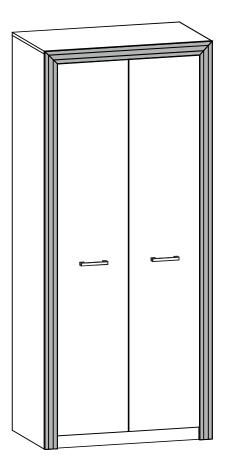

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Деталировка Шкаф "ОКТАВА" 2C (штанга) 940x2170x						570 (ШхВхГ)
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
	Корп	ус ЛД	СП			
1, 1a	Боковина лев., прав.	2150	550	2	2,37	
2	Крышка	940	550	1	0,52	
3, 3a	Вязка	908	550	2	1,00	
4	Цоколь	908	70	2	0,13	
5	Ребро жесткости	908	70	1	0,06	
	Итого:				4,07	
	Фас	ад ЛДО	СП			
6	Створка	395	2022	2	1,60	
	Итого:				1,60	
	Фасад М	1ДФ пр	офиль			
7, 7a	МДФ профиль лев., прав.	2166	70	2	0,30	под 45 град. 1 ст.
8 МДФ профиль		940	70	1	0,07	под 45 град. 2ст.
Итого: 0,37						
	•	пдвп				
9	Задняя стенка ЛДВП	2092	466	2	1,95	
Итого: 2,						
10	Соединитель ЛДВП	298		1		
11	Соединитель ЛДВП	837		2		
Штанга						
12	Труба овал	904		1		


Дета.	пировка Шкаф "О	КТАВ	А" 2С (п	юлки)	940x2170x	570 (ШхВхГ)
Поз.	Поз. Наименование Длина Ширина Кол-во Квадратур				Квадратура	Примечание
	Корпус ЛДСП					
3_1	Вязка	908	550	4	2,00	
	Итого: 2,00					

Деталировка Шкаф "ОКТАВА" 2С (перегородка +полки) 940х2170х570 (ШхВхГ)						
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
	Корпус ЛДСП					
16	Перегородка	1748	550	1	0,96	
3б	Вязка	446	550	4	0,98	
5a	Ребро жесткости	446	70	1	0,03	
	Итого: 1,97					

## Шкаф «ОКТАВА» 2С 940х2170х570 (ШхВхГ) Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля прямая 180 град.	8	шт.
	Ручка 128 мм	2	шт.
	Заглушка эксцентрика	10	шт.
<b>®</b>	Заглушка под отверстие диам. 5 мм	20	шт.
	Евроключ	1	шт.
G	Подпятник с гвоздем	6	шт.
	Крепеж «ласточкин хвост»	4	шт.
The second second	Шуруп 4х16 мм	38	шт.
	Гвоздь 2х20 мм	60	шт.
	Штангодержатель	2	шт.
	Стяжка полки усиленная	20	шт.
	Стяжка эксцентриковая	26	шт.
	Шкант 8х30 мм	12	шт.
	Клей ПВА	1	шт.
0	Демпфер силиконовый самоклейка	4	шт.
	Стяжка межсекционная	2	шт.
	Евровинт	2	шт.
	Шайба пластмассовая для ЛДВП	12	шт.
0000	Заглушка самоклейка	6	шт.
	Соединитель ЛДВП L=298 мм	1	шт.
	Соединитель ЛДВП L=837 мм	2	шт.
	Труба овал L=904 мм	1	шт.

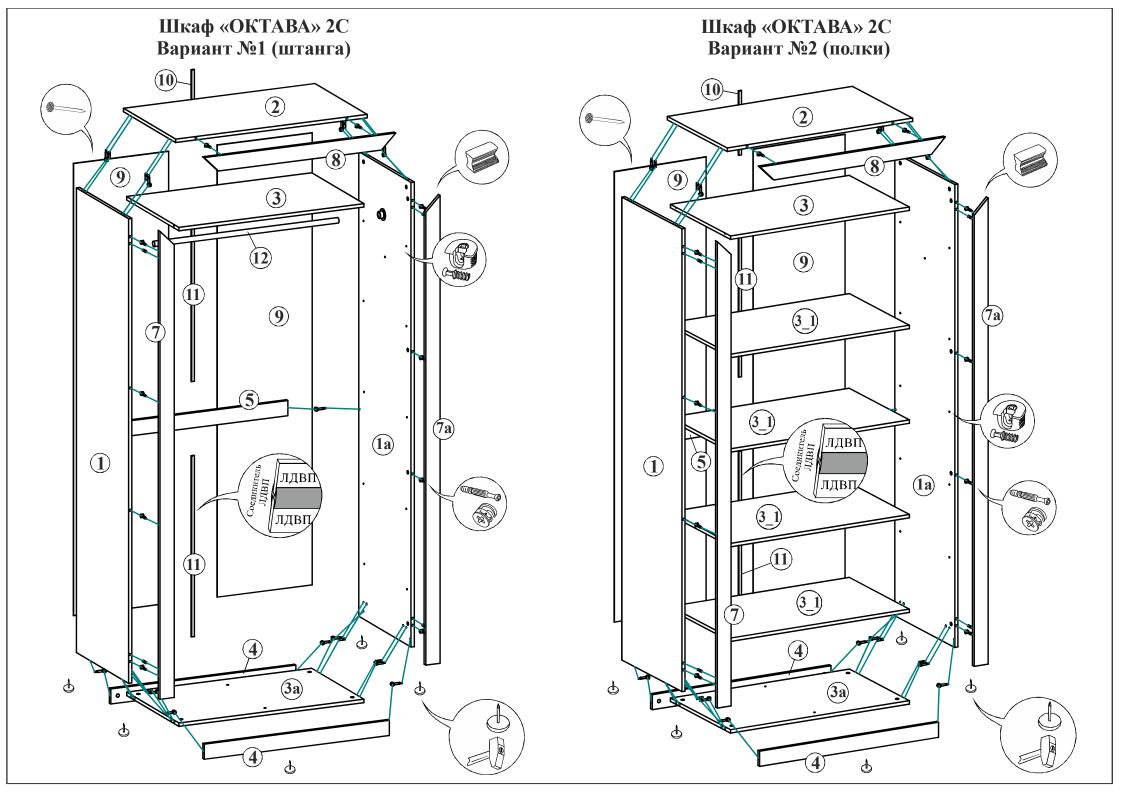

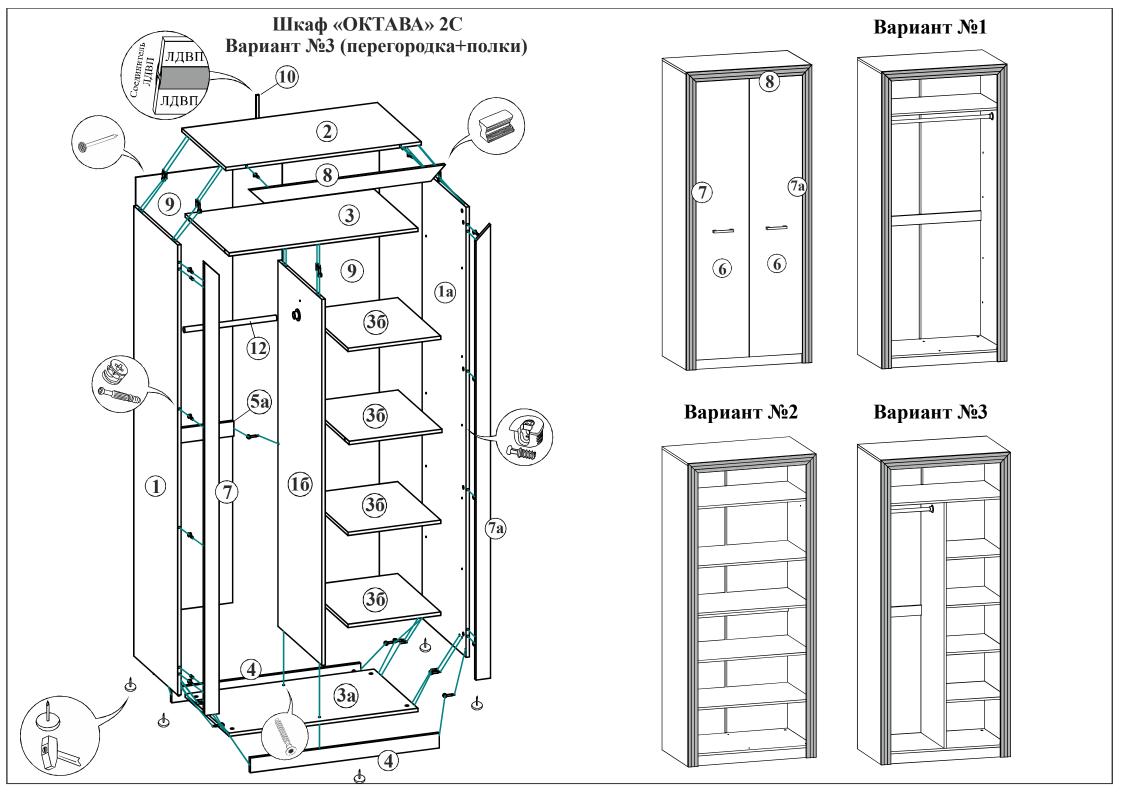

### УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

- 1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4х16, как показано на рис. 1.
- 2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4х16 (см. рис. 2).
- 3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину



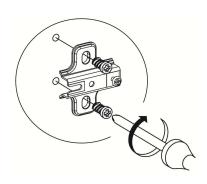


Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад

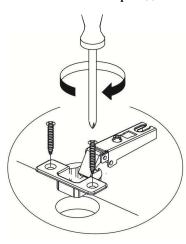

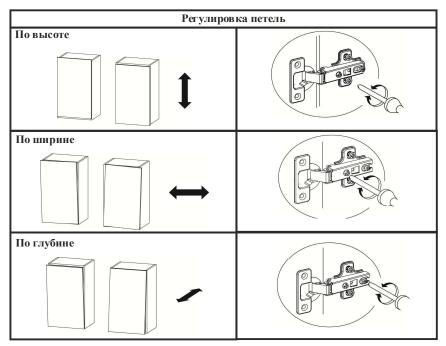

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнить, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Рис.3 Установка штока эксцентрика


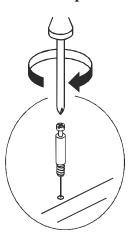


Рис.4 Установка и фиксация стяжки эксцентрика

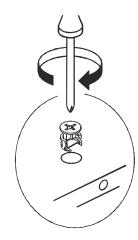

### Внимание!

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

