


Комплектующие

1	Бок	2шт
2	Связка верхняя	1шт
3	Связка нижняя	1шт
4	Цоколь нижний	2шт
5	Цоколь верхний	1шт
6	Связка	1шт
7	Фасад	2шт
8	Карниз	1шт
9	Задняя стенка (ДВП)	2шт
10	Полка	1шт
11	Вертикаль	1шт

Фурнитура "ФУДЗИ" 1150


Еврошпатель	28шт
Заглушка	22шт
Ручка "192"	2шт
Штангодержатель	2шт
Штанга (682мм)	1шт
Набойка	6шт
Шуруп 4x16	50шт
Гвоздь	60шт
Ключ	1шт
Ролик ходовой	4шт
Угол задн двери	2шт
Угол передн двери	2шт
Стопор/винт	1x1
Трубка пласт. квадрат	2шт
Винт М6x60	2шт
Полкодержатель	16шт
Соединитель для ДВП	1шт

Купе "ФУДЗИ" "1150 П"/2х створчатый

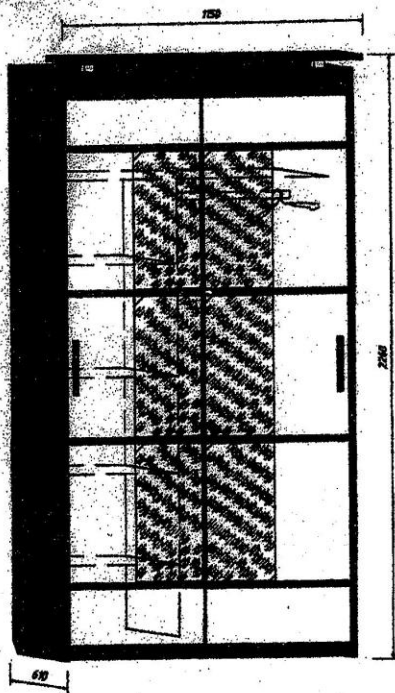

ВНИМАНИЕ

Упаковку от изделий сохранять до конца сборки изделия. Претензии по изделию принимаются при наличии этикеток с упаковки и бирок из фурнитуры.

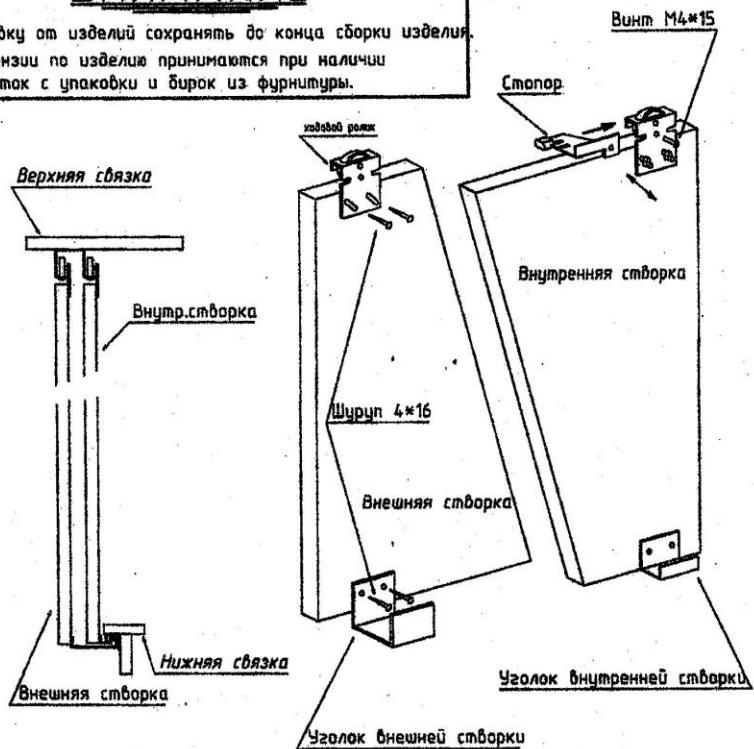

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Смонтируйте на панели всю необходимую фурнитуру, доверните необходимое количество шурупов на несущий и направляющий профили. Соберите каркас, в горизонтальном положении. Прибейте новую стенку, соблюдая равенство диагоналей. Установите шкаф в нужное место, исключив возможность шатания. Навесьте внутреннюю створку, ближний ручей нижнего профиля и дальний ручей верхнего профиля. Навесьте внешнюю створку, соответственно дальний ручей снизу и ближний ручей сверху. На ближний к боковине ролик внутренней створки установите стопор. Зазор между боковиной и створкой, регулируется положением роликов. Верхний цоколь поз. 5. монтируется до навешивания створок.