

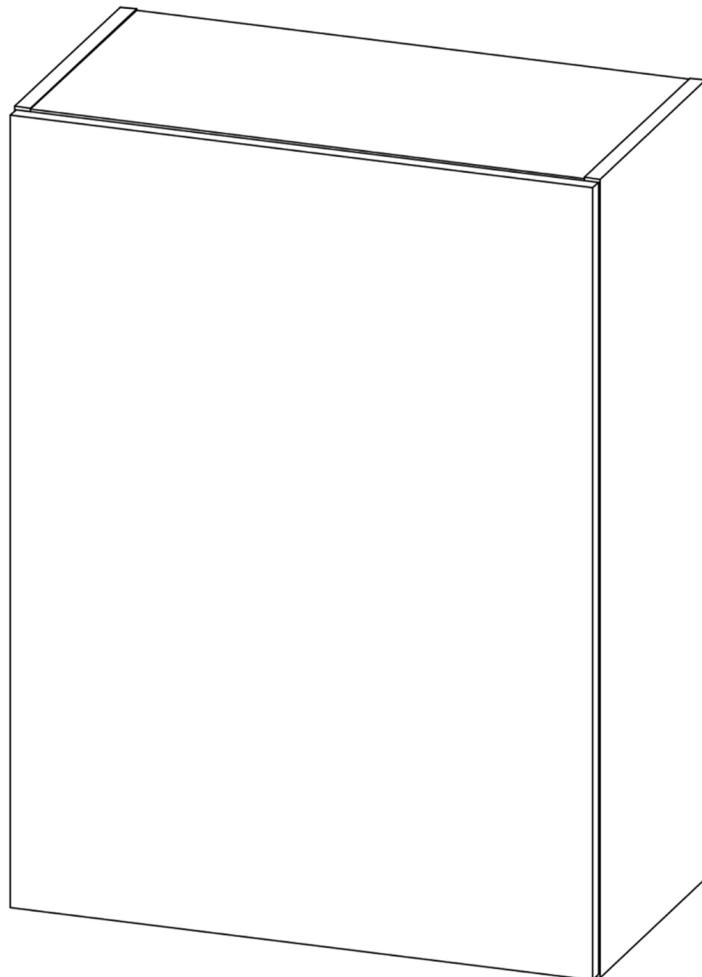


Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус ШСВ-600_Н8

Габариты: Д.600 x В.818 x Г.315 мм



Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛХДФ 3,2 мм	2	Задняя стенка	1	800	576
	Посудосушитель Хром V2_(с рамой и поддонами) 600мм		Посудосушитель Хром V2_(с рамой и поддонами) 600 мм	1		
	Фасад в сборе	1	Створка (д/сушки)	1	812	597
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый (пропил/паз)_ШСВ	1	818	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый (пропил/паз)_ШСВ	1	818	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка (пропил/паз)_Ш	1	568	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Полка	1	568	275
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

стяжка hettich эксцентриковая	x4	Ключ для стяжки евро	x1	навес регулируемый (краб) Белый	x2	шуруп 4*30 мм цинк	x4	полкодержатель обычный	x4
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x40	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x16	Фиксатор задней стенки (белый)	x20	стяжка межсекционная D5	x4	схема-сборки	x1
Демпфер силиконовый	x4	Коробка (Z-картон) под фурнитуру (Кухонные модули 296x100x100 мм)	x1	Монтажная планка петли HAFELE Metalla SM 100 st S 2 mm (арт. 308.00.019)	x3	петля Накладн с дов Metalla SM100SC SF (арт. 308.00.000)	x3	Заглушка для эксц. стяжки белый	x4
Заглушка технологическая D 5 мм белый	x10	Заглушка технологическая D 35 мм белый	x1						

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подплитники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створок необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

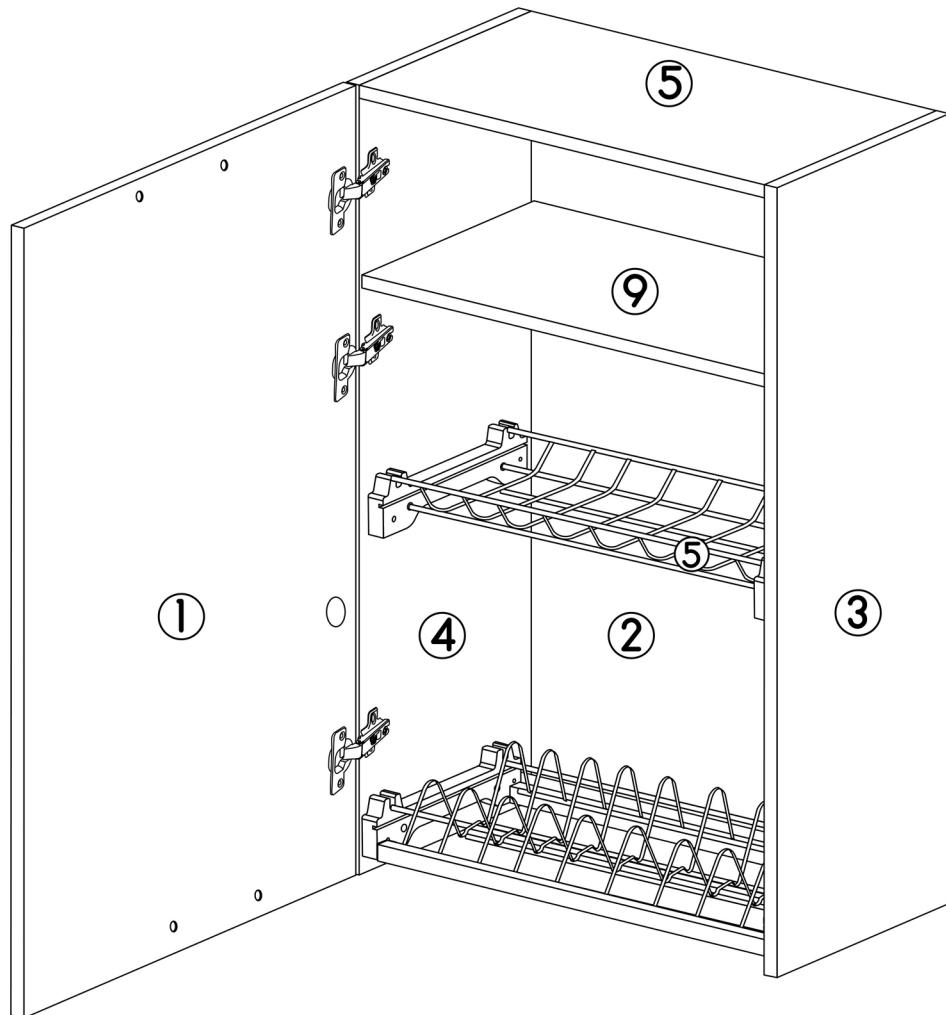
Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:



Числовое обозначение: – кромочный материал



В процессе сборки вам понадобятся:



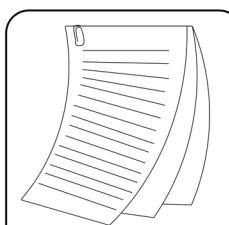



Схема сборки

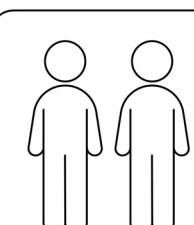


Помощник

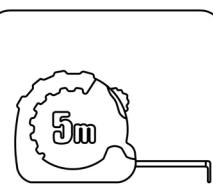


Рулетка

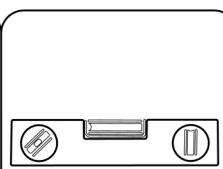


Уровень

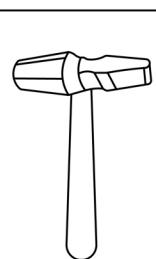


Молоток

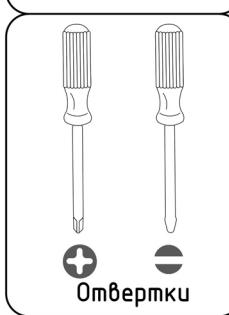

Отвертки

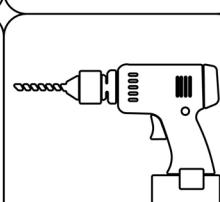


Дрель

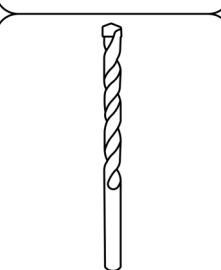



Сверло D-5 мм



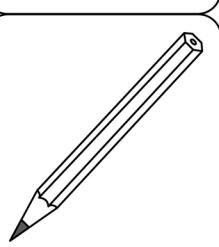Линейка




Карандаш

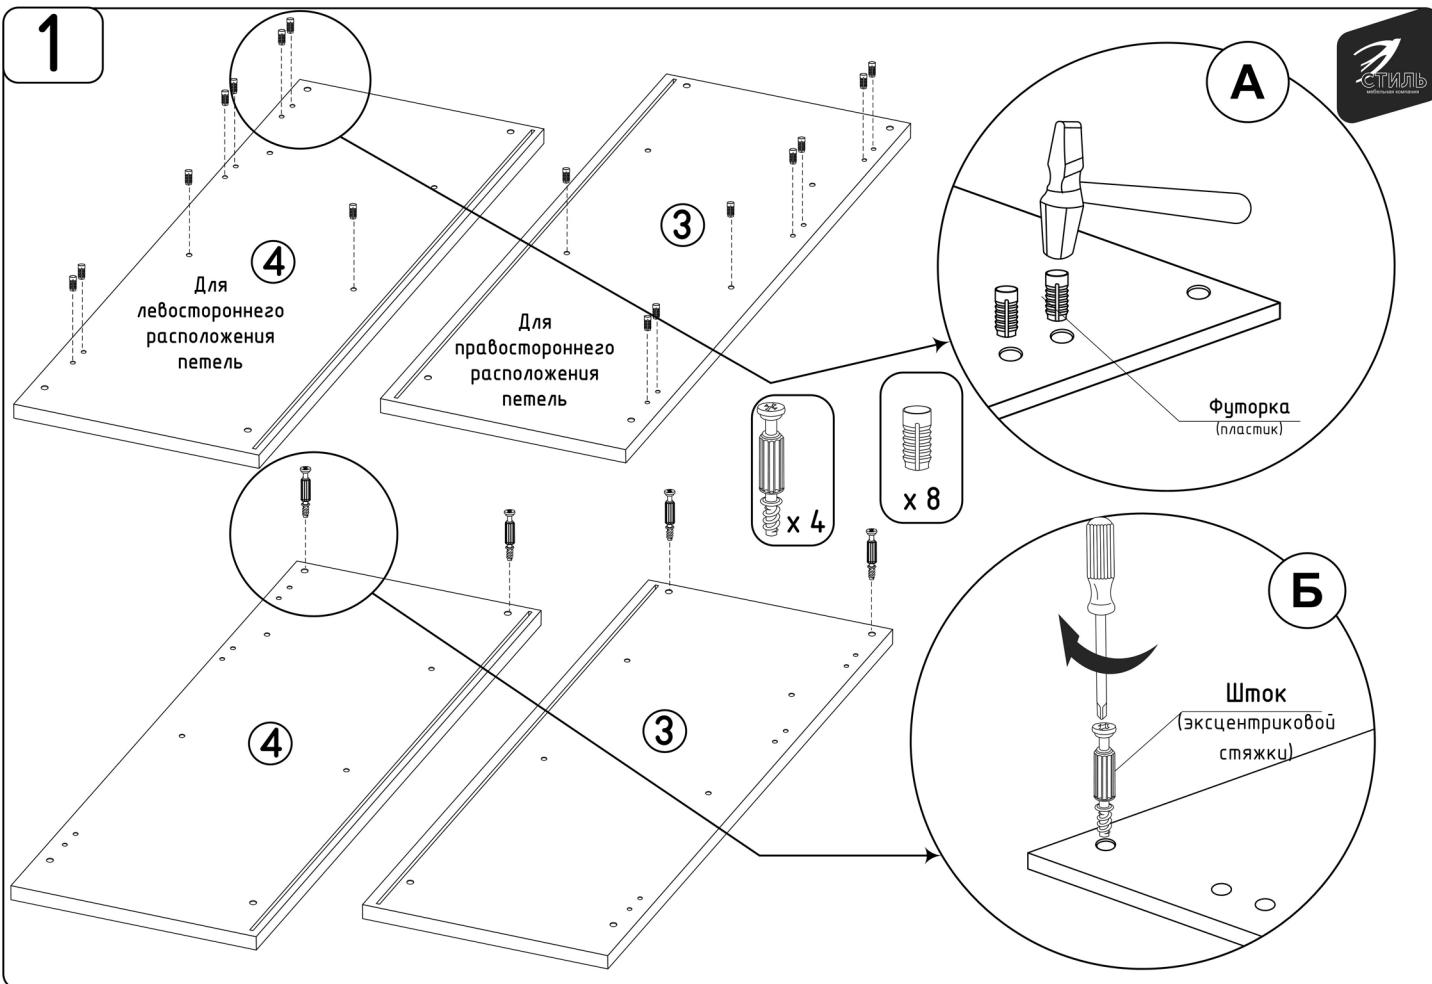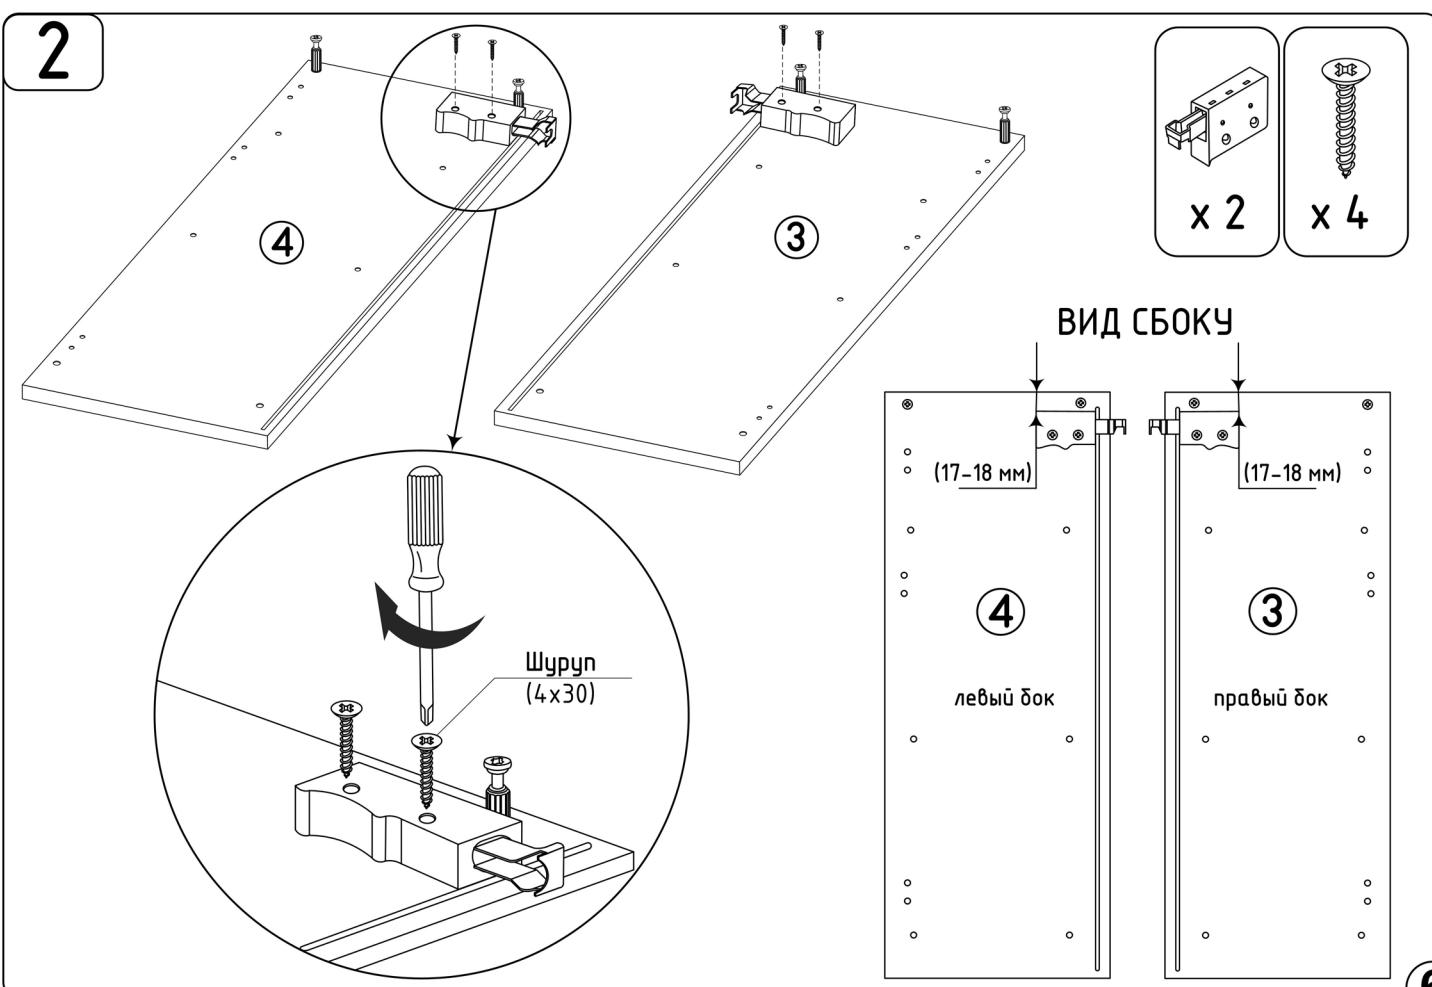1**2**

3



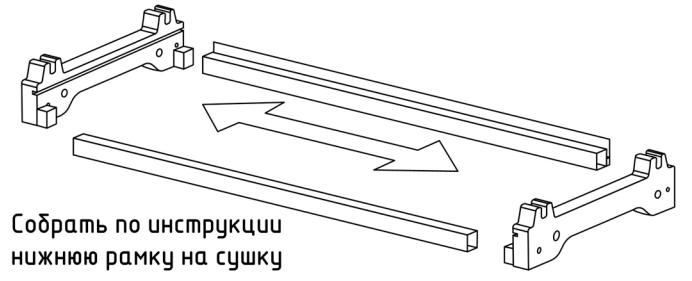
x 2



Собрать по инструкции
нижнюю рамку на сушку

Эксцентрик
(эксцентриковой
стяжки)


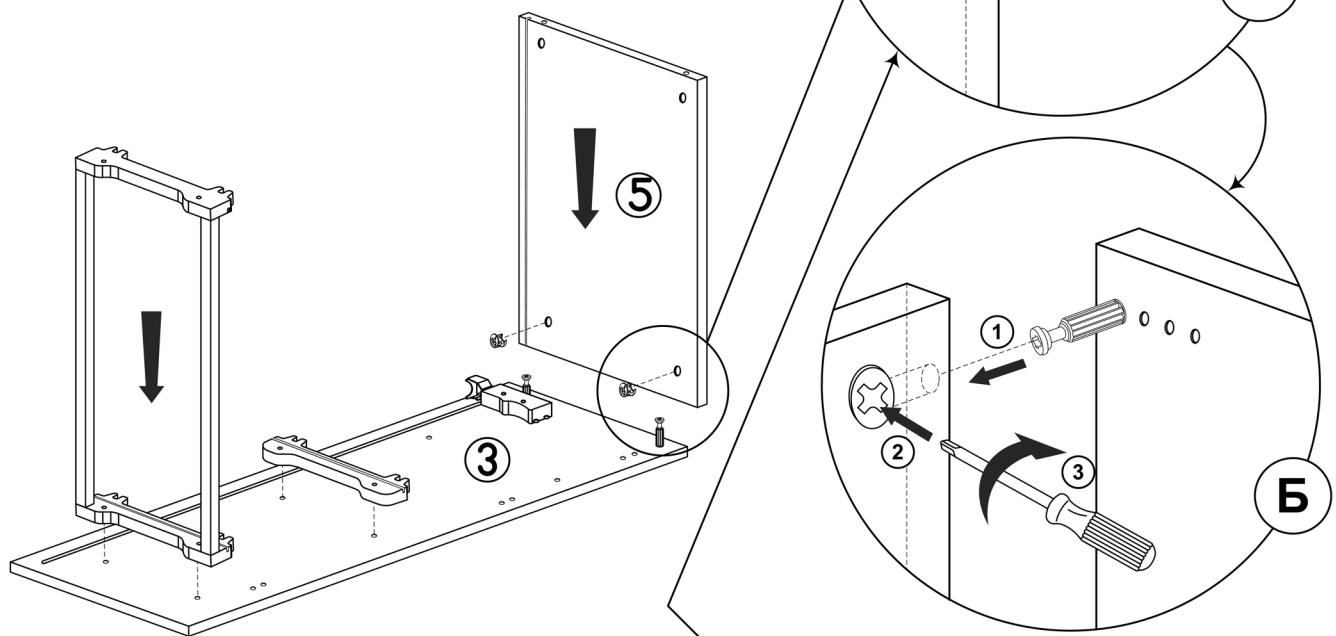
A






4



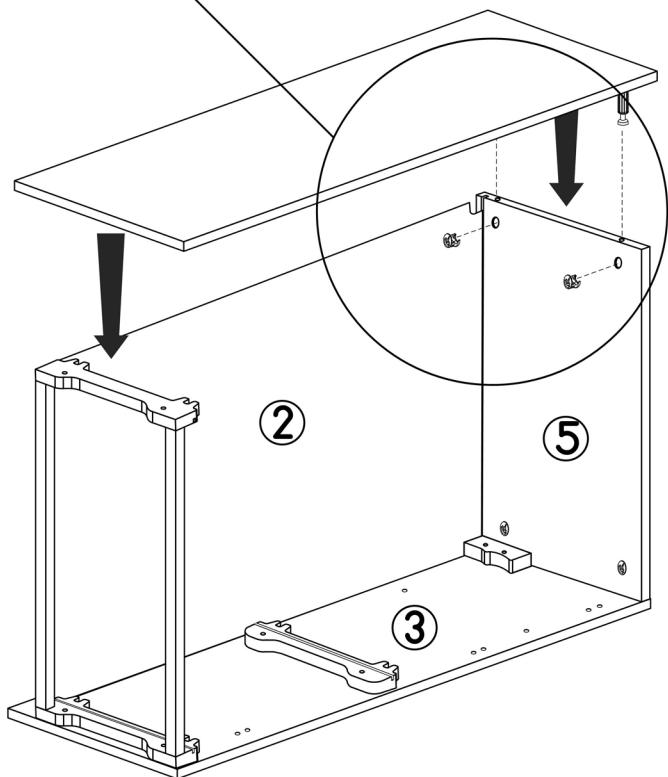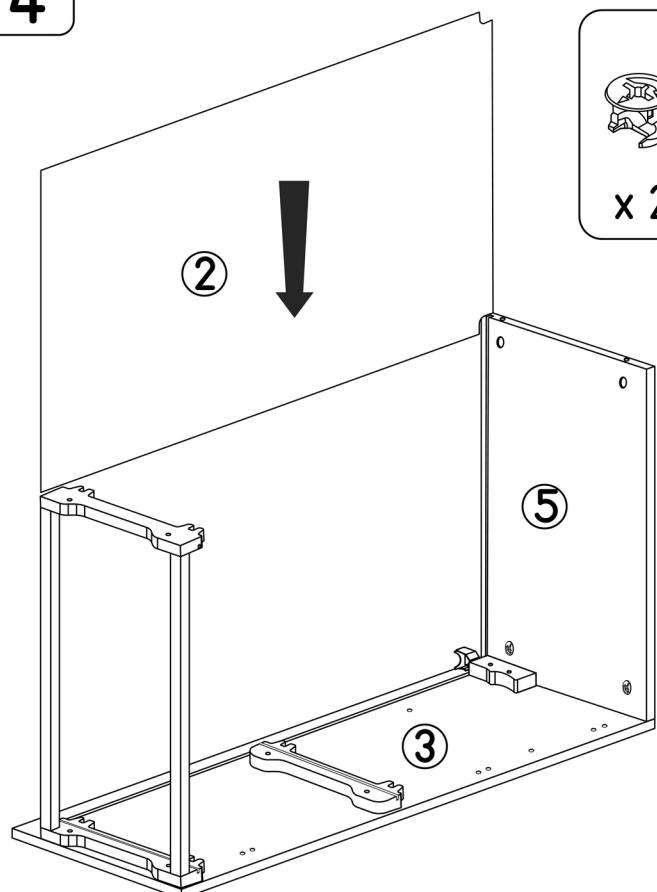
x 2




7

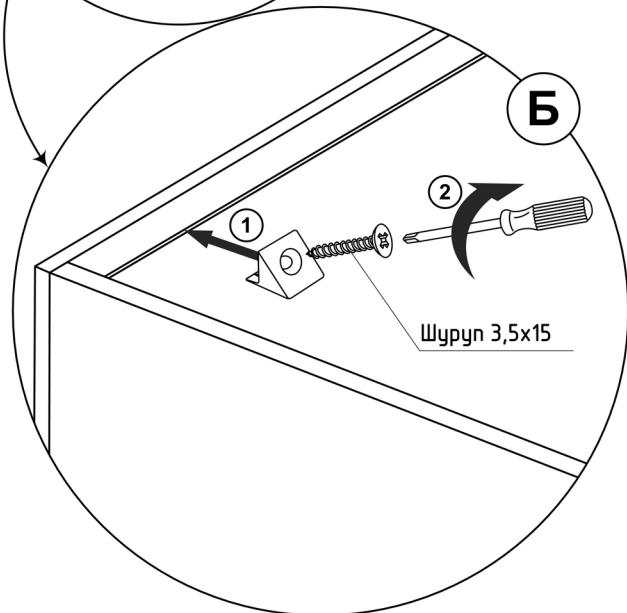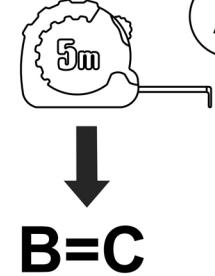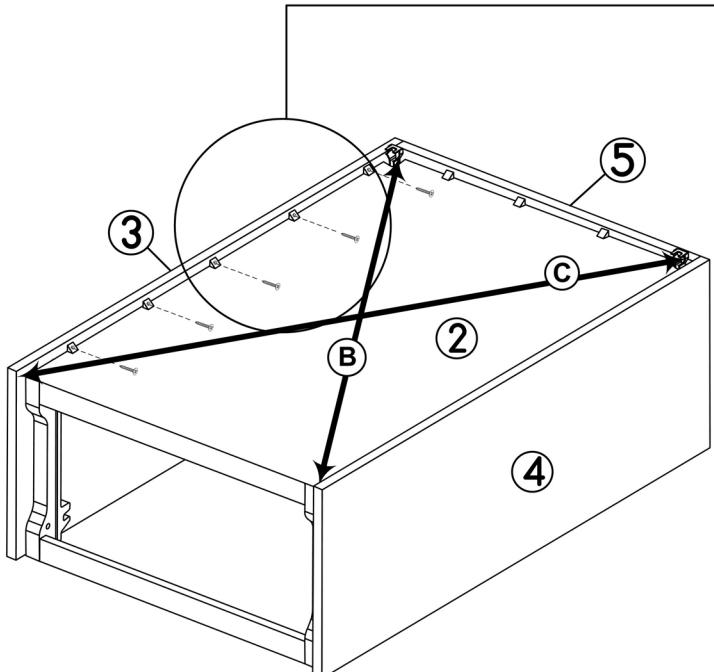5**6**Для левостороннего
открытия двери


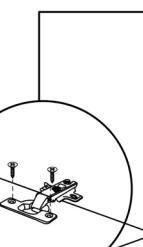
①



Для правостороннего
открытия двери

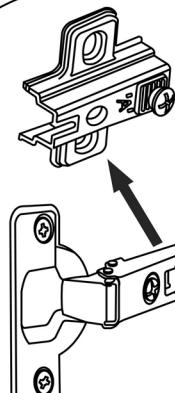①










Шуруп 3,5x15


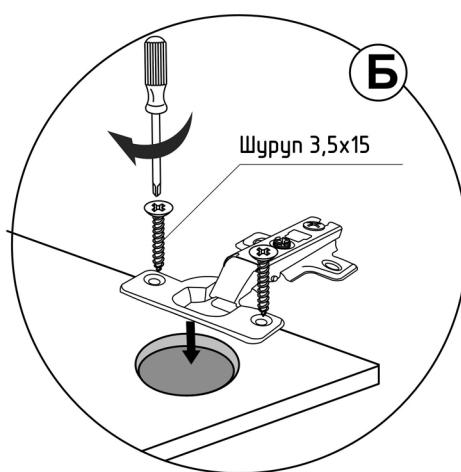
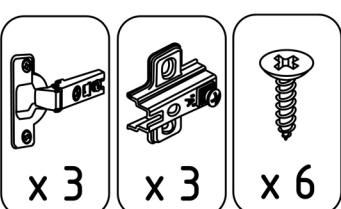
**8**

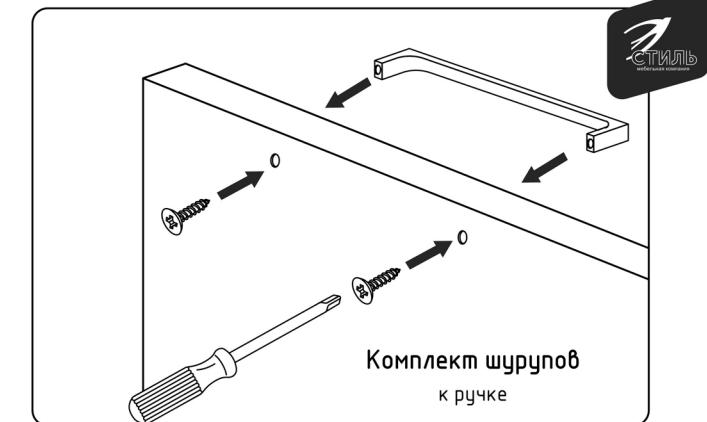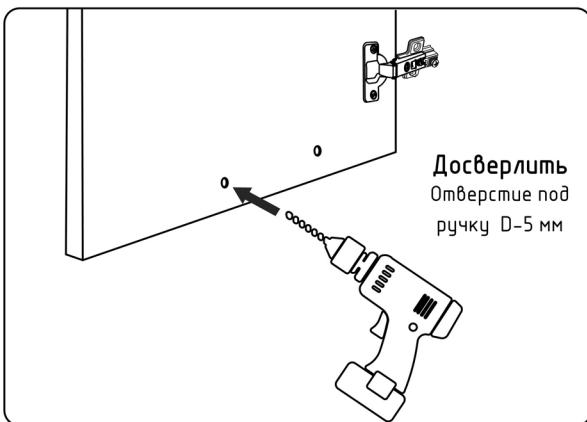7

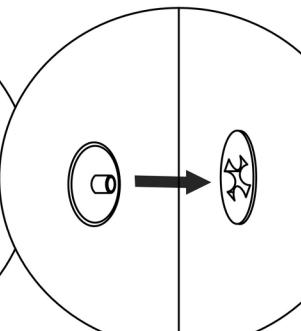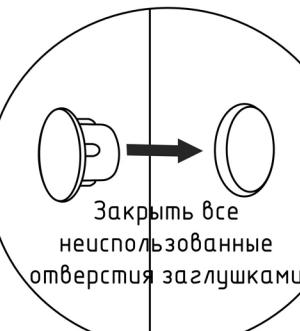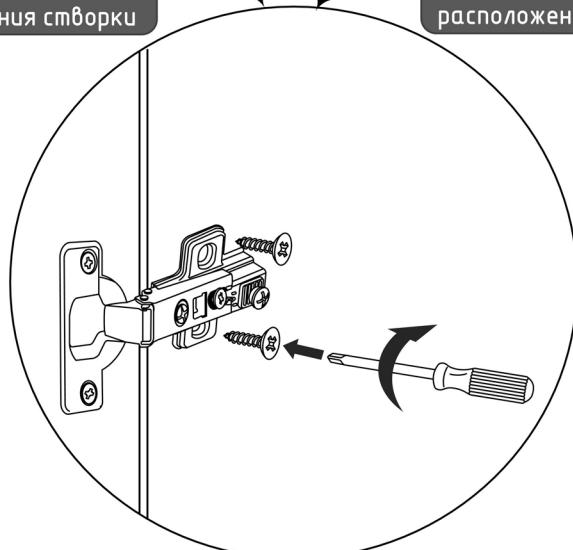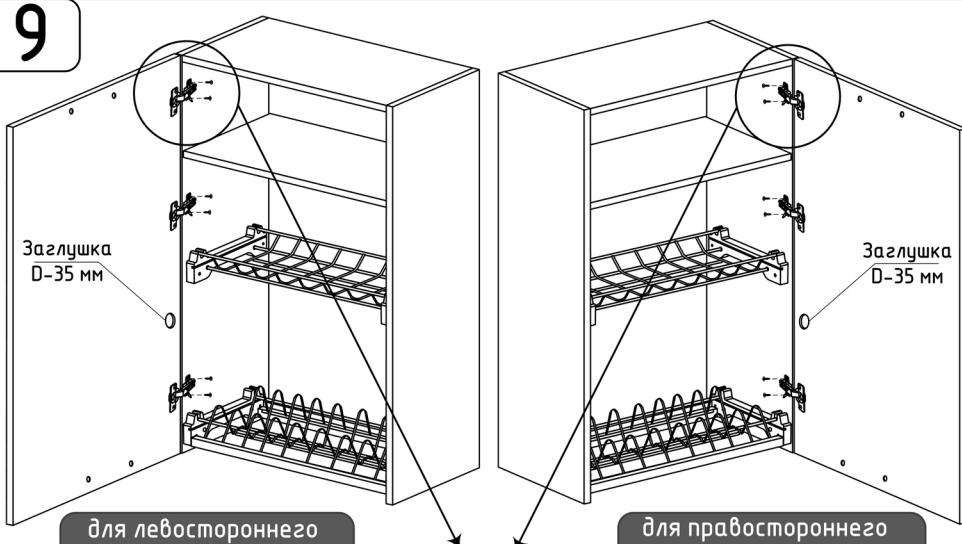СТИЛЬ
мебель из дерева

8**9**

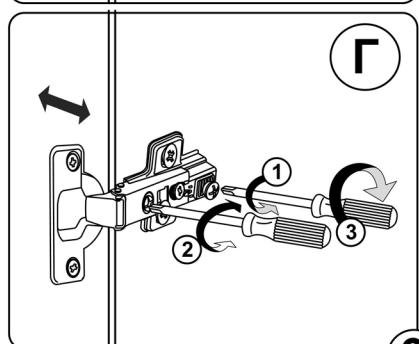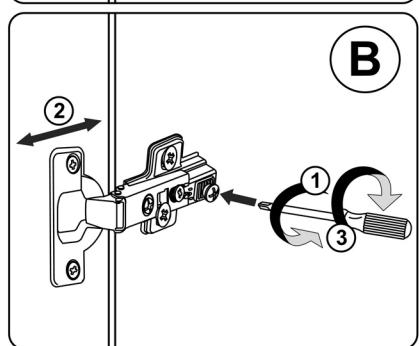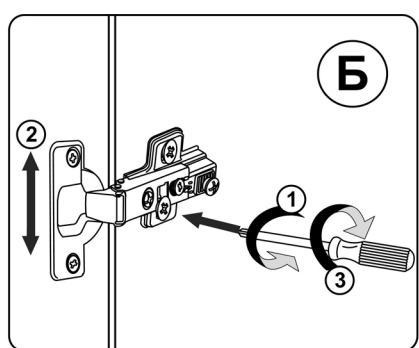Регулировка петель

**9**

Ваша мебель готова к эксплуатации
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»



ШСВ-600_Н8 стр. 9/9