

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопанки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протирать специально насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу


Мебель для КУХНИ

НАВЕСНЫЕ СЕКЦИИ СО СТВОРКАМИ

НАВЕС 200,300,350,
400,450,500

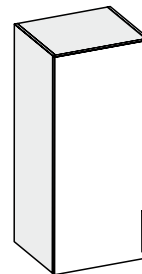


НАВЕС СТЕКЛО
300,400,500

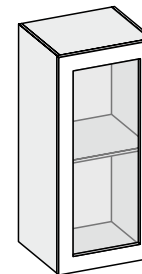


СУШКА
500




НАВЕС
600,800

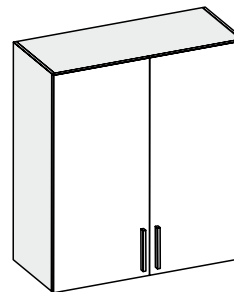

НАВЕС СТЕКЛО
600,800

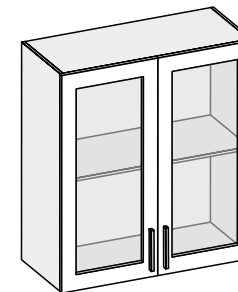

СУШКА
600,800

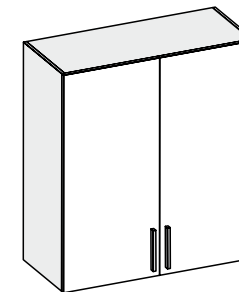

ИП Половодин И. А.

НАВЕС 200,300,350,400,450,500,600,800

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31



ИП Половодин И. А.

СУШКА 500, 600, 800

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31



Инструкция по сборке.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
 - Соединить боковины (1) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1,2).
 - Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (4) и соединительной планки (в секциях 600/800) (рис.1,2).
 - Приложить навесы к боковинам (1) не ближе 2-3 мм от крыши. Через отверстия Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (4) и вырезать/просверлить отверстия в местах крепления к стене. Затем прикрутить навесы к боковинам (1) шурупами 4x16 П/Ш (рис.1,2).
Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.
 - Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5.
 - В секциях со стеклом, использовать кляймеры и шурупы 3x16 для крепления стекла к створкам (5) (рис.3).
 - Навесить створки (5), используя петли и шурупы 4x16 (рис.1,2). При необходимости отрегулировать петли. **Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни.**
 - В зависимости от расположения створок (5) (правые или левые), досверлить необходимые отверстия Ø5 и прикрутить ручки шурупами 4x25/32 П/Ш (рис.1,2). Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5 (рис.1).
 - В секциях Навес, вставить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковинах (1) и установить полки (3) (рис.1,2).
- !!! При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.**

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3/4x16	Шуруп 4x16/25/32 П/Ш	Мебельная стяжка	Петля	Навес шкафа с заглушкой
Кляймер	Полкодержатель с фиксатором	Ручка	Соединительная планка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная	

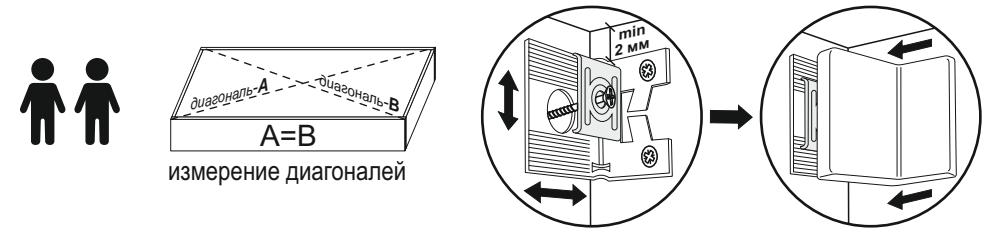


Рис.1 Навес / Сушка


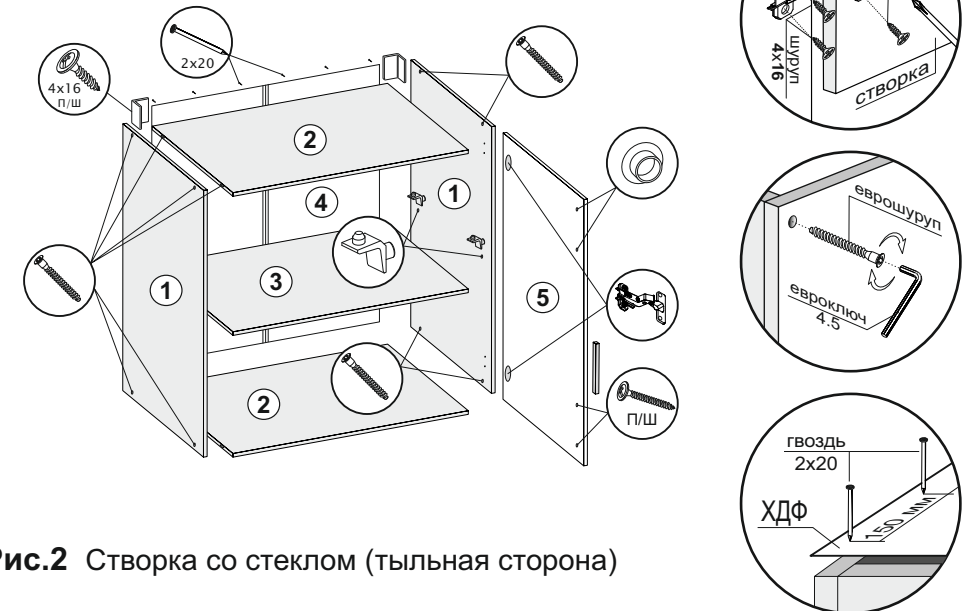


Рис.2 Створка со стеклом (тыльная сторона)

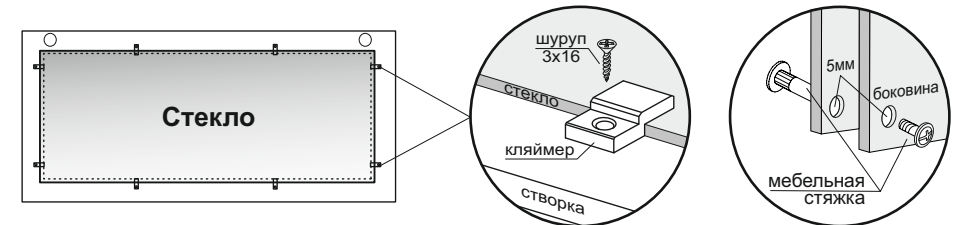

Навес 200/300/350/400/450/500 Навес 600/800 Сушка 500 Сушка 600/800

№	Название	Кол.	Размер, мм	Кол.	Размер, мм	Кол.	Размер	Кол.	Размер, мм
1	Боковина	2	718 x 280	2	718 x 280	2	718 x 280	2	718 x 280
2	Стяжка	2	167/267/317/367/417/467 x 280	2	567/767 x 280	2	467 x 280	2	567/767 x 280
3	Полка	1	167/267/317/367/417/467 x 270	1	567/767 x 270	—	—	—	—
4	ХДФ	1	717 x 197/297/347/397/447/497	2	717 x 397/497	1	717 x 497	2	717 x 397/497
5	Створка	1	717 x 197/297/347/397/447/497	2	717 x 397/497	1	717 x 497	2	717 x 397/497