

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,
ул. Юбилейная, д.28, morokov@vashden.com

Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина

4. « ____ » 20 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.


Сертификат _____



Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28


EAC

Модульная серия корпусной мебели "FEDERICA" Шкаф со стеклом ШС-01

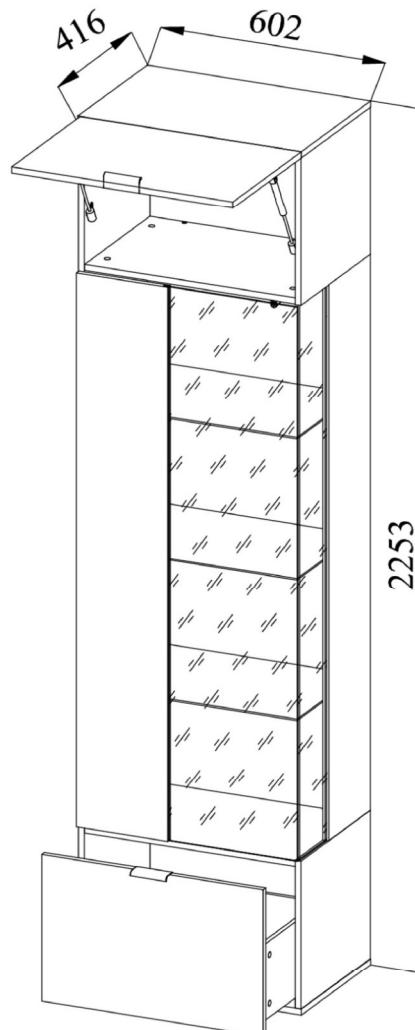

Инструкция по сборке

Материалы: ЛДСП, ЛМДФ, ХДФ крашенное

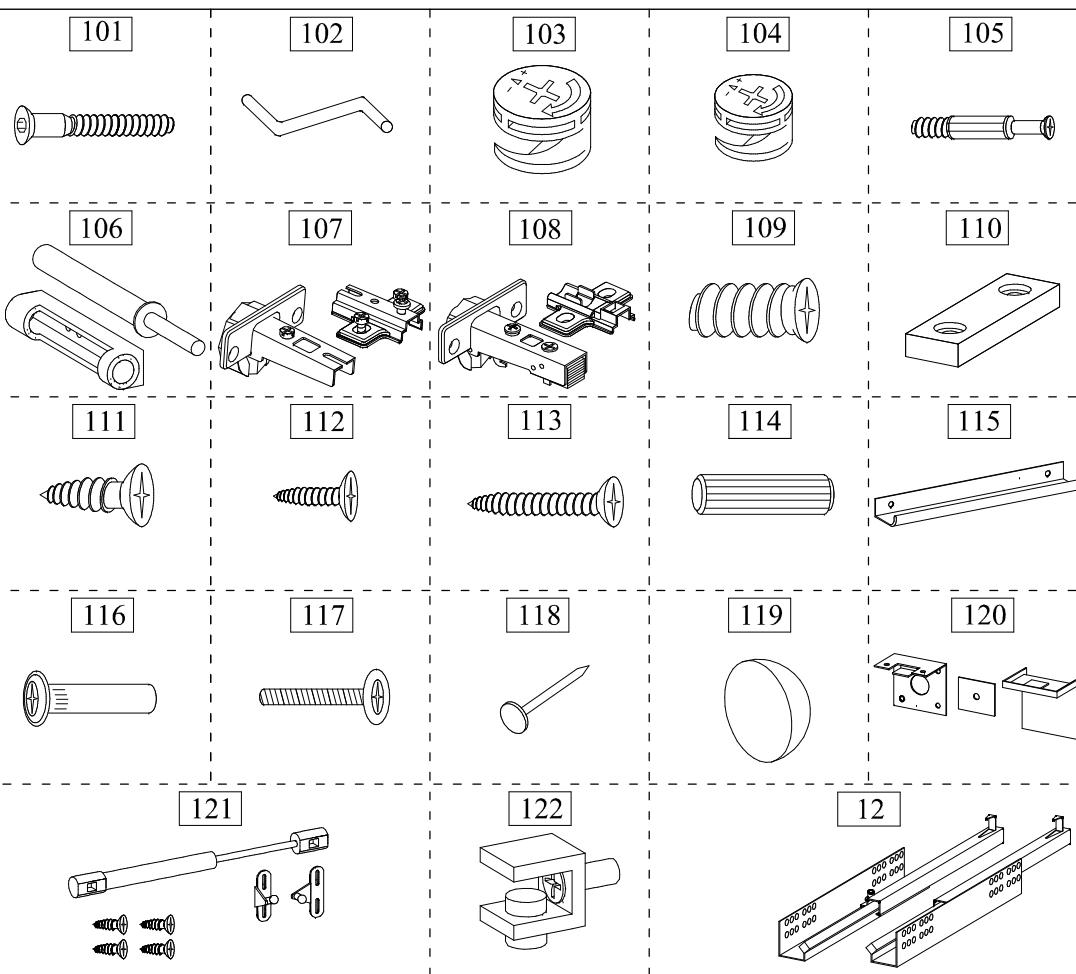

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а также соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

- Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;
- Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа;
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия мебели;
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантый талон и упаковочные ярлыки.

Ведомость фурнитуры

Nп/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	4
102	Ключ z-образный шестигранный	1
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	22
104	Эксцентрик 12 размер 15x10	4
105	Дюбель DU 232 размер 30x8	26
106	Демпфер для открывания PUSH	1
107	Петля НАКЛАДНАЯ 90, чашка 35мм с ответной планкой с винтами	2
108	Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с ДОВОДЧИКОМ с ответной планкой Clip-on	3
109	Евровинт 6.3x11	4
110	Подпятник 2 шурупа Mesan	4
111	Шуруп потайной 4x16	28
112	Шуруп потайной 3.5x13	4
113	Саморез 4x41 потай	4
114	Шкант 8x30	28
115	Ручка FEDERICO L=96	2
116	Стяжка межсекционная Ø5	3
117	Винт к стяжке 4x14	3
118	Гвоздь 2x20	20
119	Демпфер самоклеящийся d10 h3	4
120	Уголок крепления шкафа к стене	1
121	Газлифт, 50N GL102 ВЕРХНЕЕ открытие двери	2
122	Полкодержатель для стекла 6 мм	12

Комплектовочная ведомость деталей шкафа


Nп/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Стенка боковая	2216x400x16	1	1
2	Крышка	602x401x16	2	
3	Стенка задняя	580x390x3	2	
4	Полка стекло	558x355x6	3	
5	Дно ящика	542x351x3	1	
6	Полка	568x379x16	2	
7	Стенка ящика боковая левая	357x200x12	1	
8	Стенка ящика боковая правая	357x200x12	1	
9	Стенка ящика задняя	534x200x12	1	
10	Стенка боковая	385x400x16	2	
11	Планка боковая со стеклом	1447x400x16	1	3
12	Стенка задняя	1448x568x16	1	
13	Направляющие квадро	L=350 мм	1	

Фасад комплектуется отдельно от шкафа.

Комплектовочная ведомость.


13	Дверь	596x398x16	1	6
14	Накладка ящика	596x383x16	1	
15	Дверь со стеклом	596x1442x16	1	

① Установить фурнитуру на стенки боковые

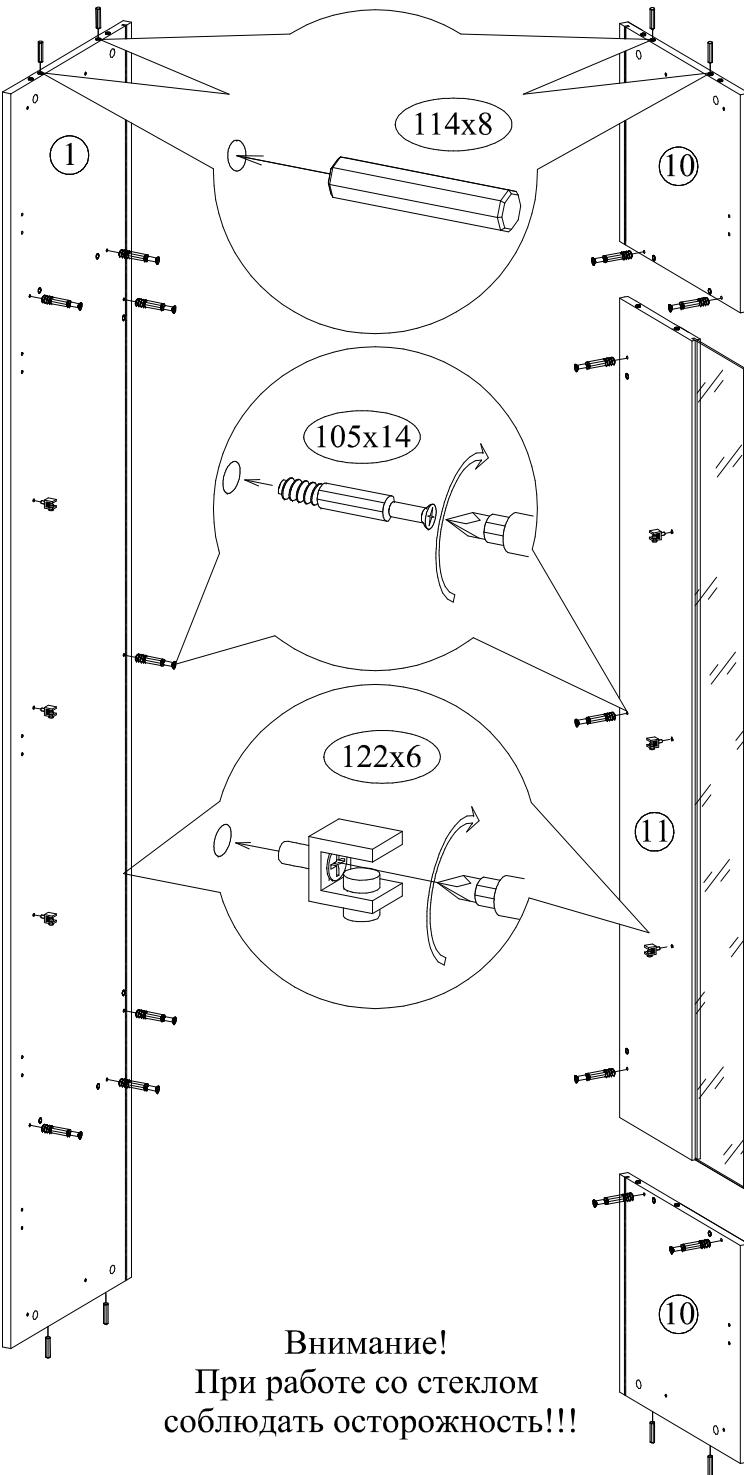

②4 Прикрутить ручки.


Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

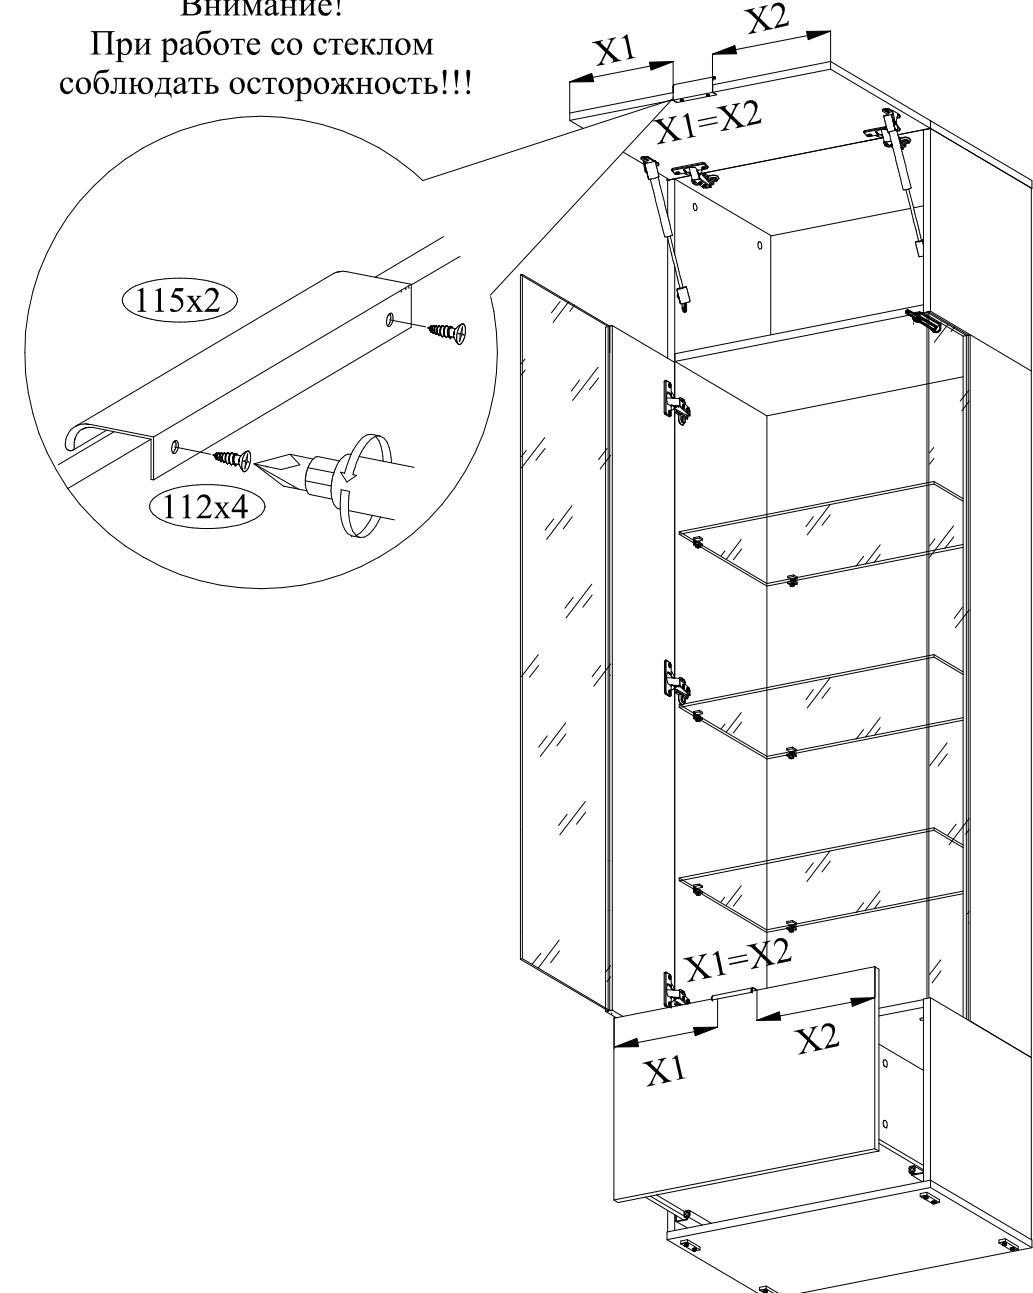

23) Аккуратно установить полки.


Внимание!

При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

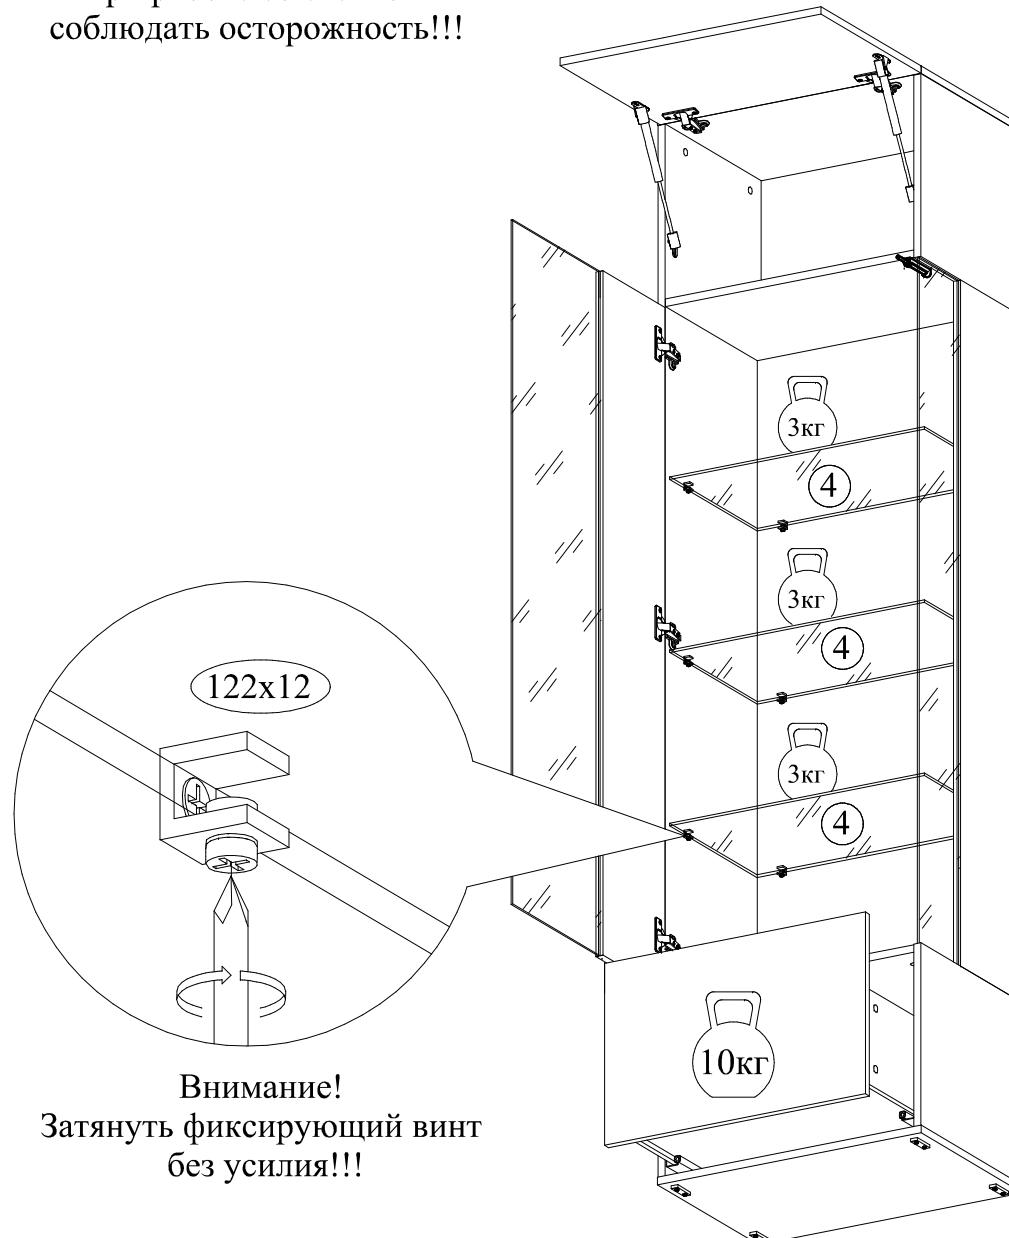


Внимание!
Затянуть фиксирующий винт
без усилия!!!

2) Вставить шканты. Соединить детали.

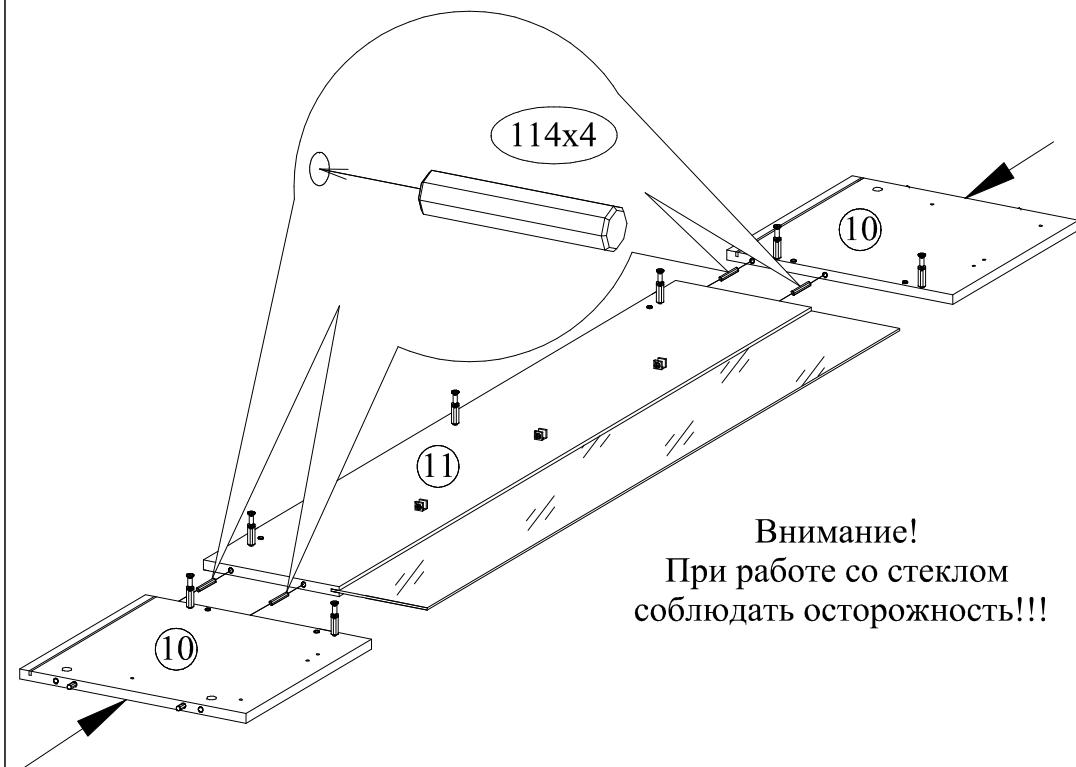


Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

③ Установить полкодержатели на стенку заднюю

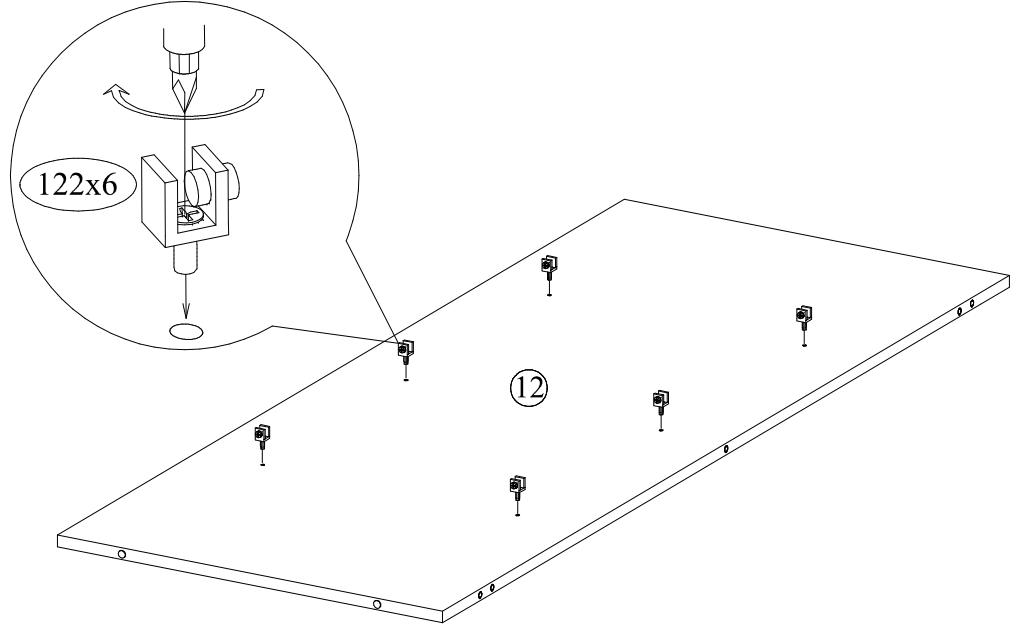


④ Вставить шканты в детали

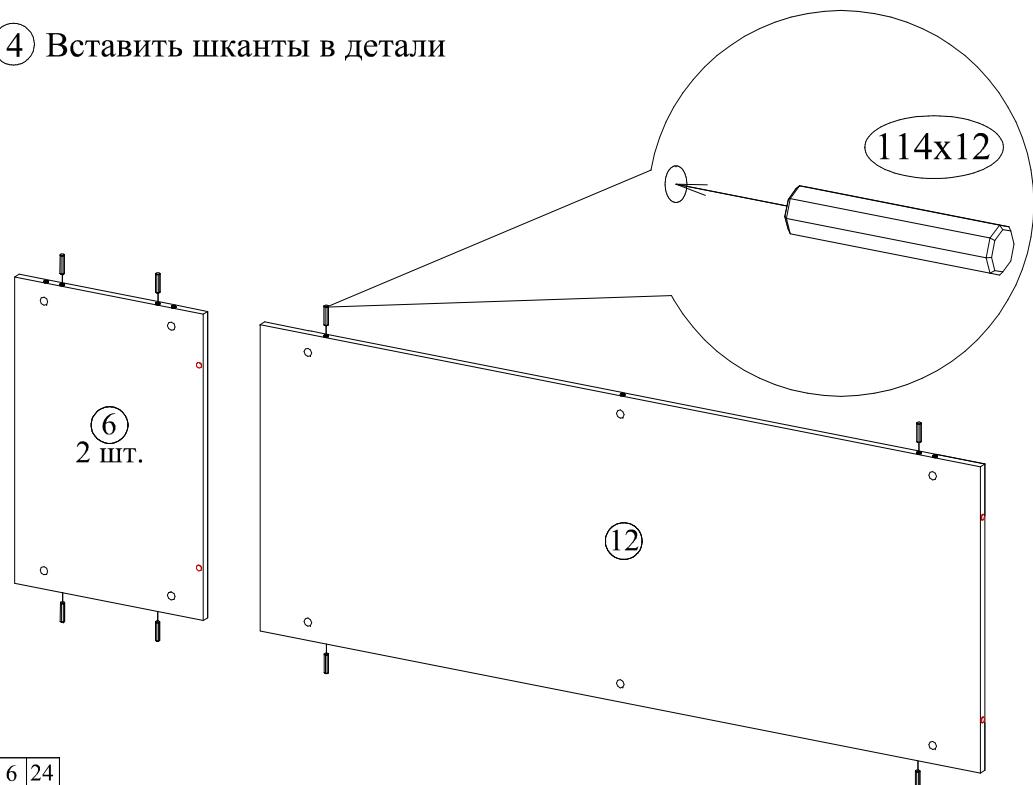


②₂₂ Прикрутить двери. Установить газлифты

Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

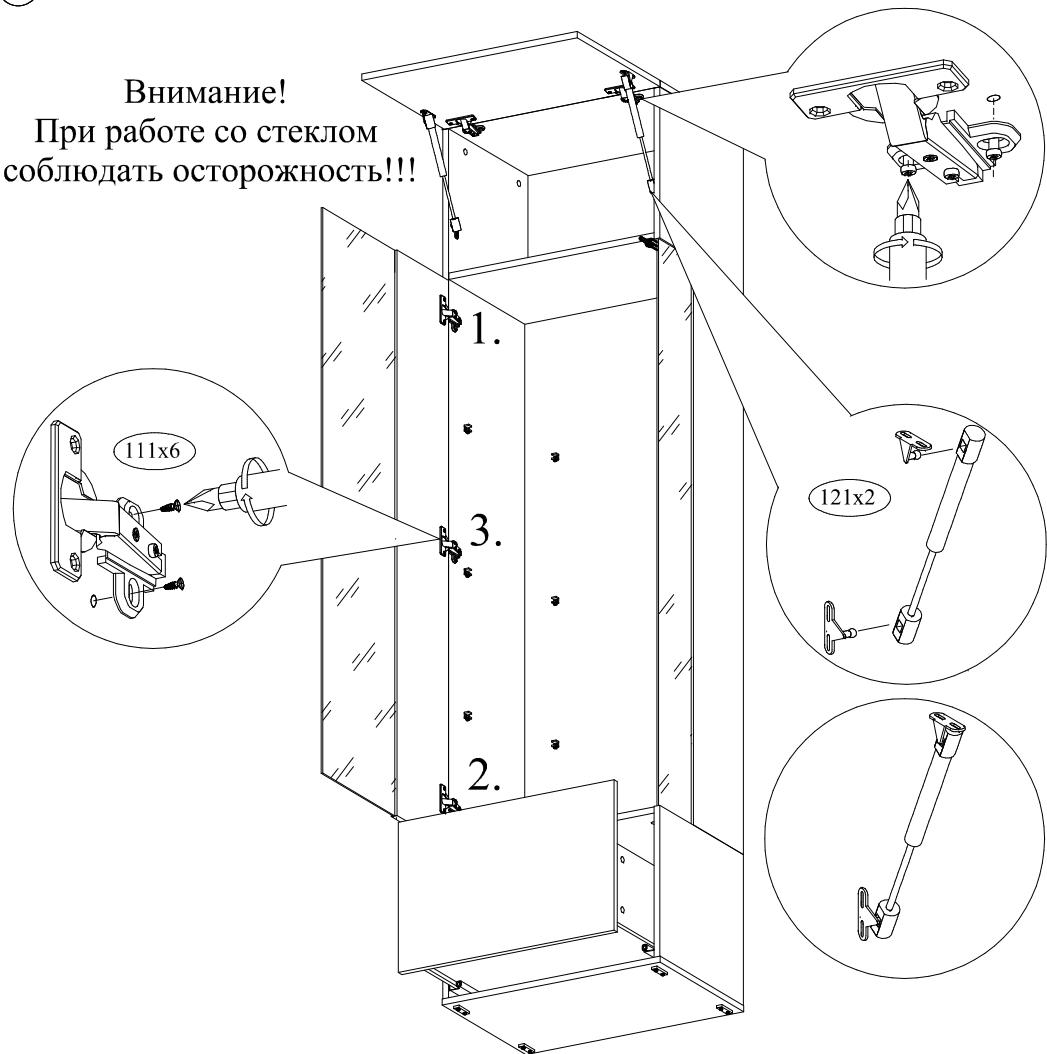

Регулировка дверей

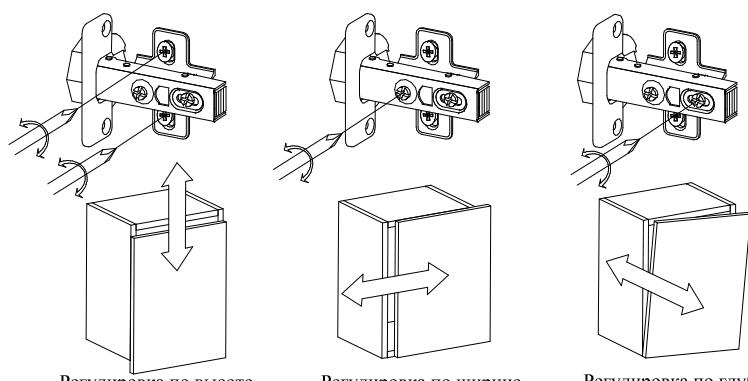


Регулировка по высоте


Регулировка по ширине

Регулировка по глубине


20 Собрать петли

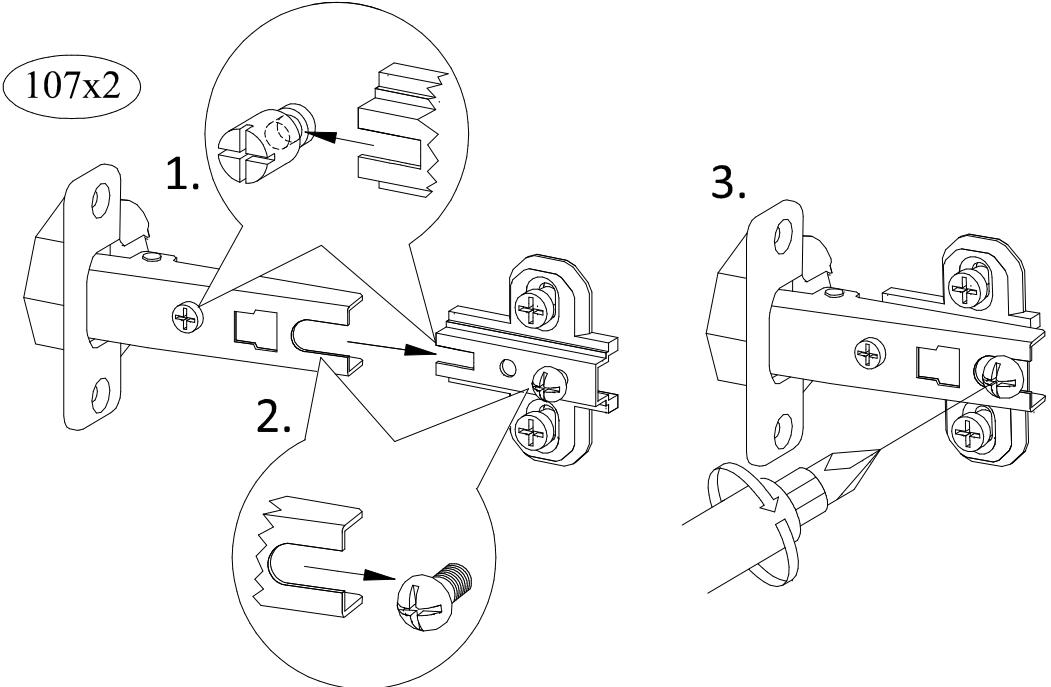


21 Прикрутить к двери петли и крепления для газлифтов

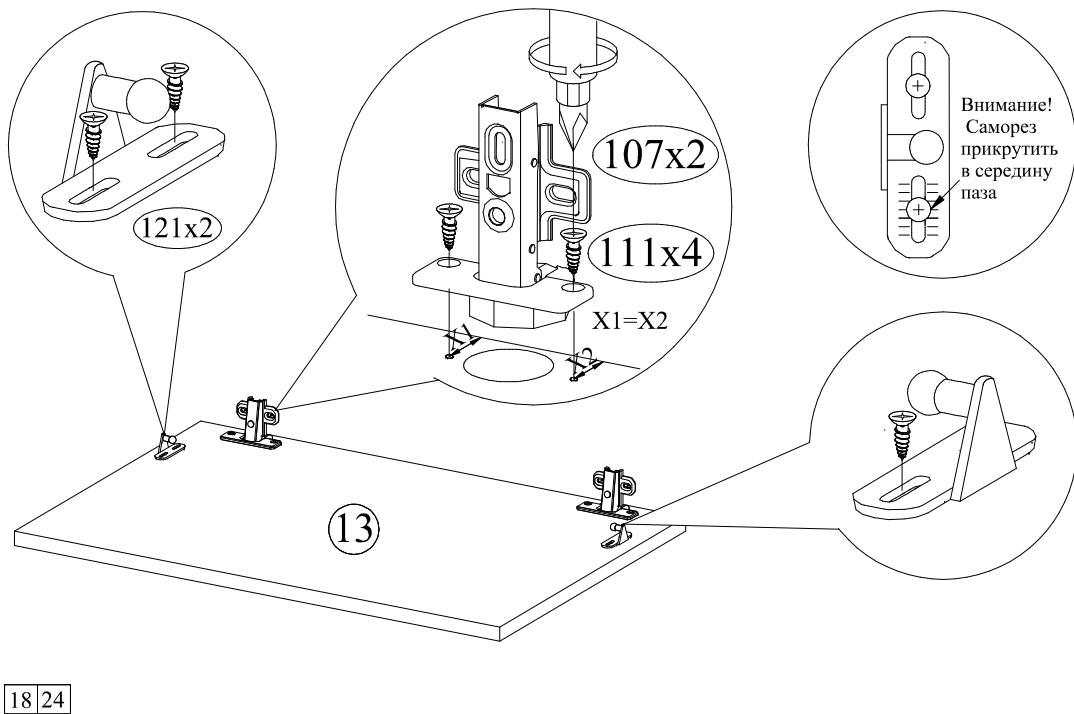


5 Прикрутить заднюю стенку и полку

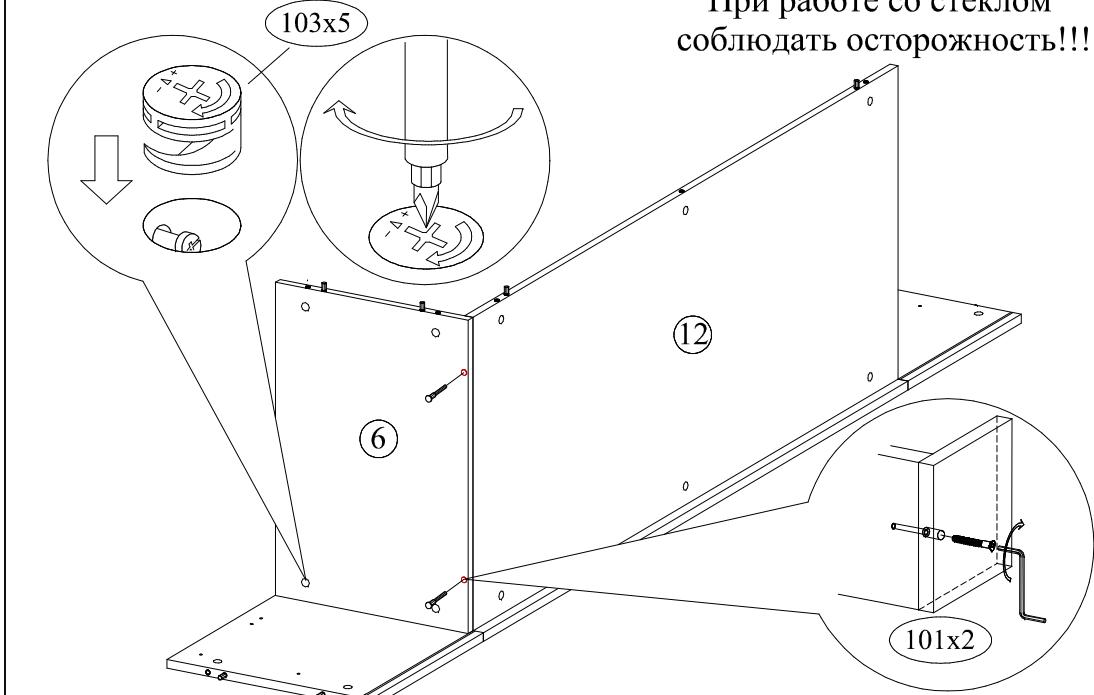

6 Прикрутить полку

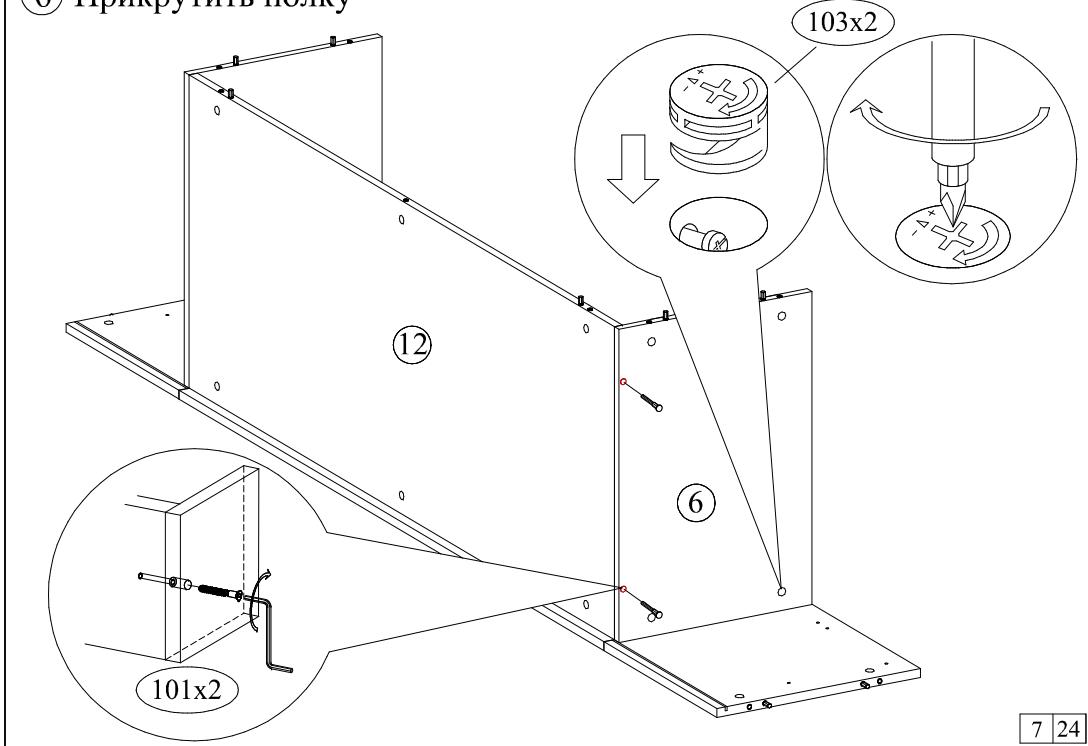

⑦ Прикрутить стенку боковую

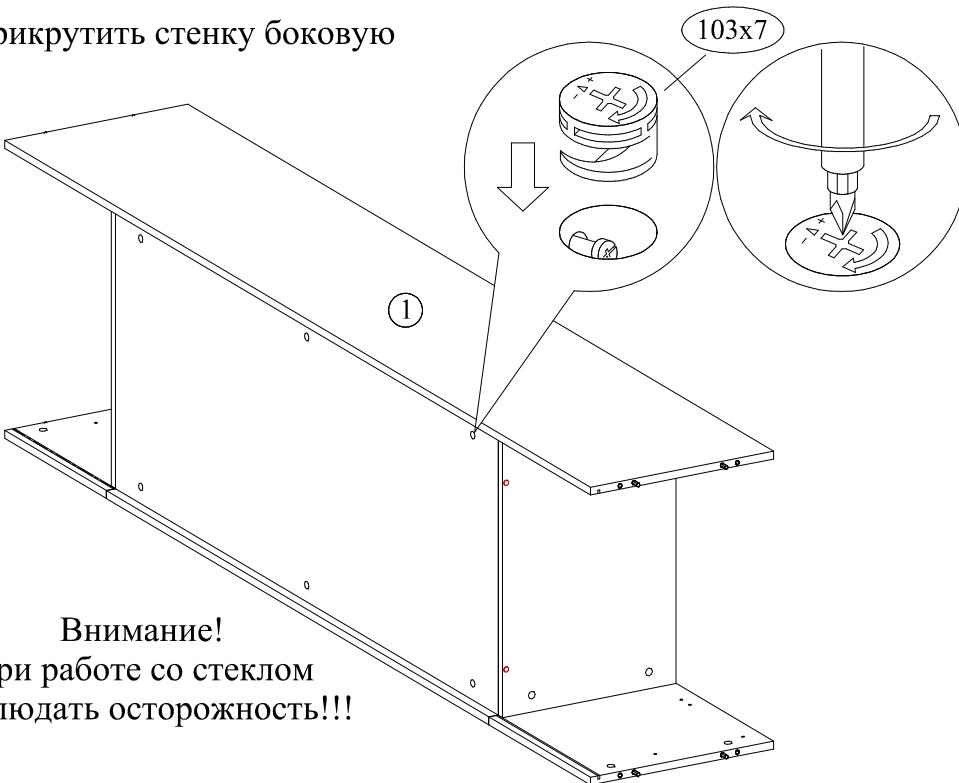


Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

⑧ Вставить стенки задние




Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

⑯ Собрать петли

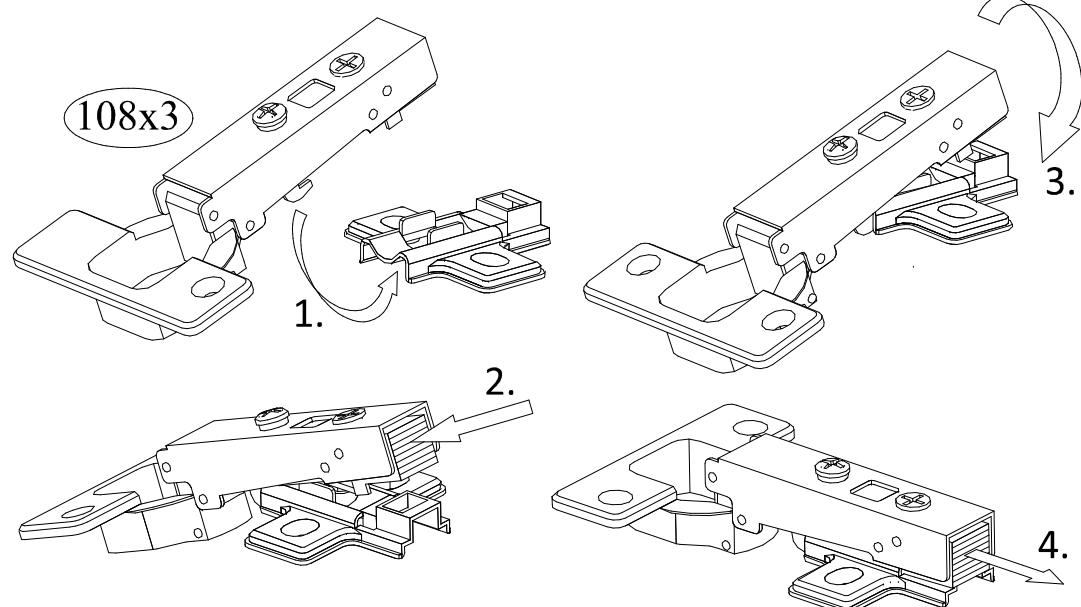


⑯ Прикрутить к двери со стеклом петли

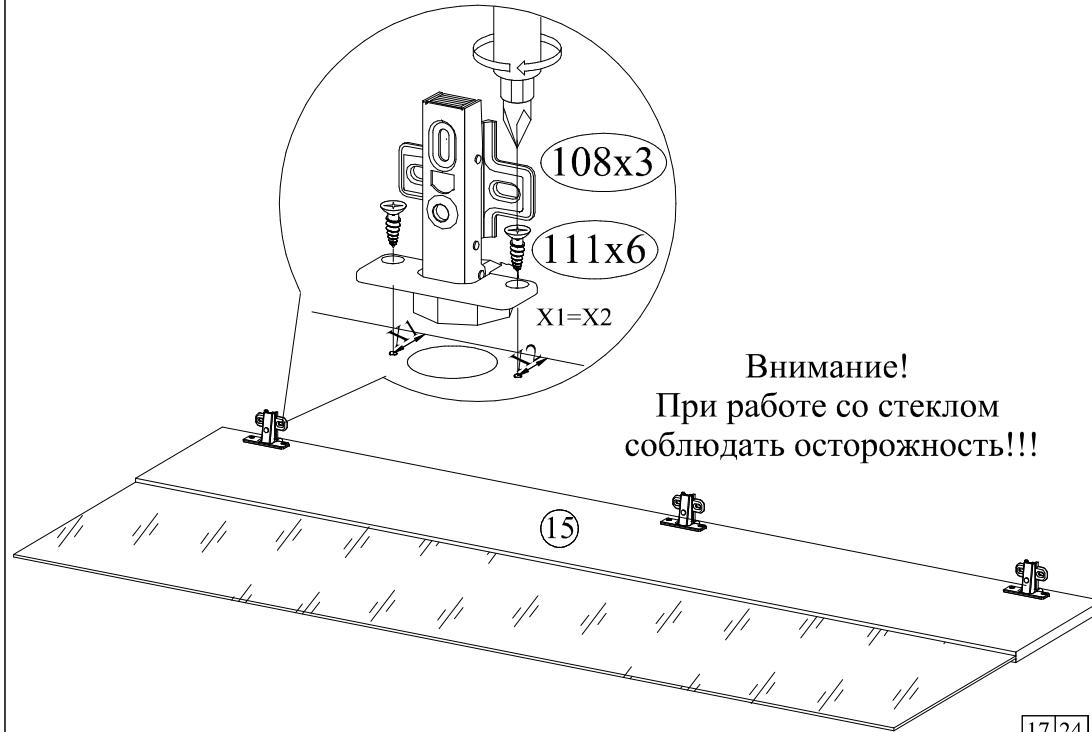

17) Разметить и прикрутить демпфер для открывания PUSH

Внимание!


При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

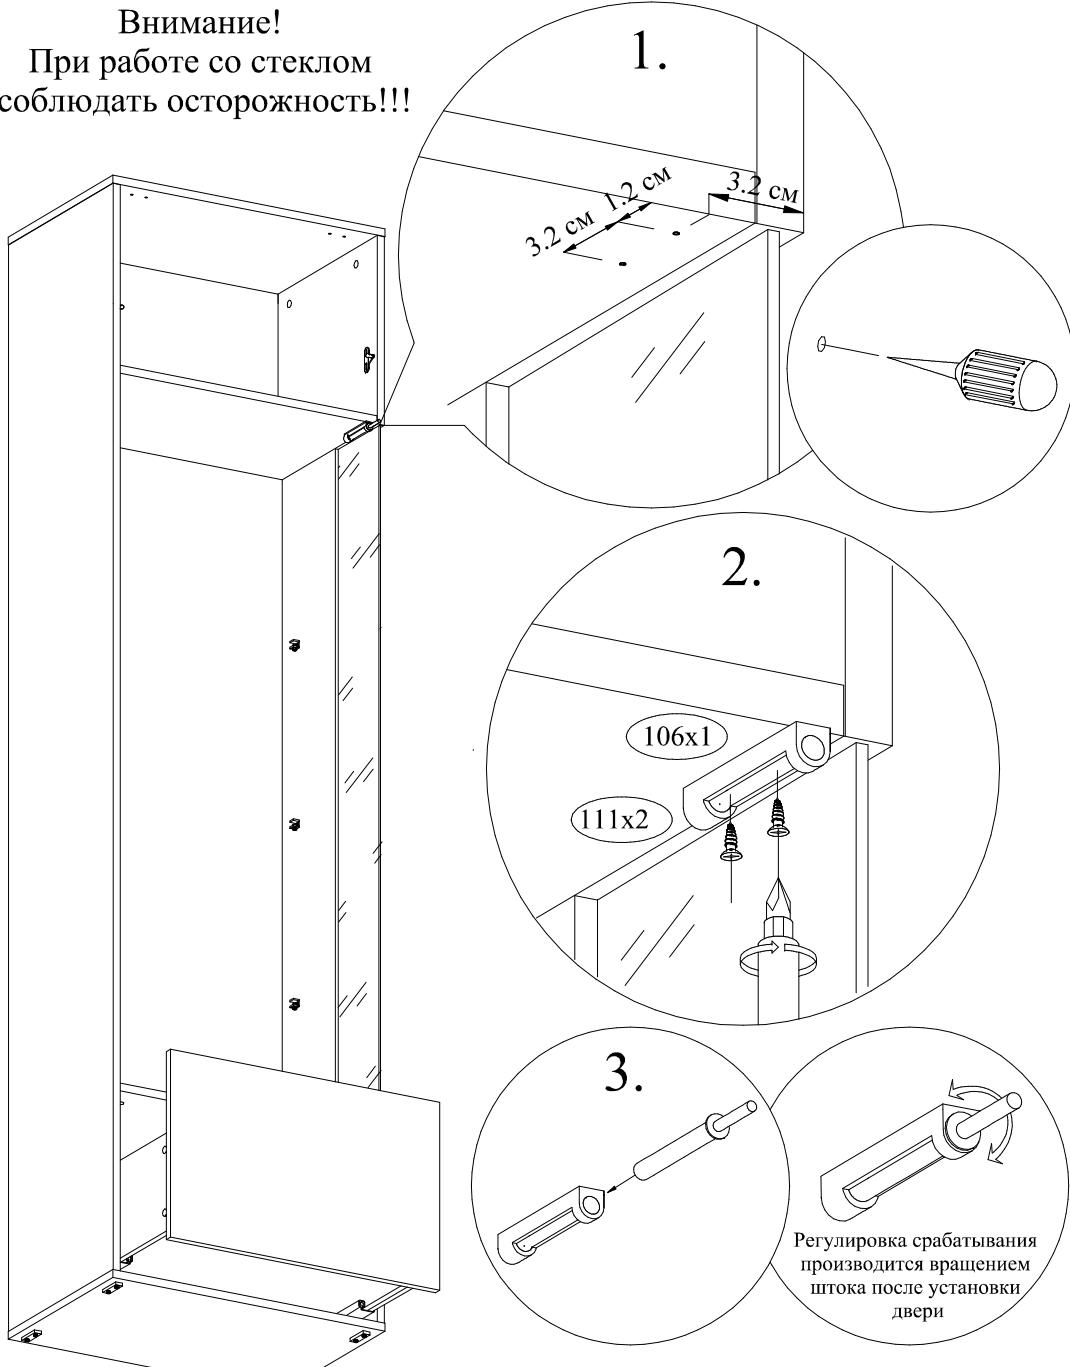

9) Вставить задние стенки в паз крышки
Прикрутить крышки

Внимание!


При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

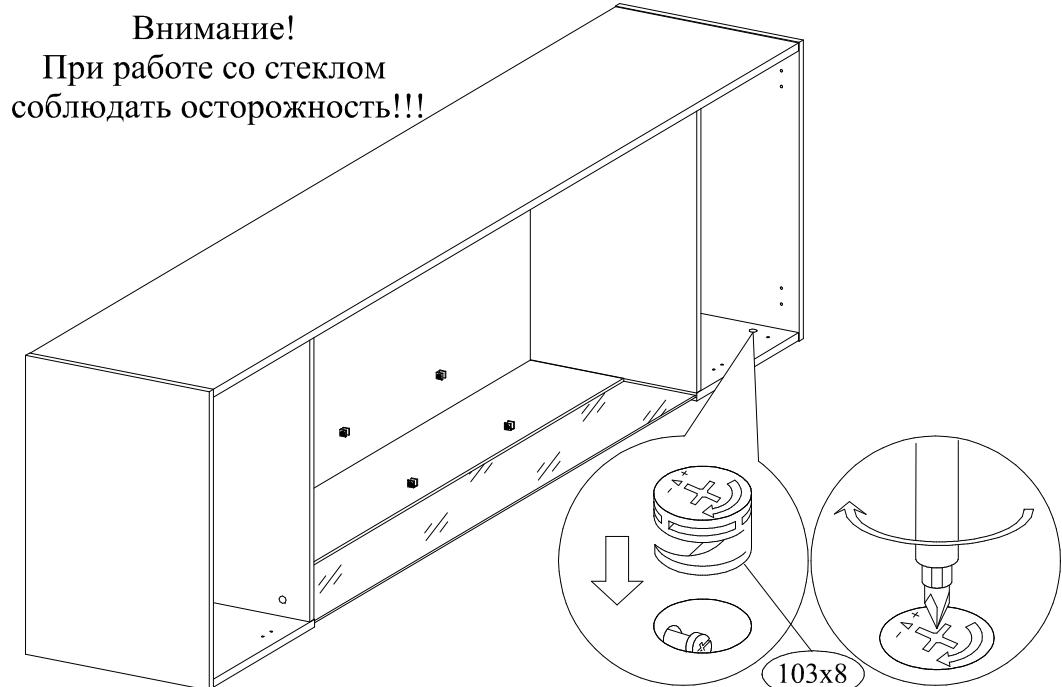

10) Приколотить стенки задние


Внимание!

При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

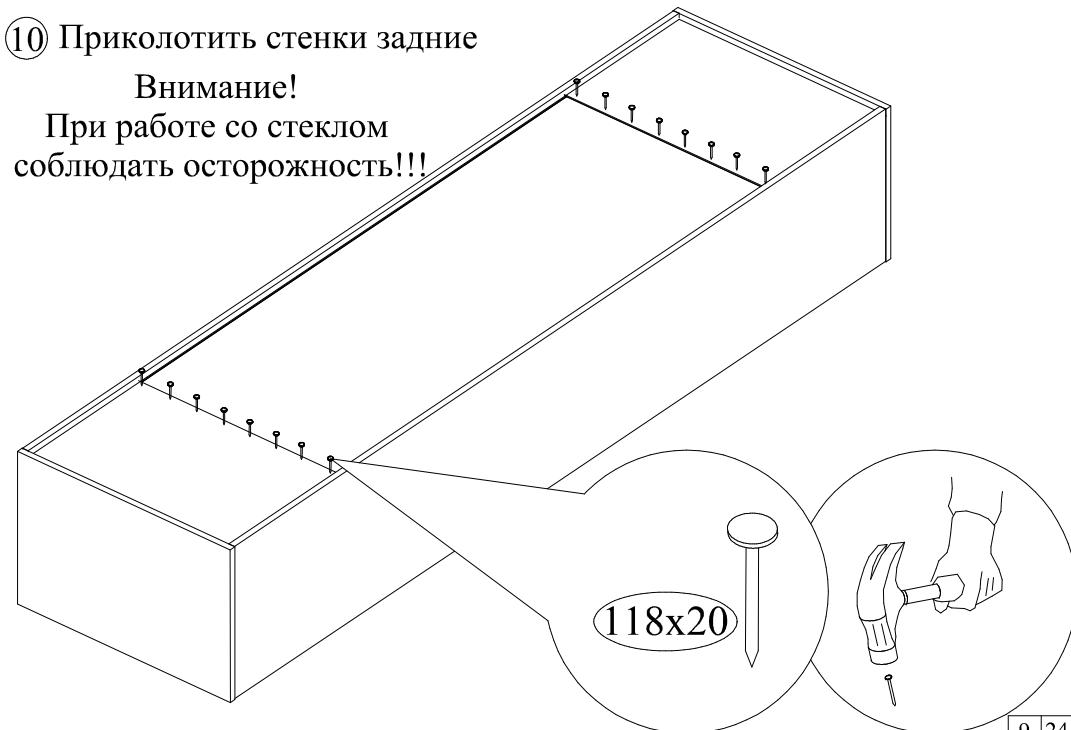


⑪ Определить, в каком положении будет собираться шкаф, после чего приступить к монтажу подпятников.

Планка боковая со стеклом справа

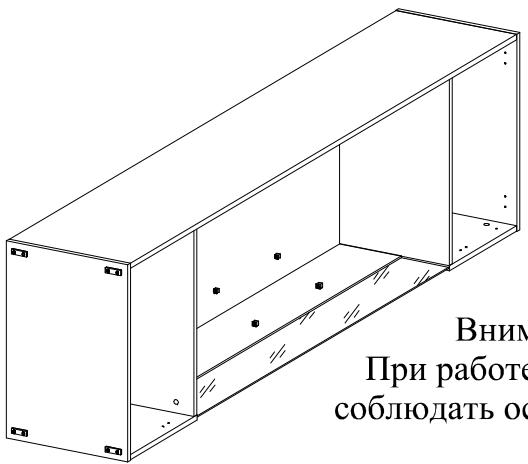


Планка боковая со стеклом слева

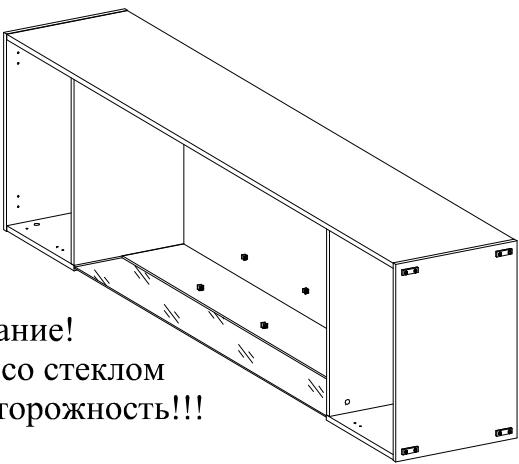


Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

Рекомендуемое
расположение
подпятника


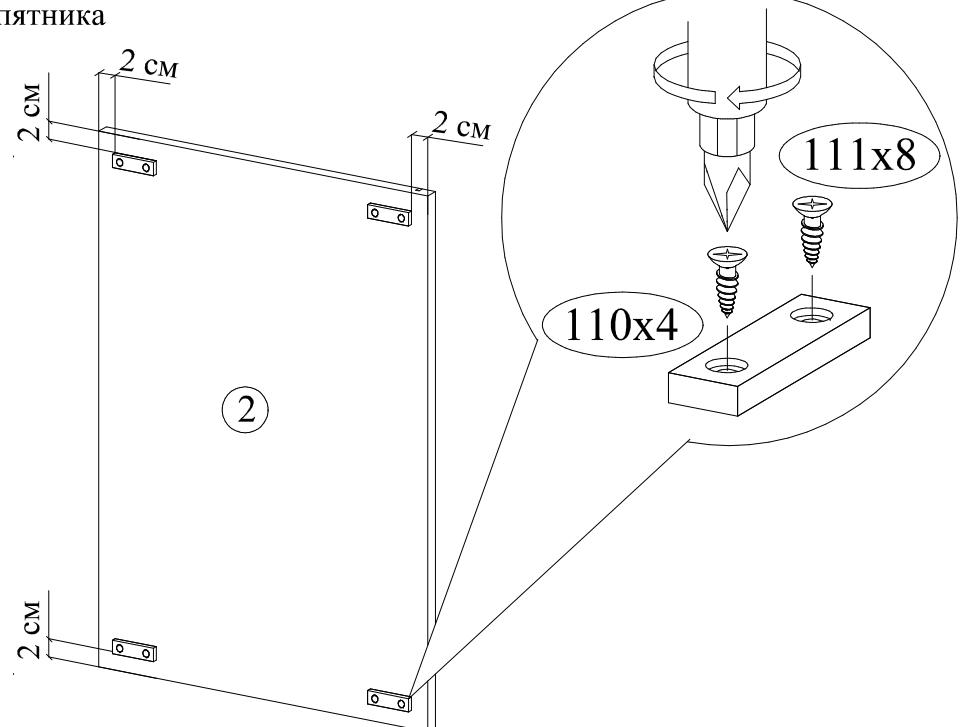


⑯ Собранный ящик установить в корпус шкафа. Приклейте демпферы.

Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

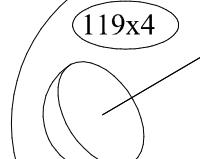


Приклейте демпферы

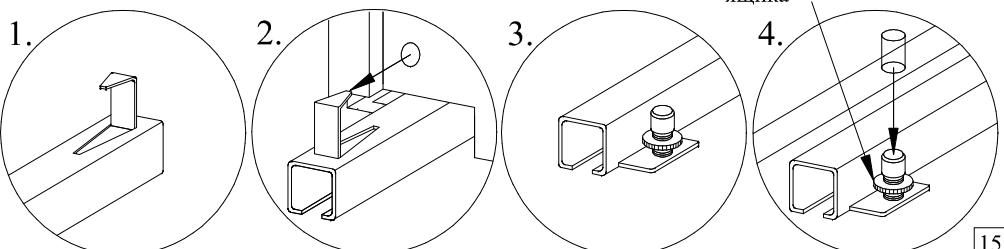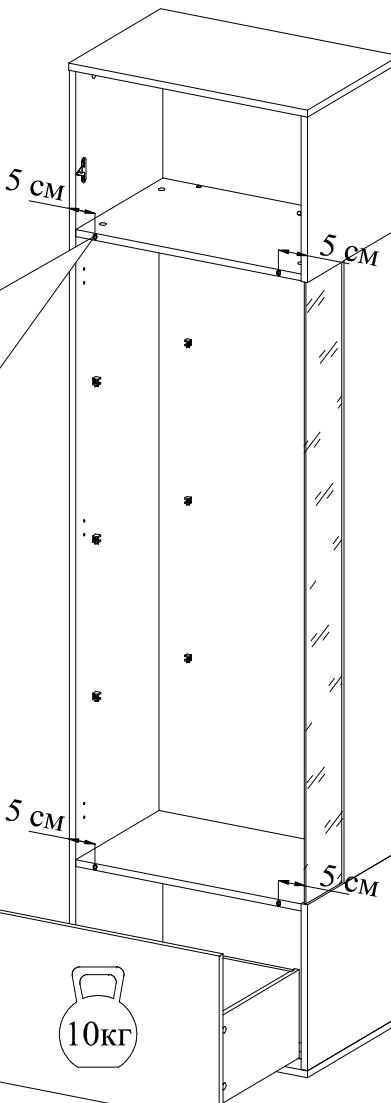


Вращением шайбы
регулируется положение
ящика

15 Собрать корпус выдвижного ящика

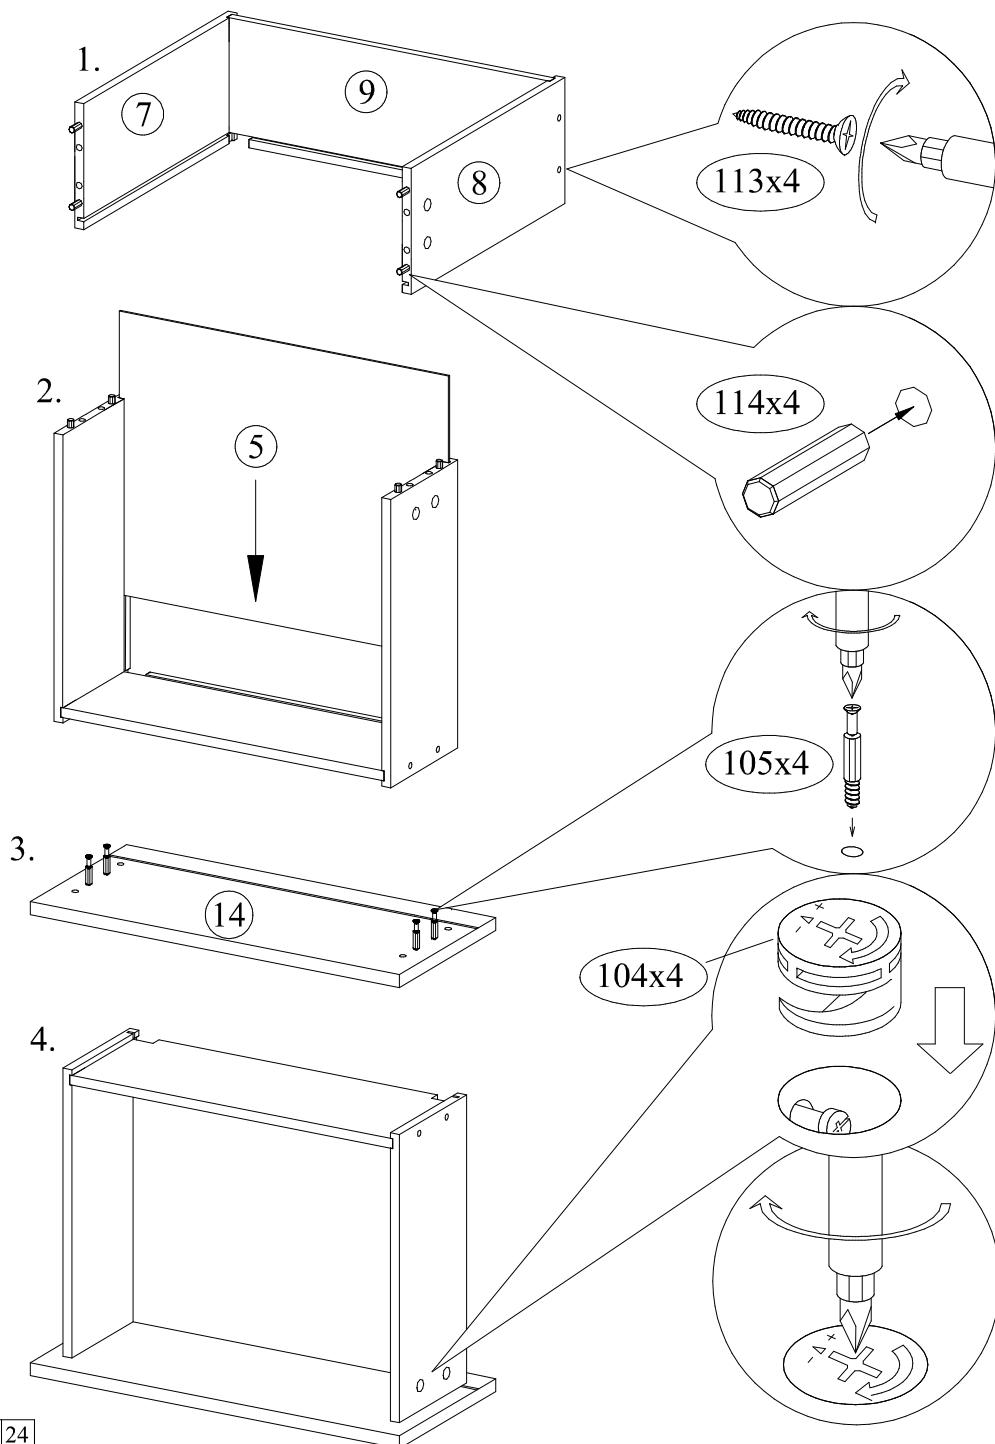


12 Прикрутить перегородку

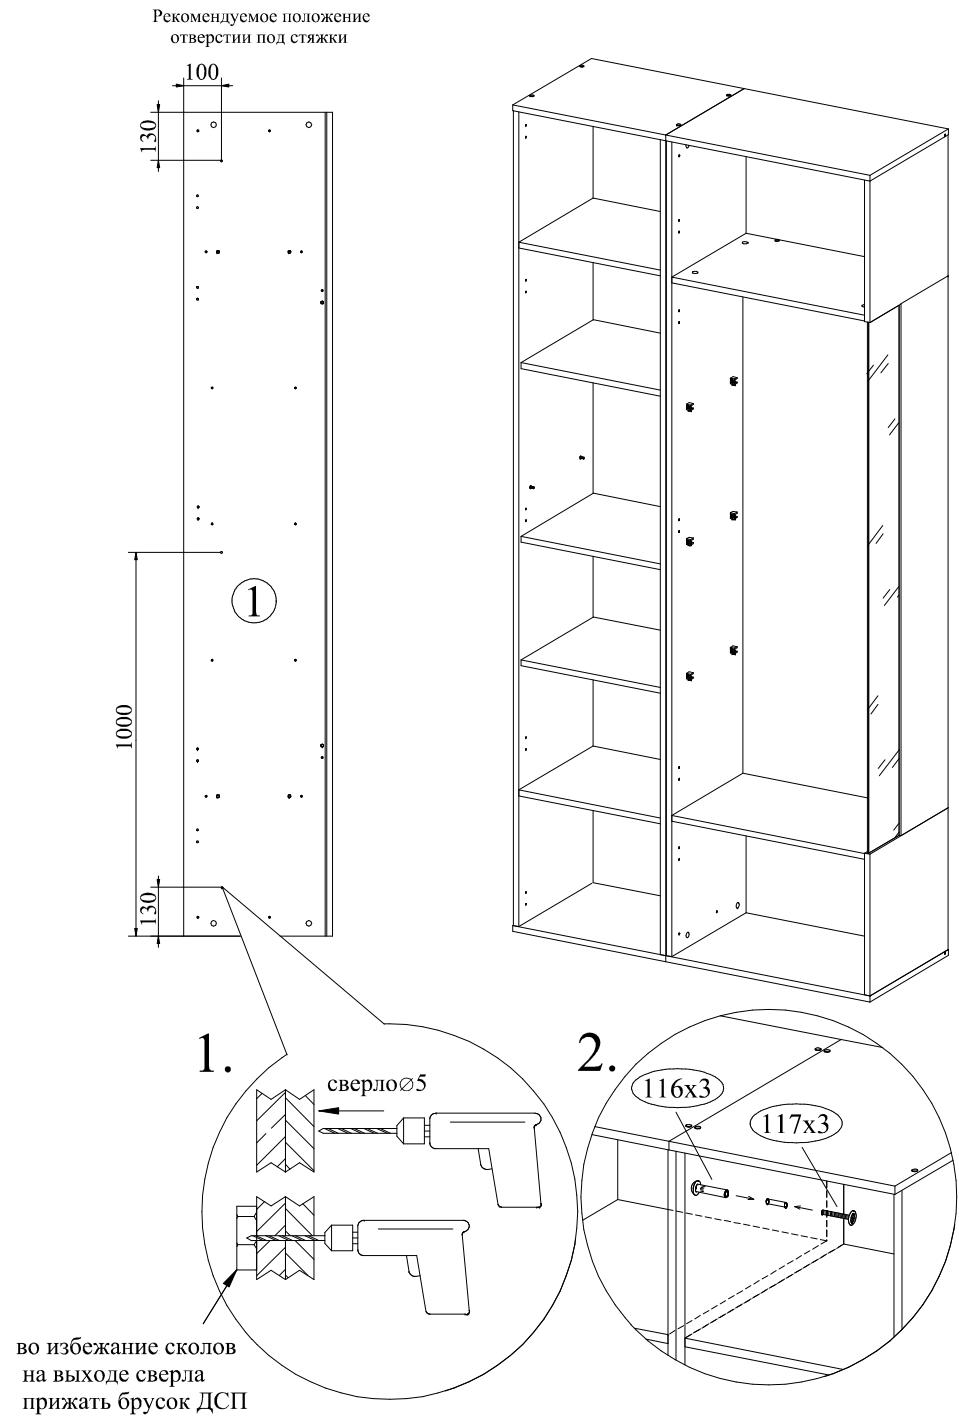


13 Закрепить шкаф к стене


120x1

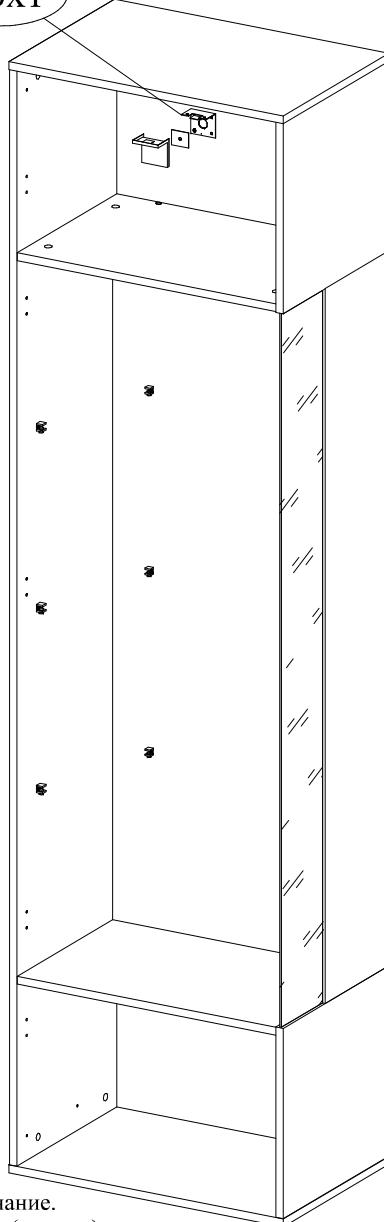


1 приложить уголок к крышке и стенке задней. В стенке задней отметить положение отверстия

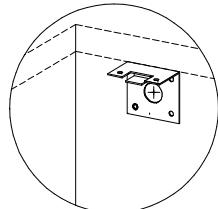


2 просверлить отверстие в стенке задней и в стене

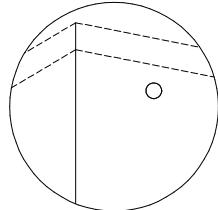


3 прикрутить уголок к крышке шурупами 4x16

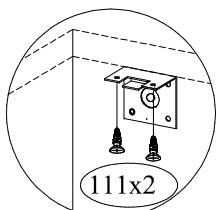

4 при помощи дюбеля притянуть шкаф к стене

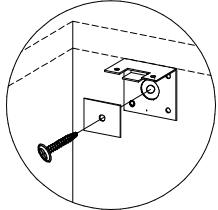

5 установить заглушку

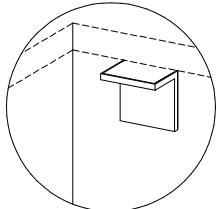


Примечание.
Дюбеля (крепеж) для крепления
шкафа к стене в комплект фурнитуры
не входят, покупатель самостоятельно
приобретает в магазине крепеж
специально предназначенный для его
типа стены. Необходима консультация
продавца.

Внимание!

При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

14 Прикрутить направляющие и крепления газлифтов к боковым стенкам

Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать осторожность!!!

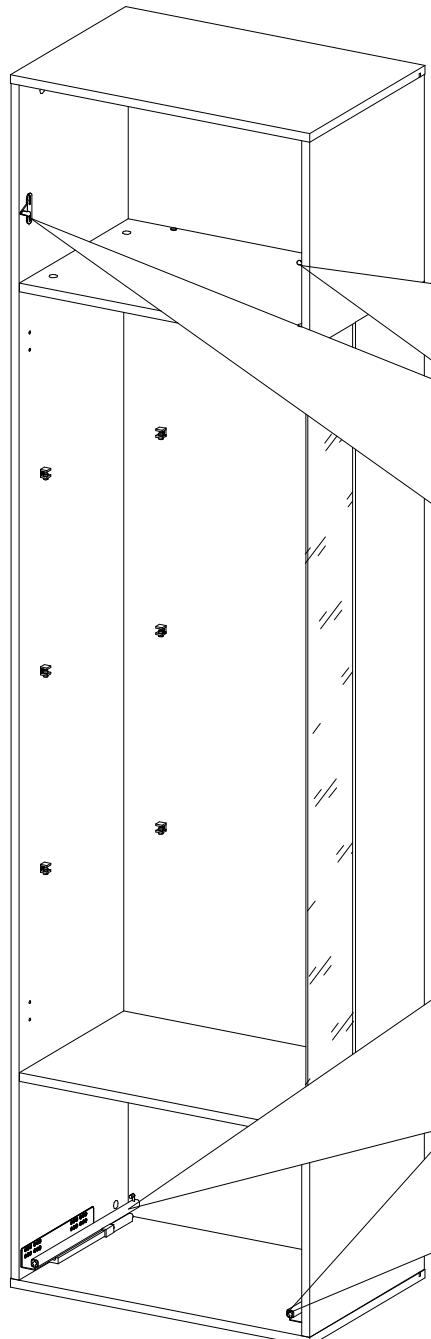

121x2

