

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "ЭГО"

ПЕНАЛ П-1

Габаритные размеры 418 x 1974/2019 x 510
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

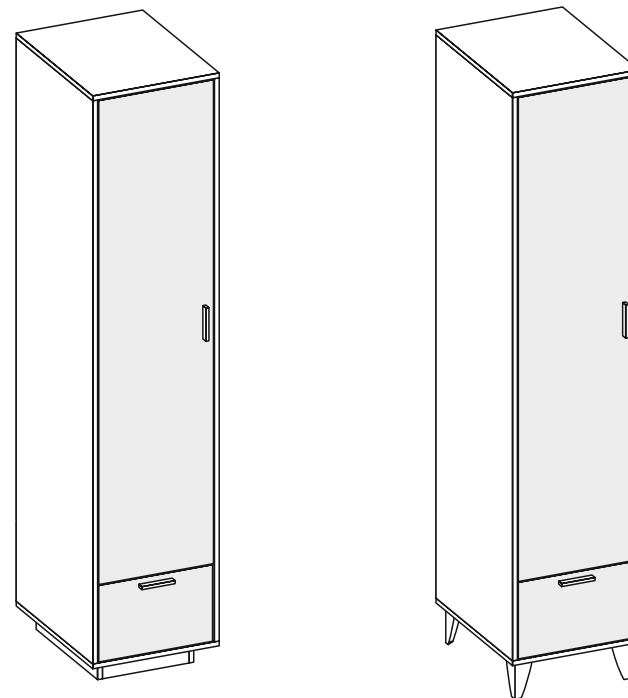

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Пенал П-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке



Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

1. Сборка основания изделия:

- Если у Вас пенал на ножках, то шурупами 4x20 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (2) (рис.1).
- Если у Вас пенал на подиуме, то гвоздями 2x20 прибить подпятники к стяжкам (12,13). Соединить стяжки (12,13) еврошурупами и прикрутить подиум к нижней крыше (2) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20x20 и шурупов 4x16 (рис.2).

2. Сборка короба изделия:

- 2.1 К боковинам (1) прикрутить направляющие шурупами 3,5x16 (рис.3).
- 2.2 Эксцентриками соединить боковины (1) с планкой (4), затем монтировать крыши (2), используя еврошурупы (рис.3).
- 2.3 С помощью эксцентриков D-20 скрепить стяжки (3) с боковинами (1) (рис.3).
- 2.4 Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (8,9) и соединителей ДВП/ХДФ. ХДФ (9) к планке (4) прибить гвоздями 1,6x16 (рис.3).
- 2.5 Установить изделие на постоянное место. Через планку (4) закрепить пенал к стене.
Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.

- 2.6 Выбрать расположение створки (11): правое или левое (в схеме указано левое расположение). Навесить створку (11) на короб пенала, используя петли и шурупы 4x16. Отрегулировать петли. Досверлить необходимые отверстия в створке (8) и прикрутить ручку шурупами 4x30.

3. Сборка выдвижного ящика:

- 3.1 Соединить детали ящика (5,6) еврошурупами. Замерить диагонали получившегося ящика и прибить ХДФ (7) гвоздями 2x20 (рис.4).
- 3.2 Досверлить необходимые отверстия в створке ящика (10) и прикрутить ручку шурупами 4x30. Установить створку (10) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.4).
- 3.3 Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (5) шурупами 3,5x16.

После окончательной сборки изделия вставить выдвижной ящик в короб шкафа (рис.4).

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

Необходимый инструмент

Еврокюльч 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6x16/2x20	Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3,5/4x16	Шуруп 4x20/30	Петля	Направляющие 450 мм
Соединитель ДВП/ХДФ	Уголок 20x20	Подпятник	Опора мебельная	Ручка	Заглушка мебельная		

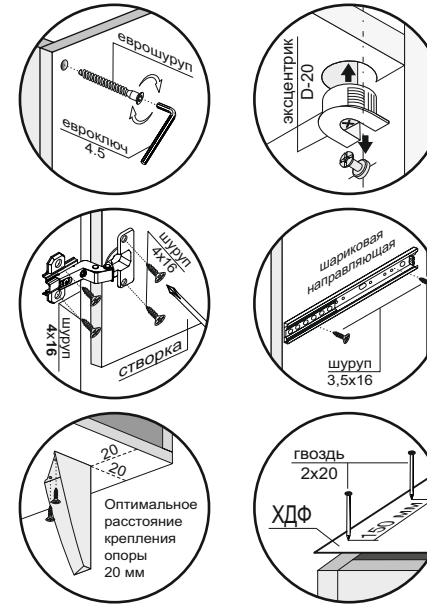


Рис.1

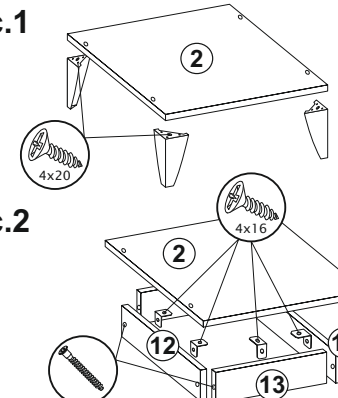


Рис.2

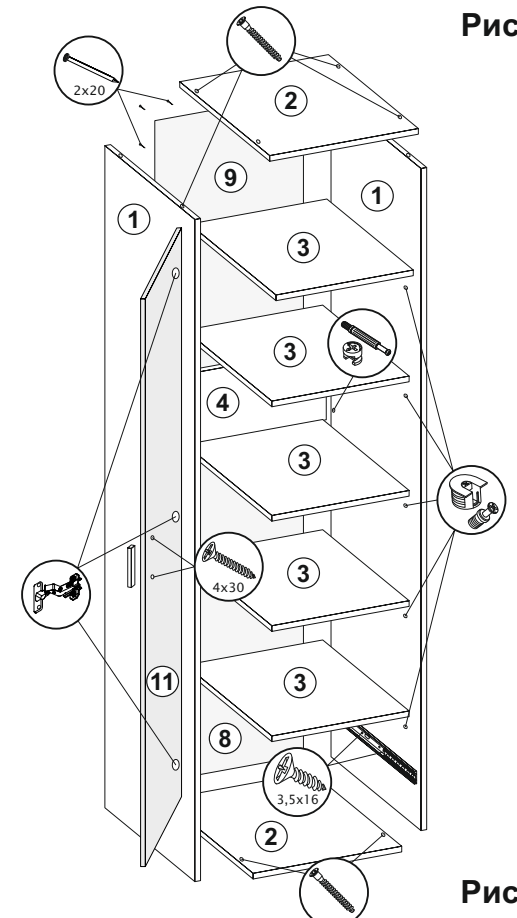


Рис.3

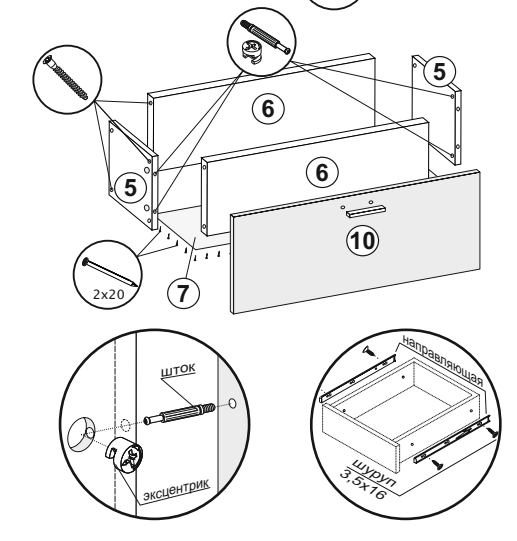


Рис.4

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	1862 x 506
2	Крыша	2	418 x 506
3	Стяжка	5	385 x 488
4	Планка	1	385 x 200
5	Деталь ящика	2	450 x 200
6	Деталь ящика	2	328 x 200
7	ХДФ	1	357 x 447
8	ХДФ	1	271 x 415
9	ХДФ	1	1619 x 415
10	Створка ящика	1	253 x 380
11	Створка	1	1600 x 380

При наличии подиума:

12	Стяжка	2	406 x 80
13	Стяжка	2	286 x 80